GIULIANO S.R.L.
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

Smontagomme Automatico
Démonte-pneus Automatique
Automatic Tyre-Changer
Automatisches reifenmontiërgerat

S 232

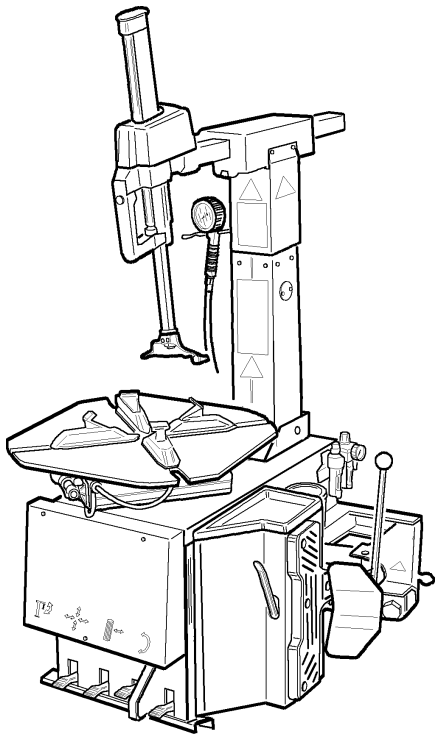

Ed. 10/03

Manuale di installazione, uso e manutenzione
Installation, operation and maintenance guide
Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien
Installation, bedienung und wartung

Cod. 3013875

GIULIANO S.R.L.
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

CE

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
CE DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE CE
CE - ÜBEREINSTIMMUNG

GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6 - 42015 Correggio (RE) ITALY
dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto:
declare on our own responsibility that the product:
Déclare sous son propre responsabilité que le produit:
erklärt unter ihrer eigenen Verantwortung, daß das Erzeugnis:

Smontagomme auto
Tyre Changer
Démonte-pneus pour voitures
Reifenmontiergerät für PKW

Targhetta

al quale questa dichiarazione si riferisce E' CONFORME ALLE SEGUENTI DIRETTIVE:
to which declaration refers is IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES:
au quel cette déclaration se rapporte EST CONFORME AUX DIRECTIVES SUIVANTES:
darauf diese Erklärung Bezug nimmt, mit den folgenden Bestimmungen übereinstimmt:

98/37/CEE - 91/368/CEE - 93/68/CEE - 89/336/CEE - 86/217/CEE - 87/404/CEE - 73/23/CEE - EN 91/263/CEE - EN 92/31/CEE - EN 93/97/CEE - EN 98/13/CEE D.P.R. nr. 459 DEL 24/07/96

ed alle Norme:
as well as to the following norms:
ainsi qu'aux normes suivantes:
und folgender Vorschrift gemäß:

EN 292 - EN 60204-1

Correggio, 12/07/01

GIULIANO S.r.l.
Amm. Unico G. Maselli

Il modello della presente dichiarazione è conforme a quanto previsto nella Norma EN 45014
The model of present declaration is in conformity with directive EN 45014
Le modèle de cette déclaration est conforme à la Norme EN 45014
Das Modell dieser Erklärung übereinstimmt mit der Bestimmung EN 45014

Indice Generale - General Index

	INTRODUZIONE		Pag.	5	*INTRODUCTION*		*Page 5*
1.	DESCRIZIONE DELLA MACCHINA		Pag.	7	*1.*	*DESCRIPTION OF THE MACHINE*	*Page 7*
		Avvertenze di pericolo e divieti	Pag.	8		*Danger and prohibition warning signs*	*Page 8*
2.	GENERALITA'		Pag.	9	*2.*	*GENERAL*	*Page 9*
	2.1	Destinazione d'uso	Pag.	9	*2.1*	*Intended use*	*Page 9*
2.2	Norme generali di sicurezza		Pag.	10	*2.2*	*General safety precautions*	*Page 10*
3.	TRASPORTO		Pag.	11	*3.*	*TRANSPORT*	*Page 11*
4.	DISIMBALLO		Pag.	11	*4.*	*UNPACKING*	*Page 11*
5.	INSTALLAZIONE		Pag.	12	*5.*	*INSTALLATION*	*Page 12*
	5.1	Spazio necessario	Pag.	12	*5.1*	*Space required*	*Page 12*
	5.2	Montaggio componenti	Pag.	14	*5.2*	*Part assembly*	*Page 14*
	5.3	Messa in servizio	Pag.	18	*5.3*	*Commissioning*	*Page 18*
	5.4	Test di funzionamento	Pag.	19	*5.4*	*Operating tests*	*Page 19*
6.	USO		Pag.	23	*6.*	*OPERATION*	*Page 22*
	6.1	Stallonatura	Pag.	24	*6.1*	*Breaking the bead*	*Page 24*
	6.2	Smontaggio	Pag.	26	*6.2*	*Removing the tyre*	*Page 27*
	6.3	Montaggio	Pag.	30	*6.3*	*Mounting the tyre*	*Page 31*
7.	GONFIAGGIO		Pag.	34	*7.*	*INFLATING*	*Page 35*
	7.1	Gonfiaggio con pistoletta	Pag.	34	*7.1*	*Inflating with airline gauge*	*Page 35*
	7.2	Gonfiaggio con dispositivo GT	Pag.	38	*7.2*	*Inflating with GT system*	*Page 39*
	7.3	Gonfiaggio con dispositivo GTE	Pag.	42	*7.2*	*Inflating with GTE system*	*Page 43*
8.	RIPOSIZIONAMENTO		Pag.	46	*8.*	*MOVING*	*Page 46*
9.	ACCANTONAMENTO		Pag.	47	*9.*	*STORAGE*	*Page 47*
10.	ROTTAMAZIONE		Pag.	47	*10.*	*SCRAPPING*	*Page 47*
11.	MANUTENZIONE		Pag.	48	*11.*	*MAINTENANCE*	*Page 48*
	11.1	Avvertenze generali per la manutenzione	Pag.	48		*11.1 General Maintenance warning*	*Page 48*
12.	TABELLA GUASTI RIMEDI		Pag.	52	*12.*	*TROUBLE-SHOOTING*	*Page 52*
13.	DATI TECNICI		Pag.	54	*13.*	*TECHNICAL DATA*	*Page 54*
14.	SCHEMI ELETTRICI E PNEUMATICI		Pag.	56	*14.*	*ELECTR. AND PNEUM. DIAGRAMS*	*Page 56*

Inhalt - Index Général

	INTRODUCTION	Page 5		*EINFÜHRUNG*	*Seite 5*
1.	DESCRIPTION DE LA MACHINE	Page 7		*1.BESCHREIBUNG DER MASCHINE*	*Seite 7*
	Avis de danger et interdictions	Page 8		*Gefahrenhinweise und Verbote*	*Seite 8*
2.	GENERALITES	Page 9		*2.ALLGEMEINES*	*Seite 9*
	2.1 Destination	Page 9	*2.1*	*Verwendungszweck*	*Seite 9*
	2.2 Normes générales de sécurité	Page 10	*2.2*	*Allgemeine Sicherheitsvorschriften*	*Seite 10*
3.	TRANSPORT	Page 11		*3.TRANSPORT*	*Seite 11*
4.	DEBALLAGE	Page 11		*4.AUSPACKEN DER MASCHINE*	*Seite 11*
5.	INSTALLATION	Page 13		*5.INSTALLATION*	*Seite 13*
	5.1 Espace nécessaire	Page 13	*5.1*	*Platzbedarf*	*Seite 13*
	5.2 Montage de composant	Page 15	*5.2*	*Bestandteileneinbau*	*Seite 15*
	5.3 Mise en marche	Page 18	*5.3*	*Inbetriebnahme*	*Seite 18*
	5.4 Essai de fonctionnement	Page 20	*5.4*	*Funktionstest*	*Seite 20*
6.	UTILISATION	Page 23		*6.BETRIEB*	*Seite 23*
	6.1 Décollage du pneu	Page 25	*6.1*	*Abdrücken*	*Seite 25*
	6.2 Démontage	Page 28	*6.2*	*Reifenabnahme*	*Seite 29*
	6.3 Montage	Page 32	*6.3*	*Reifenmontage*	*Seite 33*
7	GONFLAGE	Page 36		*7.AUFPUMPEN*	*Seite 37*
	7.1 Gonflage avec pistolet	Page 36	*7.1*	*Aufpumpen mit Druckluftpistole*	*Seite 37*
	7.2 Gonflage avec système GT	Page 40	*7.2*	*Aufpumpen mit GT-System*	*Seite 41*
	7.3 Gonflage avec système GTE	Page 44	*7.3*	*Aufpumpen mit GTE-System*	*Seite 45*
8.	REPOSITIONNEMENT	Page 46		*8.NEUPOSITIONIEREN*	*Seite 46*
9.	MISE EN ATTENTE	Page 47		*9.EINLAGERUNG*	*Seite 47*
10.	MISE A' LA FERRAILLE	Page 47		*10.VERSCHROTTUNG*	*Seite 47*
11.	ENTRETIEN	Page 48		*11.WARTUNG*	*Seite 49*
	11.1 Remarques générales pour l'entretien	Page 48	*11.1*	*Allgemeine Wartungsanweisungen*	*Seite 49*
12.	MAUVAIS FONCTIONN. CAUSES - REMEDES	Page 52		*12.TABELLE DER BETRIEBESSTORUNGEN UND IHRE BEHEBEUNG*	*Seite 52*
13.	DONNES TECHNIQUES	Page 54		*13.TECHNISCHE DATE*	*Seite 54*
14.	SCHEMAS ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE	Page 56		*14. SCHALT- UND DRUCKLUFT PLÄNE*	*Seite 56*

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto della Nostra linea di smontagomme automatici. La macchina è realizzata attraverso l'applicazione dei migliori principi in rispetto al concetto di qualità.
Per un corretto funzionamento e per una lunga durata sarà sufficiente osservare le semplici istruzioni contenute nel presente manuale che dovrà essere letto e compreso nel modo più completo in ogni sua parte.

ANAGRAFICA DELLO SMONTAGOMME

Una completa descrizione del "Modello dello Smontagomme" e il "N.ro di Matricola" faciliterà il servizio della Nostra assistenza e la spedizione di parti di ricambio. Per maggiore chiarezza e comodità ricordiamo i dati del Vostro smontagomme nel riquadro sottostante. Qualora vi fossero delle discordanze fra i dati riportati nel presente manuale e quelli sulla targhetta applicata allo smontagomme, faranno fede quelli sulla targhetta.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a product from the line of Automatic tyre changers. The machine has been manufactured in accordance with the very best quality principles. Follow the simple instructions provided in this manual to ensure the correct operation and long life of the machine. Read the entire manual thoroughly and make sure you understand it.

TYRE CHANGER IDENTIFICATION DATA

A complete description of the "Tyre Changer Model" and the "Serial number" will make it easier for our technical assistance to provide service and will facilitate delivery of any required spare parts. For clarity and convenience, we have inserted the data of your tyre changer in the box below. If there is any discrepancy between the data provided in this manual and that shown on the plate fixed to the tyre changer, the latter should be taken as correct.

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la ligne des démonte-pneus Automatiques. La réalisation de ces machines a été soignée dans les moindres détails pour vous offrir des produits de qualité.
Pour un fonctionnement correct et une longue durée, il suffit d'observer les instructions de ce manuel qui devront être lues avec beaucoup d'attention pour être bien comprises.

DONNEES DU DEMONTE-PNEUS

Une description complète du "Modèle du démonte-pneus" et le "Numéro de Matricule" faciliteront le service après-vente et l'expédition d'éventuelles pièces de rechange. Pour plus de clarté, nous vous rappelons, ci-dessous, les données de votre démonte-pneus. Si les données de ce manuel et celles de la plaquette appliquée sur le démonte-pneus ne correspondent pas, ce sont celles de la plaquette qui font foi.

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf eines unserer automatischen Reifenmontiergeräte bewiesen haben.
Die Maschine wurde unter Anwendung der besten Verfahrenstechnik und unter Berücksichtigung höchster Qualitätskriterien gebaut.
Zur fachmännischen Bedienung und im Hinblick auf eine maximale Lebensdauer genügt es, die einfachen Bedienungsanweisungen zu befolgen, die in diesem Handbuch enthalten sind, das wir Sie aufmerksam zu lesen bitten.

HERSTELLERDATEN DES REIFENMONTIERGERÄTES

Eine komplette Beschreibung Ihres Reifenmontiergeräte-Modells sowie die Angabe der Matrikelnummer vereinfachen den Kundendienst sowie den Versand von Ersatzteilen.
Zu Ihrer Information geben wir die Daten Ihres Reifenmontiergerätes untenstehend an.
Falls zwischen den unten angegebenen Daten und denjenigen, die Sie auf dem Typenschild Ihres Reifenmontiergerätes finden, Unterschiede bestehen, gelten die Angaben auf dem Typenschild.

COSTRUTTORE / *MANUFACTURER* / CONSTRUCTEUR / HERSTELLER

Casa costruttrice / *Manufactured by:* / Maison constructrice: / *Herstellerfirma:* **GIULIANO S.r.l.**

Indirizzo / *Address:* / Adresse / *Adresse:* Via Guerrieri, 6 - 42015 Correggio (Reggio Emilia) - Italy
Tel. (0522) 73.11.11 - Fax. (0522) 63.31.09 - P.O.BOX 58

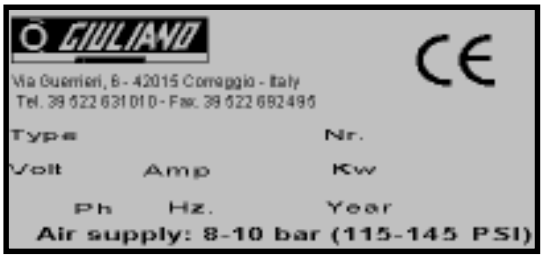

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto.
Prima di utilizzare lo smontagomme, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e la manutenzione.

This manual is an integral part of the product.
Before using the tyre changer, read carefully the warnings and instructions contained in this manual since they provide important information on operating safety and maintenance.

Le présent manuel fait partie intégrante du produit.
Avant d'utiliser le démonte-pneus, lire attentivement les instructions et les remarques du présent manuel car elles fournissent des indications importantes sur la sécurité d'utilisation et l'entretien.

Dieses Handbuch ist Bestandteil des Produktes.
Bevor Sie das Reifenmontiergerät zum ersten Mal benützen, lesen Sie bitte aufmerksam die darin enthaltenen Anweisungen, denn sie enthalten wichtige Hinweise zur Betriebssicherheit und Wartung.

Conservare con cura questo manuale per ogni ulteriore consultazione

Keep this manual for further reference.

Conserver très soigneusement ce manuel pour le consulter si nécessaire.

Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf, damit Sie es jederzeit wieder konsultieren können!

NOTA: Parte delle illustrazioni contenute in questo manuale sono state ricavate da fotografie di prototipi. Pertanto è possibile che alcune parti o componenti della macchine della produzione standard risultino diverse da quanto rappresentato.

Note: part of the illustrations have been made out of prototypes pictures. It is therefore possible that some parts or components of standard production differ from those represented in the pictures.

Note: une partie des illustrations contenues dans ce notice a été obtenue par des photos de prototypes. Il est donc possible qu'il y ait quelques différences entre les composants de la production standard et ceux répresentés en photo.

Anm.: ein Teil der in diesem Buch enthaltenen Abbildungen ist von Prototypphotographien gezogen. Es ist deshalb möglich, daß einige Maschinenteile von Abbildung serienmäßig verschieden hergestellt werden.

1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA - *DESCRIPTION OF THE MACHINE*
1. DESCRIPTION DE LA MACHINE - BESCHREIBUNG DER MASCHINE

D) Wheel Lift (se presente)
E) Comando salita / discesa Wheel Lift (se presente)
F) Comando alza/abbassa palo verticale
G) Griffe di bloccaggio
I) Torretta integrale
L) Pistoletta di gonfiaggio
M) Braccio operante
N) Palo orizzontale
P) Palo verticale
Q) Alimentazione aria
R) Stallonatore
S) Appoggio ruota
T) Leva alzatalloni
U) Pedale comando stallonatore
V) Pedale comando griffe
Z) Pedale comando invertitore
H) Pedale comando ribaltamento palo
Y) Piatto autocentrante
K) Pulsante bloccaggio

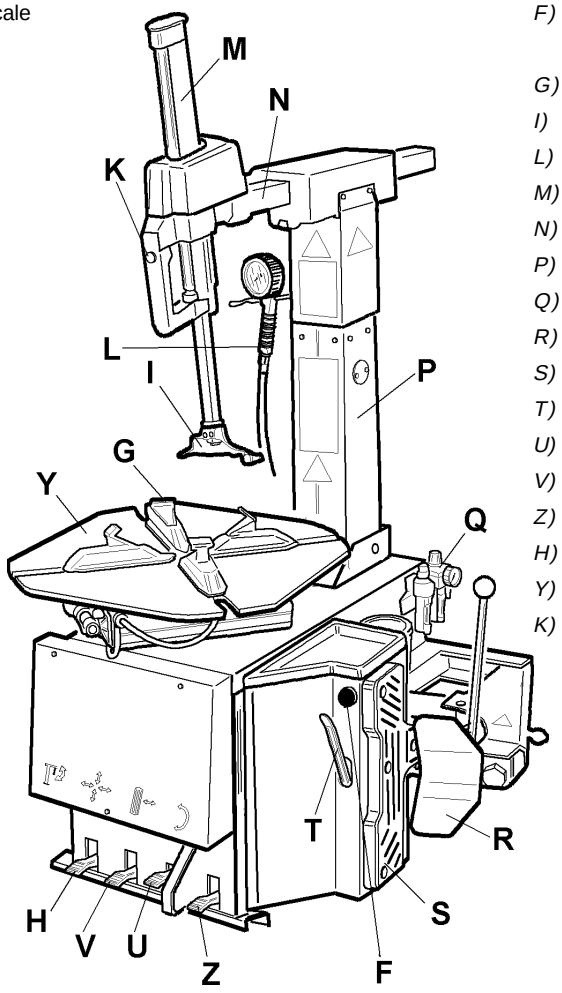

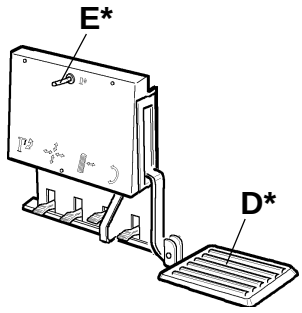

Fig. 1/ Abb. 1

D) Wheel Lift (if present)
E) Wheel lift control handle (if present)
F) Handle for controlling the height of vertical arm.
G) Clamps
I) Mounting head
L) Airline gauge
M) Mounting bar
N) Horizontal arm
P) Vertical arm
Q) Air supply
R) Bead breaker
S) Wheel support
T) Bead lifting lever
U) Bead breaker control pedal
V) Clamp control pedal
Z) Reverser control pedal
H) Tilting arm pedal
Y) Turntable
K) Locking button

D*) Wheel Lift (si présent)
E*) Commande montée/descente Wheel Lift (si présent)
F) Pommeau de commande hauteur bras vertical
G) Mors de blocage
I) Tête de montage
L) Pistolet de gonflage
M) Barre de montage
N) Bras horizontal
P) Bras vertical
Q) Raccord air comprimé
R) Détalonneur
S) Supports de roue
T) Levier démonte-pneus
U) Pédale de commande du détalonneur
V) Pédale de commande des mors
Z) Pédale de commande de l'inverseur
H) Pédale de commande de basculement du bras
Y) Plateau à centrage automatique
K) Poignée de blocage

D) Wheel Lift* (wenn vorhanden)
E)* Wheel Lift Heben/Senken Steuerung (wenn vorhanden)
F) Geschwindigkeitumschalter
G) Spannklauen
I) Montierfuß
L) Reifenfülldruckgerät
M) Werkzeugarm
N) Horizontalstab
P) Kipparm
Q) Druckluftanschluß
R) Abdrückblatt
S) Radanschläge
T) Hebel zur Wulstanhebung
U) Steuerpedal Abdrückblatt
V) Steuerpedal Spannklauen
Z) Steuerpedal Wendegetriebe
H) Kipparmschwenkung
Y) Zentriertisch
K) Sperrdrucktaste

AVVERTENZE DI PERICOLO - *DANGER WARNING SIGNS* - AVIS DE DANGER - *GEFAHRENHINWEISE*

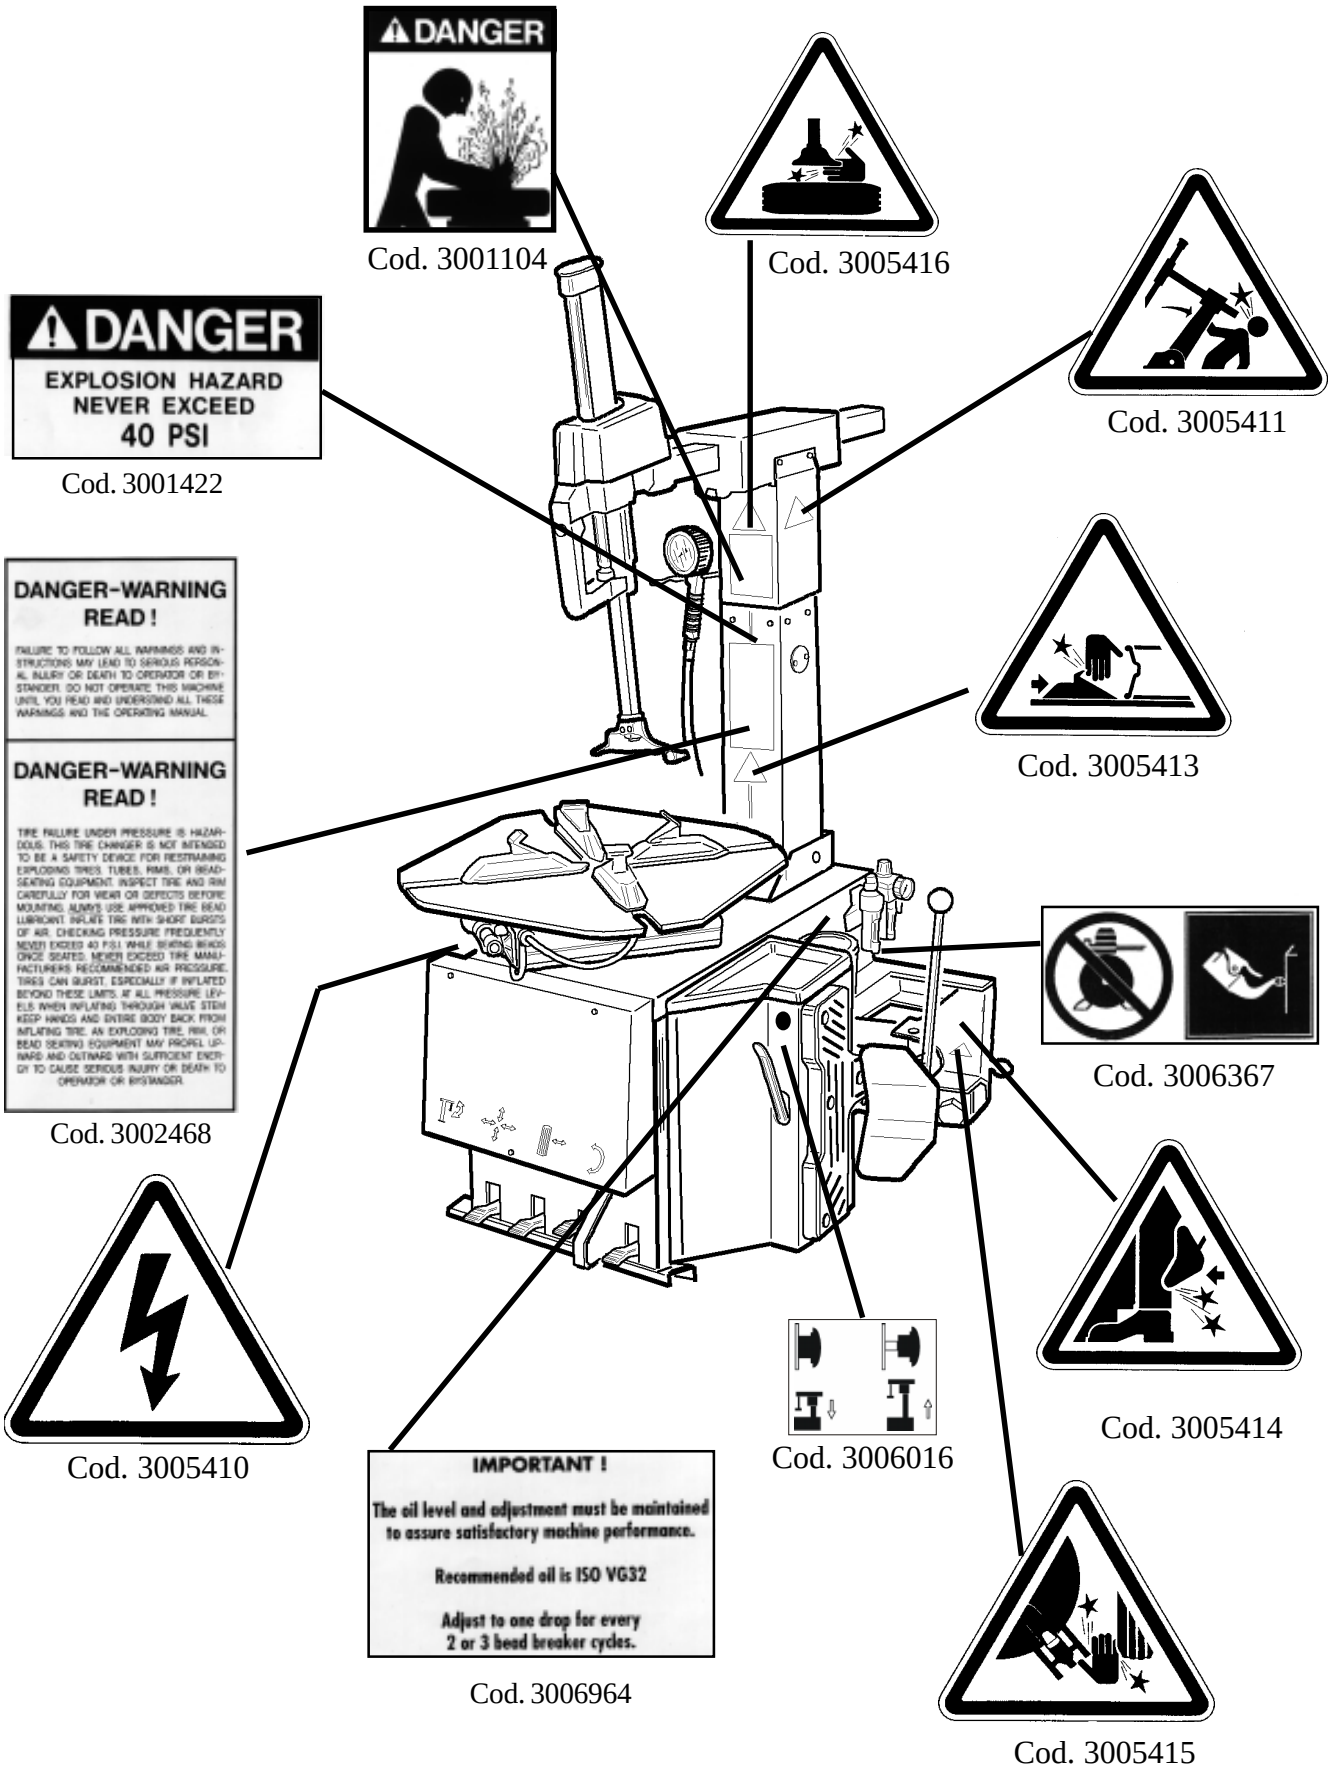
DANGER
Cod. 3001104
Cod. 3005416
DANGER
EXPLOSION HAZARD
NEVER EXCEED
40 PSI
Cod. 3001422
Cod. 3005411
DANGER-WARNING
READ!
FAILURE TO FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH TO OPERATOR OR BYSTANDER. DO NOT OPERATE THIS MACHINE UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL THESE WARNINGS AND THE OPERATING MANUAL.
DANGER-WARNING
READ!
TIRE FAILURE UNDER PRESSURE IS HAZARDOUS. THIS TIRE CHANGER IS NOT INTENDED TO BE A SAFETY DEVICE FOR RESTRAINING EXPLODING TIRES, TUBES, RIMS, OR BEAD-SEATING EQUIPMENT. INSPECT TIRE AND RIM CAREFULLY FOR WEAR OR DEFECTS BEFORE MOUNTING. ALWAYS USE APPROVED TIRE BEAD LUBRICANT. INFLATE TIRE WITH SHORT BURSTS OF AIR. CHECKING PRESSURE FREQUENTLY. NEVER EXCEED 40 PSI WHILE SEATING BEADS ONCE SEATED, NEVER EXCEED TIRE MANUFACTURERS RECOMMENDED AIR PRESSURE. TIRES CAN BURST, ESPECIALLY IF INFLATED BEYOND THESE LIMITS. AT ALL PRESSURE LEVELS WHEN INFLATING THROUGH VALVE STEM KEEP HANDS AND ENTIRE BODY BACK FROM INFLATING TIRE. AN EXPLODING TIRE, RIM, OR BEAD SEATING EQUIPMENT MAY PROPEL UNWANTED AND OUTWARD WITH SUFFICIENT ENERGY TO CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH TO OPERATOR OR BYSTANDER.
Cod. 3002468
Cod. 3005413
Cod. 3006367
Cod. 3005410
Cod. 3006016
Cod. 3005414
IMPORTANT !
The oil level and adjustment must be maintained to assure satisfactory machine performance.
Recommended oil is ISO VG32
Adjust to one drop for every 2 or 3 bead breaker cycles.
Cod. 3006964
Cod. 3005415

Fig. 2

2. GENERALITÀ

2.1 DESTINAZIONE D'USO.

- Questo smontagomme automatico è stato progettato e realizzato esclusivamente per lo smontaggio e il montaggio dei pneumatici dai/sui cerchi con dimensioni da 12" a 26" e diametro max. 1200 mm.

Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole

- In particolare ***IL COSTRUTTORE*** non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi non esplicati in questo manuale e quindi impropri, erronei ed irragionevoli.

2. GENERAL

2.1 INTENDED USE

- *This automatic tyre changer has been designed and manufactured exclusively for removing and mounting tyres from/onto rims from 12" to 26" and a maximum diameter of 1200 mm.*

Any other use is to be considered incorrect and unreasonable.

- *In particular **THE MANUFACTURER** cannot be held responsible for any damage caused through the use of this tyre changer for purposes other than those specified in this manual, and therefore inappropriate, incorrect and unreasonable.*

2. GENERALITES

2.1 DESTINATION

- Le démonte-pneus semi-automatique a été projeté et réalisé exclusivement pour le démontage et le montage des pneus des/sur les jantes avec dimensions de 12" à 26" et diamètre max de 1200 mm.

Toute autre utilisation doit être considérée impropre et donc irraisonnée.

- ***LE CONSTRUCTEUR*** ne peut pas être considérée responsable de dommages éventuels causés par des utilisations qui ne sont pas expliquées dans ce manuel et par conséquent impropres et incorrectes.

2. ALLGEMEINES

2.1 VERWENDUNGSZWECK

- *Das Automatische Reifenmontiergerät wurde ausschließlich zum Ab- und Neumontieren von Reifen von/auf Felgen geschaffen von 12" bis 26" und einem Durchmesser bis zu 1200 mm.*

Jede anderweitige Verwendung ist unsachgemäß und deshalb unzulässig !

- ***DER HERSTELLER** haftet daher nicht, wenn durch Verwendungen, die in diesem Handbuch nicht vorgesehen und deshalb unsachgemäß, falsch und unzulässig sind, Schäden entstehen.*

2.2 NORME GENERALI DI SICUREZZA.

L'uso dello smontagomme è consentito solo ed esclusivamente a personale esperto, appositamente addestrato ed autorizzato.

- Ogni e qualsiasi manomissione o modifica dell'apparecchiatura non preventivamente autorizzate dal costruttore sollevano quest'ultimo da ogni responsabilità per danni derivati o riferibili agli atti suddetti.
- La rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza comporta la decadenza immediata della garanzia e la violazione delle Norme Europee per la Sicurezza.
- Lo smontagomme è corredato di decalcomanie di istruzione ed avvertenze progettate e realizzate per durare nel tempo. Qualora venissero danneggiate o distrutte, l'utente deve richiederle subito al costruttore utilizzando i codici di pag.8

2.2 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

The tyre changer may only be used by specially trained and authorized expert personnel.

- *Any tampering or modification to the equipment carried out without the manufacturer's prior authorization will free him from all responsibility for damage caused directly or indirectly by the above actions.*
- *Removing or tampering with safety devices immediately invalidates the guarantee and is in contravention of European Safety Standards.*
- *The tyre changer comes complete with instruction and warning transfers which are designed to be long-lasting. If they should for any reason be damaged or destroyed, please ask immediately for replacements from the manufacturer using the codes given on page 8.*

2.2 NORMES GENERALES DE SECURITE

L'utilisation du démonte-pneus est permise exclusivement à du personnel spécialisé, expressément formé et autorisé.

- Le constructeur n'est pas responsable des dommages causés par les appareils qui ont été modifiés sans son autorisation préalable.
- La garantie est immédiatement nulle si des modifications ou des transformations sont apportées aux dispositifs de sécurité; celles-ci sont une violation des normes européennes pour la sécurité.
- Le démonte-pneus est équipé de décalcomanies d'instructions et d'avis de danger, projetées et réalisées pour durer dans le temps. Si elles sont endommagées ou détruites, l'utilisateur doit les demander immédiatement au constructeur en utilisant les codes de la page 8.

2.2 ALLGEMEINE SICHERHEITSNORMEN

Die Verwendung des Reifenmontiergerätes ist nur Personen gestattet, die entsprechende Erfahrung haben, eingewiesen worden und zum Gebrauch befugt sind.

- *Falls Veränderungen oder Eingriffe auf dem Gerät vorgenommen werden, die vom Hersteller nicht zuvor bewilligt worden sind, haftet dieser nicht für Schäden, die auf diese zurückzuführen sind.*
- *Die Entfernung oder Veränderung von Sicherheitsvorrichtungen bewirkt den sofortigen Verfall der Garantie und stellt eine Verletzung der Europäischen Sicherheitsnormen dar.*
- *Auf dem Reifenmontiergerät wurden Klebeetiketten mit Anweisungen und Warnungen angebracht, durch deren Beachtung die Lebensdauer des Gerätes verlängert werden kann.*
  Werden diese beschädigt oder entfernt, müssen sie sofort beim Hersteller unter Angabe der Bestell-Nummern von Seite 8 angefordert werden

3. TRASPORTO

• Lo smontagomme deve essere trasportato nell'imballo originale e mantenuto nella posizione indicata sull'imballo stesso.

• Lo spostamento della macchina imballata deve essere effettuato inforcando con un carrello elevatore di adeguate capacità, nei punti indicati dalla figura 3.

3. TRANSPORT

• The tyre changer must be transported in its original packaging and kept in the position shown on the package itself.

• The packaged machine may be moved by means of a fork lift truck of suitable capacity. Insert the forks at the points shown in figure 3.

3. TRANSPORT

• Le démonte-pneus doit être transporté dans son emballage et maintenu dans la position indiquée sur l'emballage même.

• La machine emballée doit être déplacée sur les fourches d'un chariot élévateur d'une capacité appropriée, enfilées aux points indiqués sur la figure 3.

3. TRANSPORT

Das Reifenmontiergerät darf nur in seiner Originalverpackung und in der auf der Verpackung angegebenen Position transportiert werden.

Die verpackte Maschine darf nur mit einem dazu geeigneten Gabelstapler angehoben und transportiert werden, wobei die Gabeln an den in Abb. 3 angegebenen Punkten einzuschieben sind.

Standard: Kg.315

GT: Kg. 345

GTE: Kg. 365

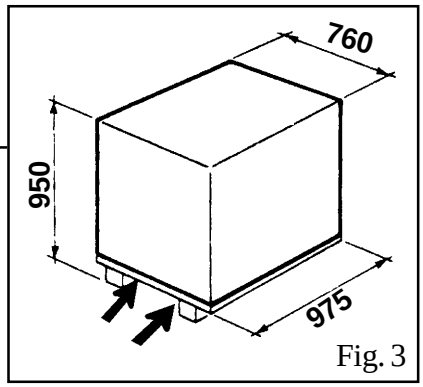

Fig. 3

4. DISIMBALLO

Togliere il cartone di protezione e il sacchetto in nylon

Assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio controllando che non vi siano parti visibilmente danneggiate o mancanti facendo riferimento alla fig. 1
In caso di dubbio non utilizzare la macchina e rivolgersi al proprio rivenditore.

4. UNPACKING

Remove the protective cardboard and the nylon bag.

Check that the equipment is in perfect condition, making sure that no parts are damaged or missing. Use fig. 1 for reference.
If in doubt do not use the machine and contact your retailer.

4. DEBALLAGE

Enlever le carton de protection et le sac en nylon.

Contrôler qu'il n'y ait pas de parties visiblement endommagées ou manquantes en se référant à la figure 1.

En cas de doute, ne pas utiliser la machine et s'adresser au revendeur autorisé.

4. AUSPACKEN DER MASCHINE

Schutzkarton und Plastikbeutel entfernen.

Kontrollieren, ob das Gerät intakt ist, ob keine sichtbaren Beschädigungen vorhanden sind oder Teile fehlen, siehe dazu Abb.1.

Im Zweifelsfalle die Maschine nicht benützen und den Verkäufer benachrichtigen.

5. INSTALLAZIONE
5.1 SPAZIO NECESSARIO

Al momento della scelta del luogo di installazione, è necessario osservare le normative vigenti per la sicurezza sul lavoro

- Lo smontagomme necessita di collegamenti con la rete elettrica e con l'impianto di aria compressa. E' perciò opportuno installare la macchina in prossimità di tali fonti energetiche.

- Inoltre, sul luogo prescelto per l'installazione, devono essere disponibili almeno gli spazi massimi indicati nella figura 4. Per permettere il regolare funzionamento di tutte le sue parti senza alcuna limitazione, devono essere disponibili, intorno all'ingombro massimo dello smontagomme, almeno le dimensioni indicate in fig. 4/a

- Se la macchina viene installata all'aperto è necessario che sia protetta da una tettoia.

Nel caso lo smontagomme sia del tipo a motore elettrico è proibito l'uso in atmosfere esplosive a meno che non si tratti di una apposita versione.

- Per posizionare lo smontagomme occorre utilizzare un carrello-elevatore

- Fare leva su un lato della base per sollevarlo leggermente da terra, infilare le forche del carrello elevatore sotto la base e farvi scivolare lo smontagomme sopra.
  Posizionarlo nel luogo prescelto ed estrarre le forche.

5. INSTALLATION
5.1 SPACE REQUIRED

When choosing the place of installation be sure that it complies with current safety at work regulations.

•The tyre changer must be connected to the mains electric power supply and the compressed air system.
It is therefore advisable to install the machine near these power sources.

•The place of installation must also provide at least the space shown in pictures 4 - 4/A so as to allow all parts of the machine to operate correctly and without any restriction.

•If the machine is installed outside it must be protected by a lean-to.

The tyre changer with electric motor cannot be used in explosive atmospheres, unless it is a proper version.

• Lift the tyre-changer slightly at one side of the base, introduce the forks of the lift truck under its base and let the tyre-changer slide over them.
Place it at the installation site and pull the forks out.

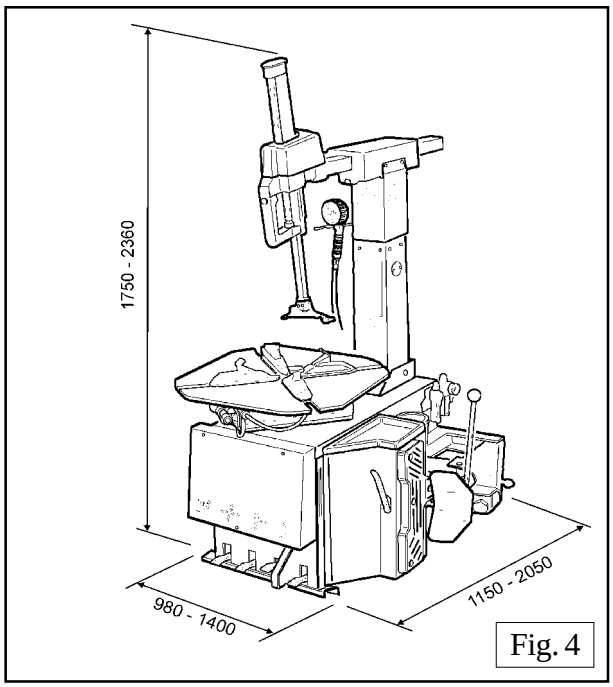

Fig. 4

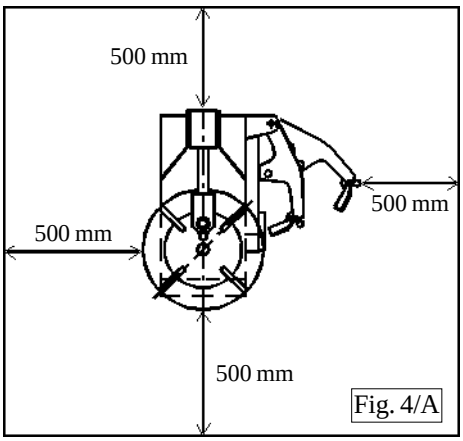

Fig. 4/A

5. INSTALLATION

5.1 EMPLACEMENT NECESSAIRE

Au moment du choix du lieu d'installation, observer les normes en vigueur pour la sécurité du travail.

•Le démonte-pneus devra être raccordé au réseau électrique et à l'installation d'air comprimé.
Il faudra donc en tenir compte pour le choix de l'emplacement.

•De plus, dans le lieu d'installation il faudra les espaces nécessaires pour permettre le fonctionnement régulier de toutes les parties du démonte pneus, sans aucune limitation (voir fig. 4/A).

•Si la machine doit être installée en plein air, elle devra être protégée par un abri.

Si le démonte-pneus est du type à moteur électrique, son utilisation est interdite près de matières explosives, à moins qu'il ne s'agisse d'une version appropriée.

•Soulever l'embase de la machine d'un côté, introduire les fourches du chariot élévateur sous l'embase et laisser glisser la machine au dessus.

Positionner la machine dans l'endroit choisi et enlever les fourches.

5. INSTALLATION

5.1 PLATZBEDARF

Bei der Wahl des Aufstellungsortes müssen die gültigen Bestimmungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz beachtet werden.

Das automatische Reifenmontiergerät benötigt Anschlüsse an das Stromnetz und an die Druckluftzufuhr. Deshalb ist es ratsam, die Maschine in der Nähe dieser Energiequellen aufzustellen.

Zudem muss am gewählten Installationsort mindestens soviel Platz vorhanden sein, wie in Abb. 4/A angegeben ist, so daß der Betrieb aller Maschinenteile problemlos eingestellt werden kann.

Wird die Maschine im Freien aufgestellt, muß sie durch ein Dach geschützt werden.

Falls das Reifenmontiergerät einen elektrischen Motor aufweist, darf es nicht in Räumen mit Explosionsgefahr verwendet werden, außer wenn es um eine geeignete Ausführung handelt.

Eine Seite der Maschine von unten leicht hochfahren, die Gabeln unter die Grundlage einsetzen und die Maschine darauf gleiten lassen. Die Maschine in den gewählten Installationsort stellen und die Gabeln entfernen.

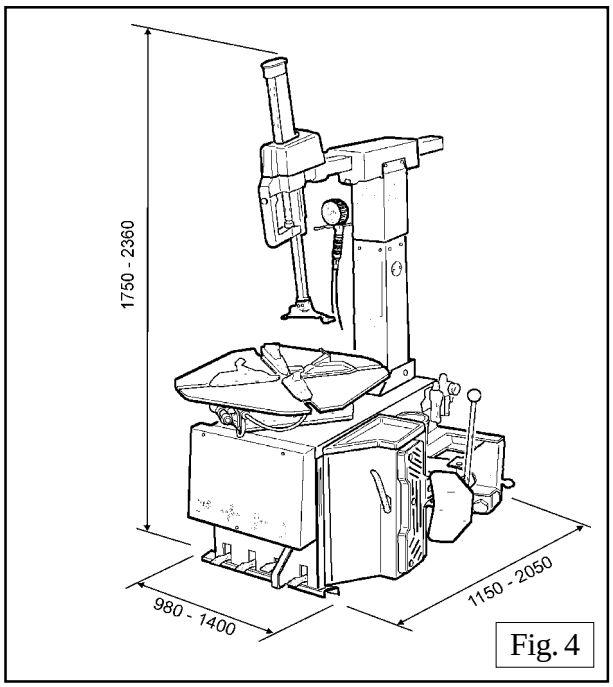

Fig. 4

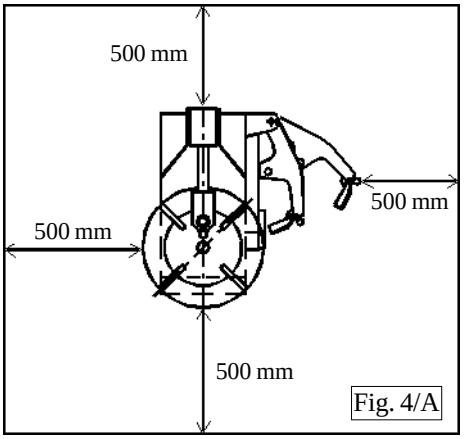

Fig. 4/A

5.2 MONTAGGIO COMPONENTI

5.2.1 Montaggio pali

Togliere il pannello laterale sinistro della carcassa svitando le 4 viti che lo fissano.

Inserire il palo verticale nel supporto della carcassa avendo cura di infilare i tubi flessibili all'interno della carcassa stessa. Fig. 5

Infilare il perno di fulcro posteriore (16), e bloccarlo per mezzo delle rondelle (21) e delle viti (20). Fig. 5

Infilare il perno (33) per collegare il cilindro ribaltamento e il palo come indicato in fig. 6

Avvitare il dado (31) **avendo cura di non stringere troppo per permettere al cilindro di poter lavorare correttamente e ribaltare il palo senza attriti.**

Collegare il tubo marcato con **un** pezzo di nastro adesivo (2) al raccordo inferiore della valvola (2a)
Collegare il tubo marcato con **due** pezzi di nastro adesivo (9) al raccordo libero (9/a) della valvola. (Fig. 7)

Rimontare il pannello laterale della carcassa.

Avvitare la vite (7) e la rondella (8) per fissare la carenatura in plastica (10) come mostrato in Fig. 5.

Montare la paletta stallonatore (R) inserendo il perno nel foro dello snodo del braccio stallonatore. Fig. 8

Inserire le molle a tazza (39) sul perno della paletta.

Bloccare il tutto avvitando i dadi autobloccanti (44) sul perno della paletta.

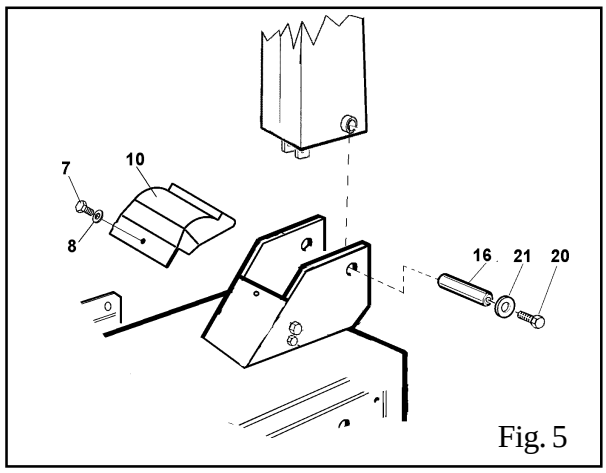

Fig. 5

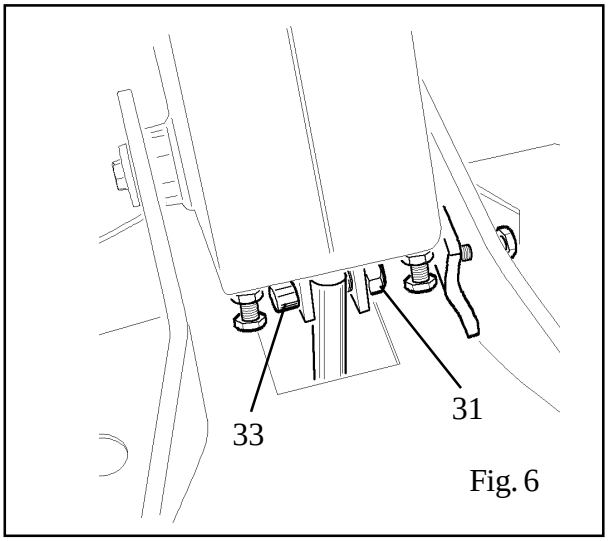

Fig. 6

5.2 PARTS ASSEMBLY

5.2.1 Arms assembly

Remove the left side panel from machine body by unscrewing the 4 fastening screws.

Set the vertical arm into its housing on the machine body, paying attention to let the hoses inside the machine body. [Pic 5]

Set the back pivot pin (16) and lock it by means of washers (21) and screws (20) [Pic 5]

Set pin (33) to join the tilting control cylinder to the arm. [pic 6.]

*Screw up nut (31) **taking care not to tighten too much to enable cylinder to operate correctly so tilting the arm without frictions.***

*Connect the hose marked by **one** adhesive band (2) to the valve lower union (2a)*
*Connect the hose marked by **two** adhesive bands (9) to the valve free union (9/a) [Pic 7]*

Set the machine body side panel back on.

Tighten screw (7) and washer (8) to fix the plastic cover (10) [pic 5.]

Install the bead breaking blade (R) by introducing the pin into the arm articulation hole.

Introduce the Belleville washers (39) on the blade pin.

Lock everything by tightening the self-locking nut (44) on the blade pin. [pic.8]

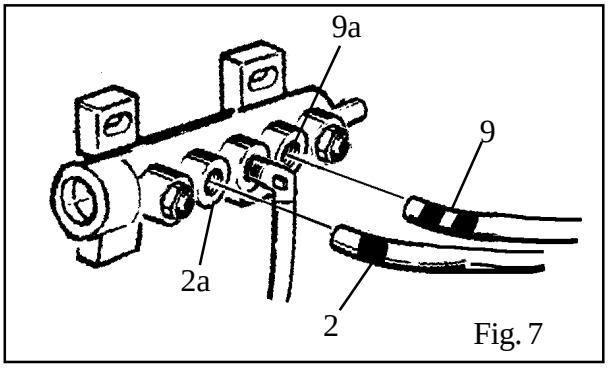

Fig. 7

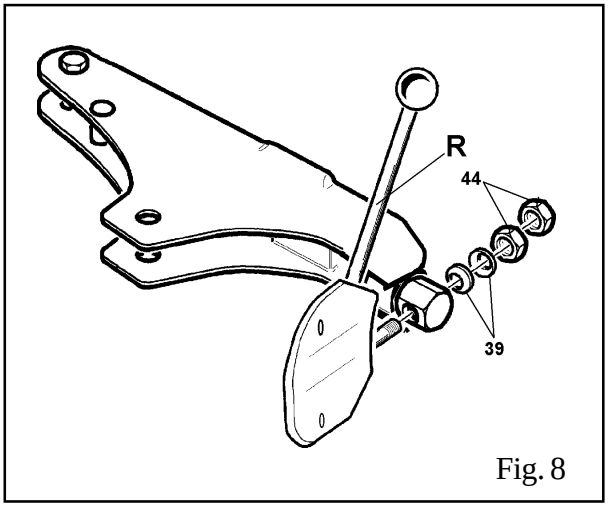

Fig. 8

5.2 MONTAGE DES COMPOSANTS

5.2.1 Montage des bras

Enlever le panneau latéral gauche du bâti en dévissant les 4 vis de fixation.

Insérer le bras vertical dans le logement sur le bâti, faisant attention à introduire les flexibles dans le bâti. [Fig. 5]

Insérer l'axe d'articulation arrière (16) et le bloquer par les rondelles (21) et les vis (20). [Fig. 5]

Insérer l'axe (33) pour brancher le vérin de basculement au bras. [Fig. 6]

Visser l'écrou (31) **ayant soin de ne pas serrer trop pour permettre au vérin d'opérer correctement et de basculer le bras sans friction.**

Brancher le tuyau marqué par **une** bande adhésive (2) au raccord inférieur du clapet (2a)
Brancher le tuyau marqué par **deux** bandes adhésives (9) au raccord libre (9/a) du clapet. [Fig. 7]

Reinstaller le panneau latéral.

Visser la vis (7) et la rondelle (8) pour fixer la partie en plastique (10) [Fig. 5]

Installer la palette (R) du bras décolleur introduisant l'axe dans le troud de l'articulation du bras.

Introduire les ressorts Belleville (39) dans l'axe de la palette

Bloquer le tout en vissant les écrous de sécurité (44) sur l'axe de la palette.

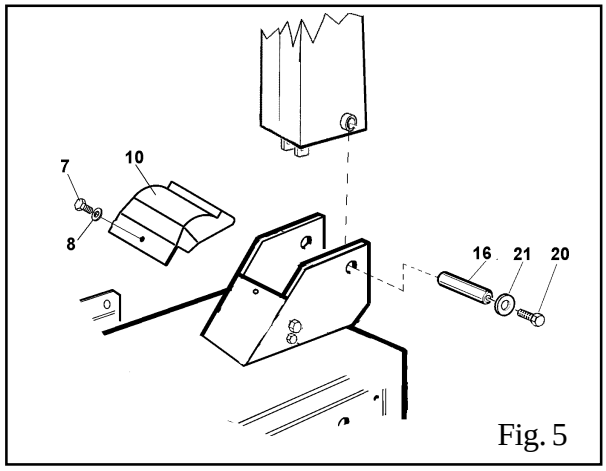

Fig. 5

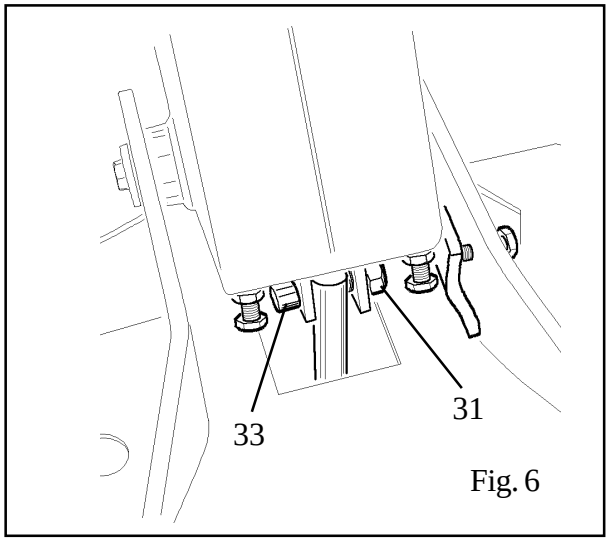

Fig. 6

5.2 BESTANDTEILENEINBAU

5.2.1 Armeinbau

Das linke Seitenabdeckungsblech durch Abschrauben der 4 Befestigungsschrauben entfernen.

Den senkrechten Arm in die dazu bestimmte Stütze auf der Maschinengehäuse einfügen, indem darauf achtgeben, die Schläuche ins Maschinengehäuse einzulassen [siehe Abb. 5]

Der hintere Drehzapfen (16) einfügen und durch Beilagsscheiben (21) und Schrauben (20) ***anziehen****. [Abb.5]*

Stift (33) einfügen, um den Kippzylinder mit dem Arm zu verbinden [siehe Abb. 6]

Die Mutter (31) ***anschrauben aber nicht anziehen, um die korrekte reibungslose Arbeitsweise Zylinders zu ermöglichen****.*

Den mit ***einem*** *Klebebandstück markierten Schlauch (2) mit dem Unteranschluß Ventiles (2a) verbinden.*
Den mit ***zwei*** *Klebebandstücken (9) mit dem freien Anschluß (9/a) Ventiles verbinden. [Abb. 7]*

Das Seitenabdeckungsblech wiedereinbauen.

Die Schraube (7) und die Beilagsscheibe (8) anziehen, um die Kunststoffverkleidung (10) zu befestigen. [Abb. 5]

Die Schaufel (R) durch das Einfügen des Stiftes in die Armgelenkbohrung einbauen.

Die Belleville-Feder (39) auf das Schaufelstift einfügen.

Die selbstsichernde Mutter (44) auf den Schaufelstift anziehen, um die ganze Gruppe zu befestigen.

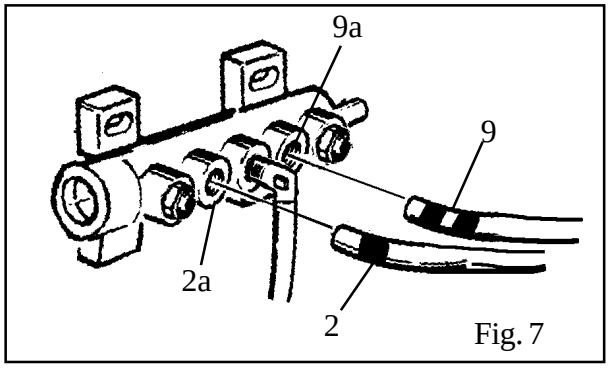

Fig. 7

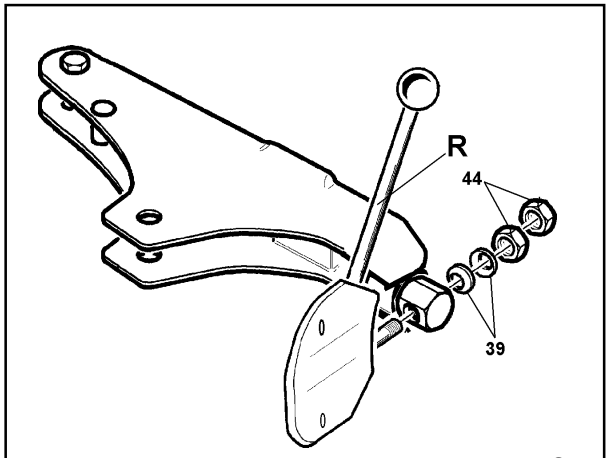

Fig. 8

5.5.2 Montaggio e collegamento serbatoio aria per GT (se necessario)

Fissare il serbatoio sul retro della carcassa con le apposite viti (1)

Smontare il pannello laterale

Fare passare il tubo (2), situato all'interno della carcassa, nel foro posto sul retro della stessa.

Avvitare il tubo (2) al serbatoio tramite l'apposito raccordo.

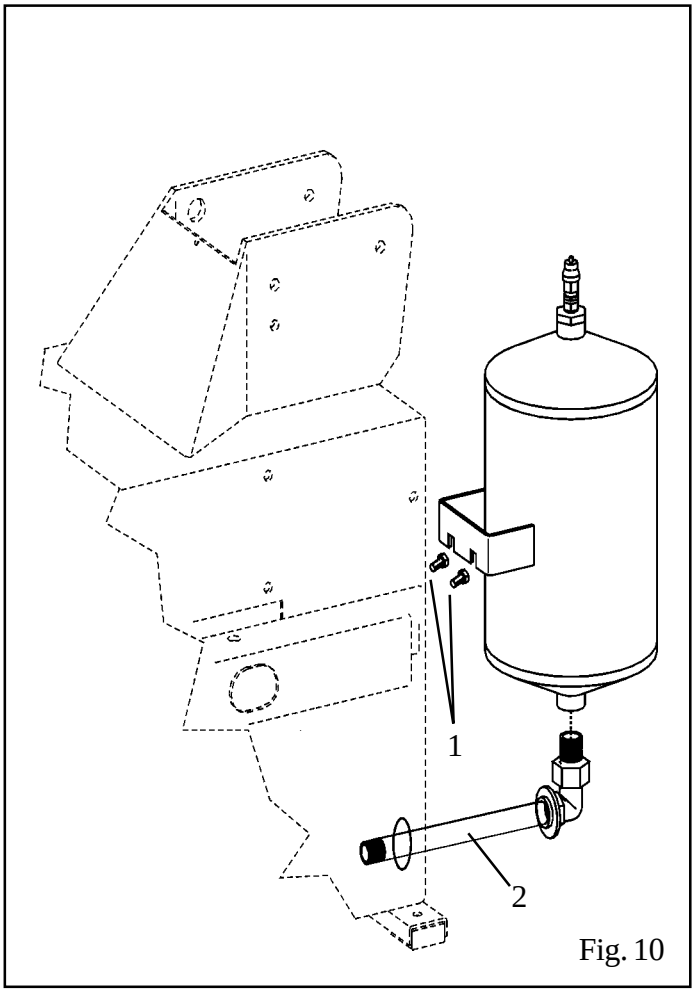

Fig. 10

5.2.2 Mounting and connecting the GT-tank (if necessary)

Fix the tank on the back side of the machine body through the proper screws (1).

Demount the side panel.

Let the hose (2), situated inside the machine body, pass through the hole on the back side of the body.

Tighten the hose (2) to the tank through the proper union.

5.2.2 Montage et branchement du réservoir d'air pour GT (si nécessaire)

Fixer le réservoir sur la partie arrière du bâti moyennant les vis appropriées (1).

Démonter le panneau lateral.

Laisser passer le tuyau (2), qui se trouve à l'intérieur du bâti, par le trou arrièr au bâti même.

Visser le tuyau (2) au réservoir moyennant le raccord approprié.

5.2.2 Montage und Verbindung von GT-Luftbehälter (wenn notwendig)

Behälter auf Hinterseite der Maschine durch die dazu bestimmten Schrauben (1) befestigen.

Seitenpanel abmontieren.

Schlauch (2), der sich innerhalb der Maschine findet, durch Loch aur Hinterseite der Maschine schieben lassen.

Schlauch (2) an der dazu bestimmten Verschraubung befestigen.

5.2.3 Montaggio e collegamento manometro

Fissare la scatola manometro al palo verticale tramite le apposite viti in dotazione.

Collegare il tubo a spirale al raccordo a 90° situato sul retro della carcassa.

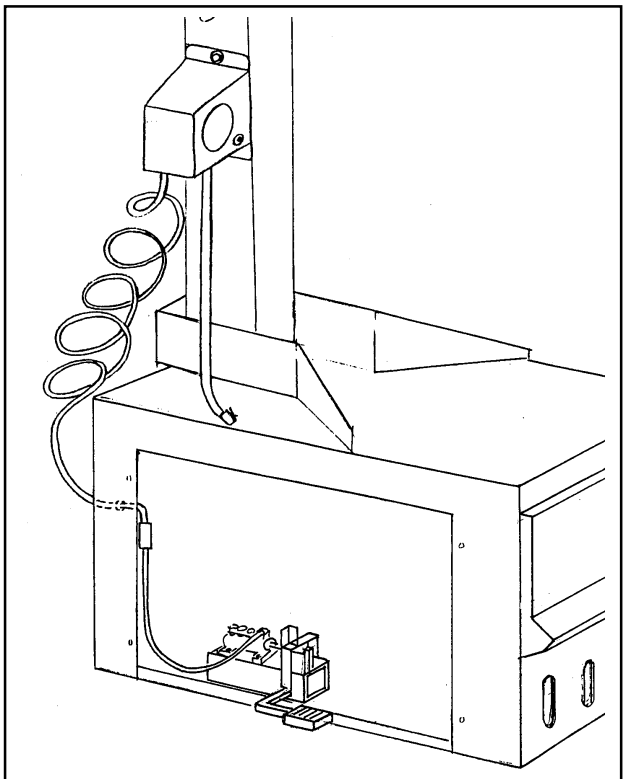

Fig. 11

5.2.3 Mounting and connecting the manometer

Fix the manometer box to the vertical arm through the proper screws.

Connect the spiral hose to the 90° union placed in the back of the machine.

5.2.3 Montage et branchement du manomètre

Fixer la boîte manomètre au bras vertical moyennant les vis fournies.

Brancher le tuyau en spirale au raccord 90° qui se trouve sur le côté arrière de la machine.

5.2.3 Montage und Verbindung des Manometers

Manometergehäuse am Vertikalausleger durch die dazu bestimmten Schrauben befestigen.

Den Spiralschlauch mit dem auf Maschinenhinterseite vorhandenen 90°Anschluss verbinden.

5.3 MESSA IN SERVIZIO

Prima di effettuare gli allacciamenti, accertarsi che le caratteristiche dei propri impianti corrispondano a quelle richieste dalla macchina.

• Se fosse necessario cambiare la tensione di funzionamento della macchina occorre intervenire sulla morsettiera (Cap.14 - schema elettrico)

Interventi sull'impianto elettrico, anche se di lieve entità, richiedono l'intervento di personale professionalmente qualificato.

• Collegare la macchina all'impianto d'aria compressa tramite l'attacco (Q) sporgente dalla parte posteriore (fig. 12)

• Collegare la macchina alla rete elettrica **che deve essere dotata di fusibili di linea, di una buona presa a terra come da norme vigenti e collegata ad un interruttore automatico di alimentazione (differenziale) tarato a 30 mA. NOTA:** Qualora lo smontagomme venga fornito senza spina elettrica, **sarà cura dell'utente montarne una(almeno 16 A) adeguata alla tensione della macchina e secondo le normative vigenti.**

5.3 COMMISSIONING

Before making the connections, check that the characteristics of your systems correspond to those required by the machine.

•If you have to change the machine's operating voltage, make the necessary adjustments to the terminal board (Chap.14)

Even small jobs done on the electrical system must be carried out by professionally qualified personnel.

•Connect the machine to the compressed air system by means of the air connection (Q) that protrudes from the rear section as shown in the diagram 12.

•Connect the machine to the electric network, which must be provided with line fuses, a good earth plate in compliance with regulations in force and it must be connected to an automatic circuit breaker (differential) set at 30 mA.
Note: Should the tyre-changer be lacking in electric plug, so the user must set one,which is at least 16 A and which conforms to the voltage of the machine, in compliance with the regulations in force.

5.3 MISE EN MARCHE

Avant d'effectuer les raccordements, vérifier que les caractéristiques des installations correspondent à celles demandées par la machine.

•S'il faut changer la tension de fonctionnement de la machine, intervenir sur le bornier (voir schéma électrique Chap. 14).

Les interventions sur l'installation électrique, même si elles sont peu importantes, doivent être effectuées par du personnel qualifié.

•Raccorder la machine à l'installation d'air comprimé par le raccord (Q) situé à l'arrière (voir figure 12).

•Relier la machine au reseau électrique, qui doit être equipé de fusibles de ligne et d'une prise de terre conformément aux normes en vigueur. De plus, il faut relier la machine à un interrupteur automatique d'alimentation (différentiel) reglé à 30 mA.

NOTE: Si le demonte-pneus est dépourvu de fiche électrique, l'utilisateur devramonter une fiche qui soit proporsionnée à la tension de la machine (au moins 16 A) conformément aux normes en vigueur.

5.3 INBETRIEBNAHME

Vor dem Anschluß muß überprüft werden, ob die Eigenschaften der Betriebsanlagen den von der Maschine geforderten Werten entsprechen.

-Falls die Betriebsspannung der Maschine geändert werden muß, entsprechend Schaltplan im Kap. 14 Klemmenbrett vorgehen.

(Auch kleinere) Eingriffe an der elektrischen Anlage dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden.

-Maschine an das Druckluftnetz anschließen, hierzu den Anschlußstutzen (Q) verwenden, der gemäß Abbildung hinten hervorsteht.

Maschine vorschriftsgemäß an das Stromnetz anschließen. Das Stromnetz muß mit Schmelzsicherungen sowie mit einem guten Erdschluß versehen werden. Dazu muß die Maschine an einen selbstätigen 30mA geeichten Ausschalter (Differential) verbindet werden.WICHTIG:Wenn das Reifenmontiergerät ohne Steckdose geliefert wird, muß der Verbraucher mindestens eine 16A Steckdose anschließen. Diese muß an die Spannung der Maschine angemessen und gemäß der gültigen Bestimmungen sein.

5.4 TEST DI FUNZIONAMENTO

• Premendo il pedale (Z) il piatto autocentrante (Y) deve ruotare in senso orario. Spingendo verso l'alto il pedale il piatto autocentrante (Y) deve ruotare in senso antiorario.

N.B: Se il piatto girasse in senso opposto a quello indicato è necessario invertire due fili sulla spina trifase

• Premendo il pedale (U) si aziona lo stallonatore (R); rilasciando il pedale lo stallonatore ritorna nella posizione originale

• Premendo il pedale (V) si aprono le quattro griffe di bloccaggio (G); premendo nuovamente si chiudono.

• Premendo il pedale (H) si ribalta il palo(P); premendo nuovamente il palo ritorna in posizione di lavoro

• Set the selector (E) up to let Wheel Lift go up; set the selector down, to let Wheel Lift back to rest position.

• Tirando il pomello (F) il palo verticale (P) si alza. Schiacciando il pomello il palo si abbassa.

• Ponendo il pulsante di bloccaggio (K) in pos.1, si bloccano il braccio operante(M) ed il braccio orizzontale (N). La torretta si posiziona automaticamente alla giusta distanza dal cerchio.

• Premendo il pulsante in pos. 2, i bracci si sbloccano e la torretta scende sul cerchio o fino all'altezza minima di servizio.

• Premendo il pulsante in pos. 3, i bracci si sbloccano e la torretta si alza in posizione di fuori lavoro

• Premendo il grilletto della pistoletta di gonfiaggio esce aria dalla testina.

5.4 OPERATING TESTS

•When pedal (Z) is pressed down the turntable (Y) should turn in a clockwise direction.When pedal is pulled up the turntable should turn in an anticlockwise direction.

***Note:** If the turntable turns in the opposite direction to that shown, reverse two of the wires in the three-phase plug.*

•Pressing the pedal (U) activates the bead breaker (R); when the pedal is released the bead breaker returns to its original position.

•Pressing the pedal (V) opens the four clamps (G) ; when the pedal is pressed again they close.

•Pressing the pedal (H) tilts the arm (P); when the pedal is pressed again it returns to its working position.

•Pull knob (F) to let the vertical arm (T) go up. Press knob to let the arm go down.

•Set the selector (E) up to let Wheel Lift go up; set the selector down, to let Wheel Lift back to rest position.

•Position 1 of the locking button (K) locks the mounting bar (N) and the horizontal arm (M). The mounting head positions itself automatically at the correct distance from the rim.

•With the button in Pos.2, the arms are unlocked and the mounting head goes down onto the rim or until it reaches the minimum working height.

•With the button in Pos.3, the arms are unlocked and the mounting head goes up to the out-of-work position.

•Pressing the trigger on the airline gauge causes air to be released from the head.

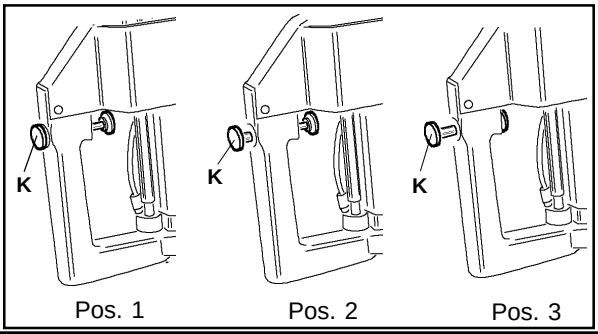

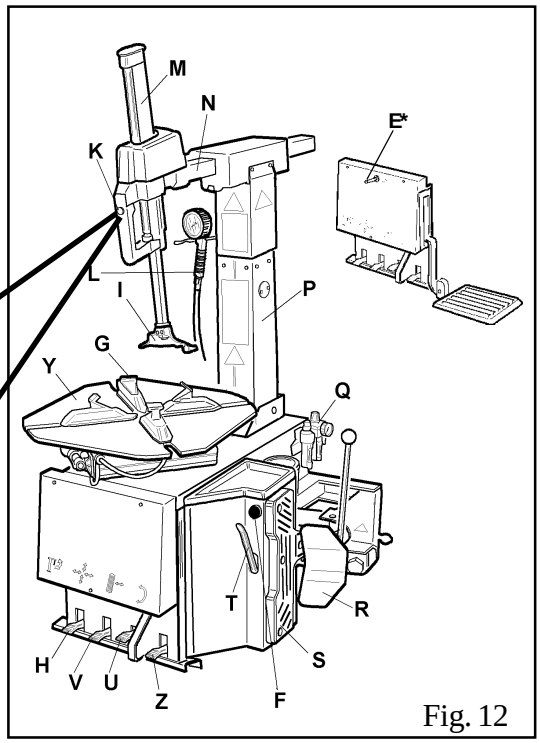

Fig. 12

5.4 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

•En appuyant sur la pédale (Z) le plateau (Y) doit tourner dans le sens horaire.

•En poussant la pédale (Z) vers le haut le plateau (Y) doit tourner dans le sens anti-horaire.

N.B.Si le plateau tourne dans le sens opposé à celui indiqué, invertir les deux fils sur la fiche triphasée.

•En appuyant sur la pédale (U), le détalonneur (R) se met en marche; en lâchant la pédale, il retourne à sa position première.

•En appuyant sur la pédale (V), les quatre mors (G) placés sur le plateau s'ouvrent; en appuyant de nouveau, ils se ferment.

•En appuyant sur la pédale (H), le bras (P) bascule; en appuyant de nouveau, le bras revient à sa position de travail.

•Positionner le sélecteur (E) en haut pour soulever le Wheel Lift; positionner le sélecteur en bas pour faire rentrer le Wheel Lift en position de repos.

•Tirez le pommeau (F) pour soulever le bras vertical (T). Pressez-le pour baisser le bras.

•En positionnant le bouton de blocage (K) en position 1, le bras opérateur (M) et le bras horizontal (N) se bloquent.
La tête de montage se déplace automatiquement jusqu'à la juste distance de la jante.

•En positionnant le bouton de blocage (K) en position 2, le bras se débloquent

•En appuyant sur la détente du pistolet de gonflage, l'air sort.

5.4 FUNKTIONSTEST

- Pedal (Z) drücken; der Zentriertisch (Y) dreht sich im Uhrzeigersinn.

- Wird das Pedal (Z) nach oben gedrückt, sodreht sich der Zentriertisch (Y) im Gegenuhrzeigersinn.

***Wichtig**! Falls sich der Zentriertisch in der falschen Richtung dreht, zwei Drähte auf dem Dreiphasenstecker umpolen.*

- Durch Pedaldruck (U) wird das Abdrückblatt (R) betätigt, das Pedal freigegeben, kehrt das Abdrückblatt in seine Ausgangsstellungzurück.

- Durch Pedaldruck (V) öffnen sich die vier Spannklauen (G) auf dem Zentriertisch. Auf erneutem Druck schließen sie sich.

- Durch Pedaldruck (H) kippt der Arm (P). Auf erneutem Druck kehrt er in die Arbeitsposition zurück.

- Wähler (E) nach oben stellen, um Wheel Lift anzuheben; Wähler (E) nach unten stellen, um Wheel Lift zurück zu Raststellung zu bringen

- Den Kugelgriff (F) zum Heben des senkrechten Armes (T) ziehen. Den Kugelgriff zum Senken des Armes drücken.

- Mit Sperrdrucktaste (K) in Position 1 werden der Werkzeugarm (M) und der Stützarm (N) blockiert. Der Montierfuß positioniert sich automatisch auf den richtigen Abstand von Felge.

- Mit Sperrdrucktaste (K) in Position 2 werden die Arme freigegeben.

-Auf Druck des Abzugs der Druckluftpistole tritt Luft aus dem Scherkopf.

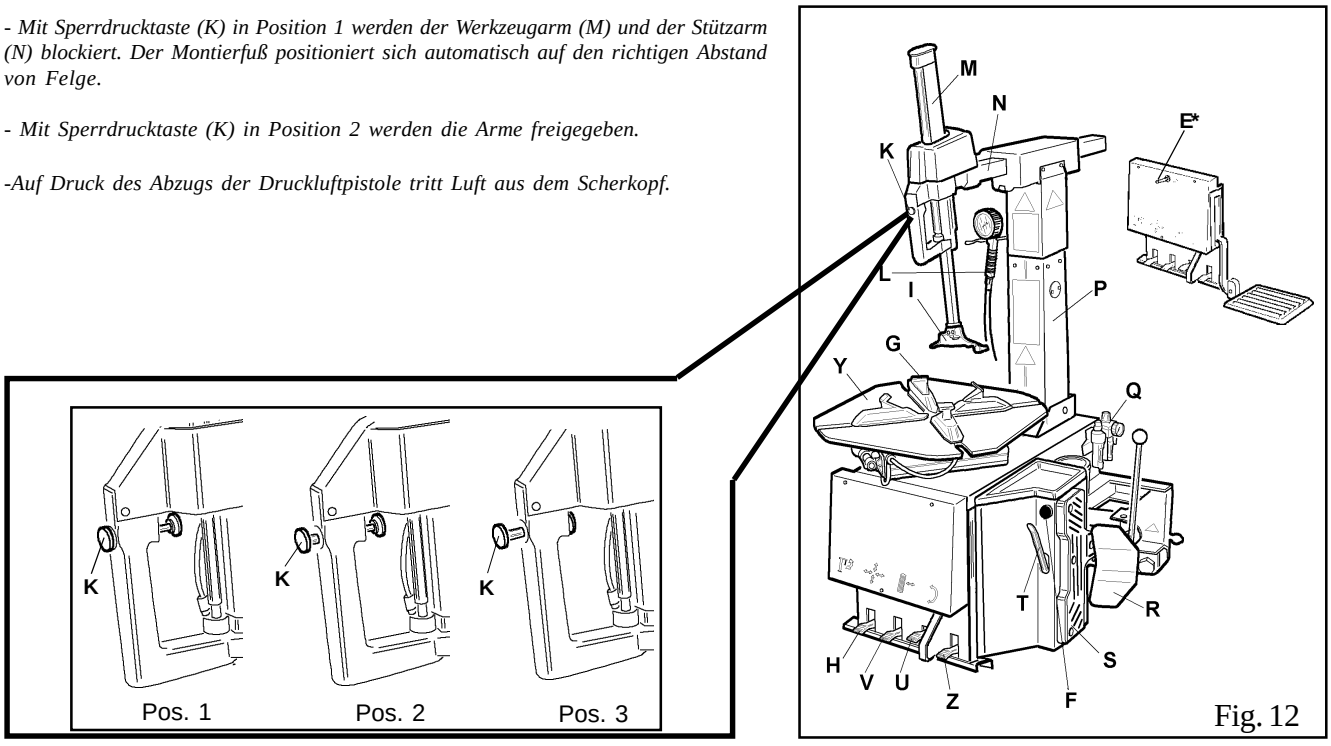

Fig. 12

5.4.1 VERSIONE GT

Nell'effettuare questa prova non tenere il viso sopra l'autocentrante. Eventuale sporcizia presente sul piatto potrebbe colpire gli occhi di chi opera. Fare attenzione anche a non premere accidentalmente il pedale di gonfiaggio durante le varie fasi di lavoro

- Premendo in posizione intermedia (B) il pedale posto sul lato sinistro della carcassa, deve uscire aria dalla testina di gonfiaggio.
- Premendo a fondo il pedale (C) esce aria dalla testina e un potente getto dagli ugelli posti sulle griffe del piatto autocentrante.

5.4.1 GT VERSION

Don't lean on the turntable during this operation. Possible dirty dust on turntable could offend the operator's eyes. For the same reason, be carefully as not to accidentally push the inflating pedal while working.

• When the pedal located on the left side of the machine body is pushed down to its intermediate position (B), air is released from the airline gauge.

• When the pedal (C) is pushed down completely, air is released from the airline gauge along with a powerful jet from the nozzles located on the turntable clamps.

5.4.1 VERSION GT

Lors de cet essai ne pas mettre le visage au-dessus du plateau autocentreur. La saleté qui se trouve sur le plateau autocentreur pourrait blesser les de l'operateur. Pour cette raison faire attention à ne pas appuyer accidentellement sur la pédale de gonflage pendant les opération.

• En appuyant sur la pédale placée sur le côté gauche du bâti dans la position intermédiaire (B), de l'air doit sortir du pistolet de gonflage.

• En appuyant à fond sur la pédale (C), de l'air sort du pistolet de gonflage et un jet puissant sort par les gicleurs placés sur les mors du plateau tournant.

5.4.1 GT-AUSFÜHRUNG

Beim Ausfüren dieser Prüfung das Gesicht das Gesicht auf keinen Fall über den Spanntisch halten. Eventuell auf dem Spanntisch vorhandener Schmutz könnte sonst dem Bediener in die Augen fliegen. Aus dem gleichen Grund darauf achten, daß man während der Arbeit nie aus Versehen auf das Reifenfüllpedal tritt.

-Bei Druck des Pedals an der linken Gehäuseseite in die Mittelstellung (B) muß Luft aus dem Reifenfülldrückgerät strömen.

-Wird das Pedal (C) ganz gedrückt, so strömt Luft aus dem Reifenfülldruckgerät, und ein starker Luftstrom aus den Düsen, die sich an den Spannklauen des Zentriertisches befinden.

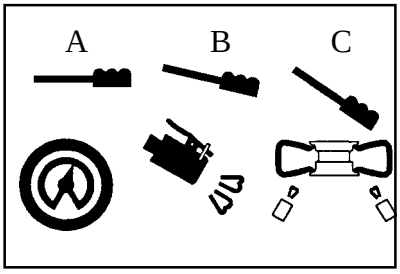

Fig. 13

5.4.2 VERSIONE GTE

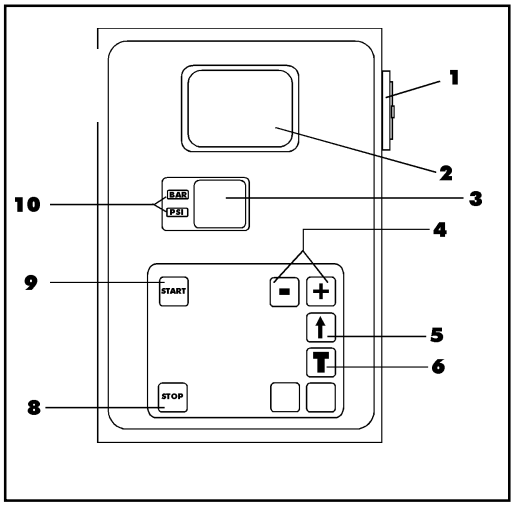

- Attivare il gonfiatore elettronico girando l'interruttore sul suo lato destro (1).
- Attendere che sul display piccolo (3) della pressione compaia il valore 0.0
- Impostare un valore di pressione a piacere (superiore a 0.3 bar) tramite i tasti (4) **+** -
- Premere il pulsante START (9). Dal tubo di gonfiaggio uscirà una serie di getti d'aria
- Premere il pulsante STOP (8) (prima del terzo getto) per arrestare la macchina onde evitare che la macchina segnali errore A6 (la pressione del pneumatico non aumenta).

NOTA: Nel caso la macchina segnali un messaggio di errore non è necesario fare alcuna operazione particolare per sbloccarla se non impostare una nuova funzione o un nuovo valore

5.4.2 GTE VERSION

•Activate the electronic inflating device by turning the switch on its right side (1).

•Wait until the small pressure display (3) shows a value of 0.0

*•Set any pressure value you wish (above 0.3 bar) using the **+** and **-** keys (4).*

•Press the START button (9). A series of air jets will come from the inflation tube.

•Press the STOP button (8) (before the third jet) to stop the machine before it brings up the error message A6 (tyre pressure does not increase).

Note: *If the machine brings up an error message it is not necessary to perform any particular operation to correct it. Simply set a new function or a new value.*

5.4.2 VERSION GTE

•Tourner l'interrupteur vers la droite (1) pour faire fonctionner le gonfleur électronique.

•Attendre que la valeur 0.0 apparaisse sur le petit écran (3) de la pression.

•Introduire une valeur de pression au choix (supérieure à 0.3 bars) par les touches (4) + et -

•Presser le bouton START (9). Une série de jets d'air sort du tuyau de gonflage.

•Presser le bouton STOP (8) (avant le troisième jet) pour arrêter la machine afin d' éviter qu'elle ne signale une erreur A6 (la pression du pneu n'augmente pas).

Note: Si la machine donne un message d'erreur, il ne faut faire aucune opération particulière pour la débloquer mais simplement introduire une nouvelle fonction ou une nouvelle valeur.

5.4.2 GTE-AUSFÜHRUNG

- Elektrischen Reifenfüller in Betrieb setzen, indem der Schalter auf der rechten Seite gedreht wird (1).

- Abwarten, bis die Zahl 0.0 auf dem kleinen Bildschirm für die Druckwerte (3) erscheint.

- Durch die Tasten (4) + / - einen beliebigen Druckwert eingeben (höher als 0.3 bar).

- START-Taste (9) drücken. Aus dem Reifenfüllschlauch kommen einige Luftstöße.

- STOP-Taste (8) drücken, bevor der dritte Luftstrom heraustritt, um die Maschine anzuhalten. So wird es vermieden, daß eine Fehleranzeige A6 erscheint (Reifendruck nimmt nicht zu).

WICHTIG: Falls die Maschine eine Fehleranzeige ausgibt, ist zur Weiterarbeit keine besondere Maßnahme erforderlich. Es genügt, eine neue Funktion oder einen neuen Wert einzugehen.

6. USO

Non utilizzare la macchina prima di aver letto e capito tutto il manuale e gli avvertimenti in esso riportati.

L'uso dello smontagomme si suddivide in tre parti:
a) STALLONATURA b)SMONTAGGIO DEL PNEUMATICO c)MONTAGGIO DEL PNEUMATICO

Prima di qualsiasi operazione è necessario sgonfiare il pneumatico e togliere tutti i contrappesi di equilibratura.

Note sull'utilizzo:
I cerchi delle moto sono sempre piu' frequentemente costruiti con leghe speciali o materiali come il carbonio o il magnesio. Per bloccare questi tipi di cerchio occorre utilizzare il kit attacchi per ruote moto cod 2008632 e limitare la pressione esercitata dal piatto autocentrante ad un massimo di 5 bar.
In questo modo si evita di danneggiarli o deformarli in modo irreparabile.
Qualora il Vs. smontagomme fosse sprovvisto di regolatore di pressione, per limitare la pressione di esercizio e' consigliabile installare l'apposito kit cod. 2011215.

6. OPERATION

Do not use the machine until you have read and understood the entire manual and the warnings it provides.

The operation of the tyre changer is divided into three parts:
a) BREAKING THE BEAD b) REMOVING THE TYRE c) MOUNTING THE TYRE

Before carrying out any operation, deflate the tyre and take off all the wheel balancing weights.

Note for use:
The motorcycle rims are more and more frequently constructed by using special alloys or materials like carbon or magnesium.
To lock this kind of rims it is necessary to use the motorcycle wheels adaptors kit, code nr. 2008632 and to limit the pressure exerted by turntable to 5 bar max., in order to avoid any irreparable damage of deformation.
If your tyre-changer is not equipped with pressure regulator, it is advised to add the kit having code nr. 2011215

6. UTILISATION

Ne pas utiliser la machine sans avoir lu et compris tout le manuel ainsi que les remarques.

L'utilisation du démonte-pneus est divisée en trois parties:
a) DECOLLAGE b) DEMONTAGE DU PNEU c) MONTAGE DU PNEU

Avant toute opération, dégonfler le pneu et enlever toutes les masses d'équilibrage.

Note d'emploi:
Les jantes motos sont de plus en plus construites en utilisant d'alliages spéciales ou de matériaux comme le carbone ou le magnésium.
Pour bloquer ce genre de jantes il faut employer le jeu d'adaptateurs pour roues moto code nr. 2008632 et
limiter la pression exercée par le plateau centreur à 5 bar maxi., afin d'éviter tout endommagement ou déformation irréparable.
Si votre démonte-pneus n'est pas pourvu d'un régulateur de pression, il est conseillé d'installer le jeu code 2011215.

6.BETRIEB

Vor der ersten Benützung der Maschine das ganze Handbuch sowie alle darin enthaltenen Hinweise, aufmerksam lesen.

Die Benützung des Reifenmontiergerätes kann in drei Teile aufgeteilt werden:

a)ABDRÜCKEN b)DEMONTAGE DES REIFENS c)MONTAGE DES REIFENS

Bevor mit der Arbeit begonnen wird, muß die Reifenluft abgelassen und alle Auswuchtungsgegengewichte entfernt werden.

Anm. zur Verwendung:
Die Motorradfelgen werden immer öfter durch Verwendung von Sonderstoff sowie Kohlen- oder Magnesium hergestellt.
Zum Einspannen solcher Felgen ist es nötig, die Satz von Motorradräderadaptern (Kode-Nr. 2008632) zu verwenden und den vom Zentriertisch getriebenen Druck zu max. 5 Bar zu begrenzen.
Auf diese Weise wird es vermeidet, die Felgen zu beschädigen o. verformen.
Sollte Ihre Montiermaschine mit Druckregler nicht versehen sein, so wird es empfohlen, Satz mit Kode-Nr. 2011215 einzubauen.

6.1 STALLONATURA

L'operazione di stallonatura deve essere effettuata con la massima attenzione. L'azionamento del pedale stallonatore causa una veloce chiusura del braccio e rappresenta un potenziale pericolo di schiacciamento

• Assicurarsi che il pneumatico sia sgonfio, altrimenti sgonfiarlo

• Chiudere completamente le griffe (G) dell'autocentrante (Y) e posizionare il piatto in modo che uno dei lati concavi si trovi parallelo alla superficie di appoggio in gomma (S) dello stallonatore.

Effettuare le seguenti operazioni con le griffe dell'autocentrante aperte potrebbe causare lo schiacciamenot delle mani. Accertarsi che siano chiuse e non tenere mai le mani sui fianchi del pneumatico.

• Accostare la ruota agli appoggi in gomma sulla parte destra dello smontagomme (S)

• Avvicinare la paletta (R) al tallone del pneumatico, mantenendo una distanza, dal bordo del cerchio, di circa 1 cm.(Fig.15) Prestare attenzione affinchè la paletta operi correttamente sul pneumatico e non sul cerchio.

• Premere il pedale (U) per azionare lo stallonatore e rilasciarlo quando la paletta è a fondo corsa o comunque quando la gomma è stallonata.

• Ruotare leggermente il pneumatico e ripetere l'operazione per tutta la circonferenza del cerchio e da entrambi i lati, fino al completo distacco del tallone dal cerchio

6.1 BREAKING THE BEAD

Bead breaking must be done with the utmost care and attention. When the bead breaker pedal is operated the bead breaker arm moves quickly and powerfully. Anything within its range of action can be in danger of being crushed.

•Check that the tyre is deflated. If not, deflate it.

•Close the clamps (G) of turntable (Y) completely and position the turntable in a way that one of the concave sides is parallel to the rubber support surface (S) of the bead-breaker.

Bead breaking with the clamps in open position can be extremly dangerous for operator's hands. During bead breaking operations NEVER touch the side of the tyre.

•Position the wheel against the rubber stops on the right side of the tyre changer (S).

•Position the bead breaker blade (R) against the tyre bead at a distance of about 1 cm from the rim (fig.15). Pay attention to the blade, which must operate correctly onto the tyre and not onto the rim.

•Press down the pedal (U) to activate the bead breaker and release it when the blade has reached the end of its travel or in any case when the bead is broken.

•Rotate the tyre slightly and repeat the operation around the entire circumference of the rim and from both sides until the bead is completely detached from the rim.

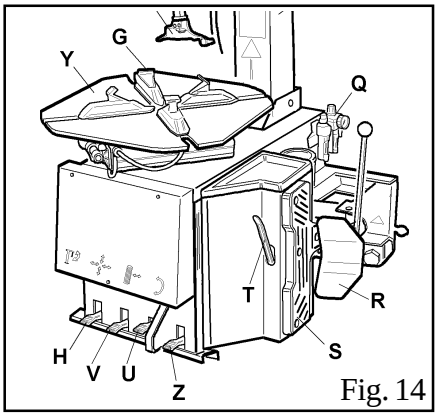

Fig. 14

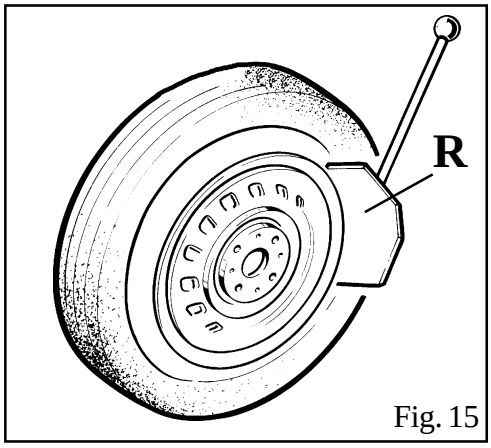

Fig. 15

6.1 DECOLLAGE

L'opération de décollage doit être exécutée avec le plus grand soin. L'actionnement de la pédale de décollage provoque une fermeture rapide et violente du bras; elle représente un danger potentiel d'écrasement pour tout ce qui se trouve dans son rayon d'action.

•Vérifier si le pneu est dégonflé, sinon le dégonfler.

•Fermer complètement les mors (G) du plateau centreur (Y) et positionner le plateau de sorte que l'un des cotés concaves soit parallèle à la surface d'appui en caoutchouc (S) du décolle-talons.

L'opération de décollage avec les mors ouvertes peut provoquer l'écrasement des mains. Pendant l'opération de détallonage NE JAMAIS mettre les mains sur le talon du pneu

•Appuyer la roue sur les supports en caoutchouc sur la droite du démonte-pneus (S).

•Approcher la palette (R) au talon du pneu en maintenant une distance d'un cm. environ du bord de la jante (fig.15).
Faire attention à la palette, qui doit opérer corrèctement sur le pneu et non pas sur la jante.

•Appuyer sur la pédale (U) pour mettre en marche le détalonneur et la lâcher quand la palette est arrivée à fin de course ou, en tout cas, quand le pneu est détalloné.

•Tourner légèrement le pneu et répéter l'opération sur tout le pourtour de la jante et sur les 2 côtés jusqu'à ce que le talon se sépare complètement de la jante.

6.1 ABDRÜCKEN

Dieser Vorgang muß äußerst vorsichtig ausgeführt werden. Die Betätigung des Abdrückpedal veruusache eine schnelle und heftige Bewegung des Abdrücker-arms. Daher besteht im seiner gesamten Reichweite Quetschgefahr.

-Sicherstellen, daß der Reifen keine Luft enthält. Andernfalls Luft ablassen.

- Die Spannklauen (G) auf Zentriertisch (Y) völlig schließen. Der Zentriertisch soll so positioniert werden, daß eine der Konkavseiten parallel zu der Gummistützfläche (S) Wulstabdrückers ist.

Führt man den Abdrückvorgang mit geöffneten Spannklauen aus, besteht Quetschgefahr für die Hände des Bedieners. Während des Abdrückvorgangs die H132nde NIE auf den Seitenwänden des Reifens halten.

-Reifen an die Gummianschläge auf der rechten Seite des Reifenmontiergerätes (S) anlegen.

-Wulstabdrücker (V) dem Wulst nähern, etwa 1 cm. Luft von Felgenrand lassen (Abb.15) und darauf beachten, daß der Abdrücker fehlerfrei auf den Reifen und nicht auf die Felge wirkt.

-Pedal (U) drücken, und das Abdrückblatt betätigen, loslassen, wenn das Blatt am Laufende angelangt ist.

-Reifen leicht drehen und den Vorgang beidseitig auf dem gesamten Felgenumfang wiederholen, bis sich der Wulst sich vollständig von der Felge gelöst hat.

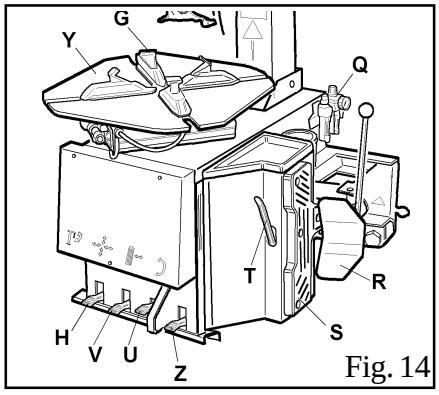

Fig. 14

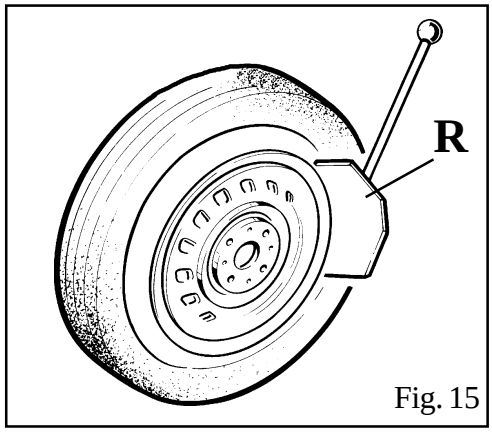

Fig. 15

6.2 SMONTAGGIO

Prima di qualsiasi operazione togliere dal cerchio i vecchi contrappesi di equilibratura e assicurarsi che il pneumatico sia sgonfio

Durante l'operazione di ribaltamento del palo accertarsi che nessuno sosti dietro lo smontagomme

- Premere il pedale (H) per ribaltare il palo (P) liberando così il piano di lavoro
- Spalmare il grasso in dotazione, o grasso di tipo simile, sui talloni del pneumatico

Non usando il grasso in dotazione si rischia di danneggiare gravemente il tallone del pneumatico

Durante il bloccaggio del cerchio non tenere MAI le mani sotto il pneumatico.
Per un corretto bloccaggio posizionare la ruota esattamente al centro del piatto autocentrante

BLOCCAGGIO ESTERNO

- Posizionare le griffe di bloccaggio (G) in base alla tacca di riferimento posta sul piatto autocentrante (Y) premendo il pedale (V) in posizione intermedia
- Appoggiare il pneumatico sulle griffe e, tenendo premuto il cerchio verso il basso, premere a fondo il pedale (V)

BLOCCAGGIO INTERNO

- Posizionare le griffe di bloccaggio (G) in modo che risultino completamente chiuse.
- Appoggiare il pneumatico sulle griffe e premere il pedale (V) per allargare le griffe e bloccare il cerchio.

Assicurarsi che il cerchio sia ben agganciato alle griffe

Non tenere le mani sulla ruota: il ritorno in posizione "di lavoro" del braccio potrebbe causarne lo schiacciamento tra cerchio e torretta.

- Richiamare il palo (P) premendo il pedale (H)
- Posizionare il pulsante di bloccaggio (K) in posizione 2. Spostare il braccio operante (M) fino ad appoggiare la torretta (I) sul bordo superiore del cerchio e bloccare il tutto premendo il pulsante di bloccaggio in pos.1.
  In questo modo abbiamo bloccato il braccio sia in senso verticale e orizzontale spostando automaticamente la torretta integrale (I) di circa 2 mm. dal cerchio.

Tenere le mani e le altre parti del corpo il piu' lontano possibile dalla torretta quando l'autocentrante e' in fase di rotazione per evitare rischi di schiacciamento

- Con l'aiuto della leva (T), infilata fra tallone e la parte anteriore della torretta integrale (I), portare il tallone del pneumatico sopra la torretta stessa (Fig. 16)
  N.B: per evitare di danneggiare l'eventuale camera d'aria, è consigliabile fare questa operazione con la valvola circa 10 cm. a destra della torretta integrale.

Collane, bracciali, abiti larghi od oggetti estranei nelle vicinanze degli organi in movimento possono costituire pericolo per chi opera

- Mantenendo la leva in questa posizione, far ruotare il piatto autocentrante (Y) in senso orario tenendo premuto il pedale (Z) fino alla completa fuoriuscita del pneumatico dal cerchio. (Fig. 17)
- Per togliere l'eventuale camera d'aria, senza sbloccare il braccio operante, ribaltare il palo (P) spingendo il pedale (H).
- Ripetere le operazioni per l'altro tallone

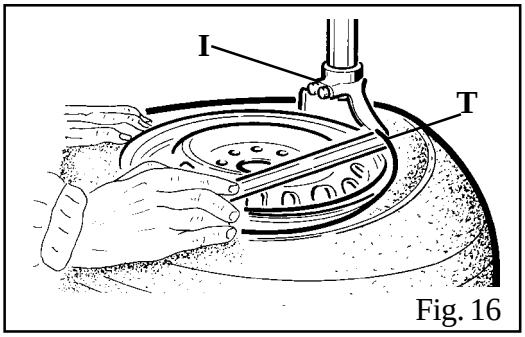

Fig. 16

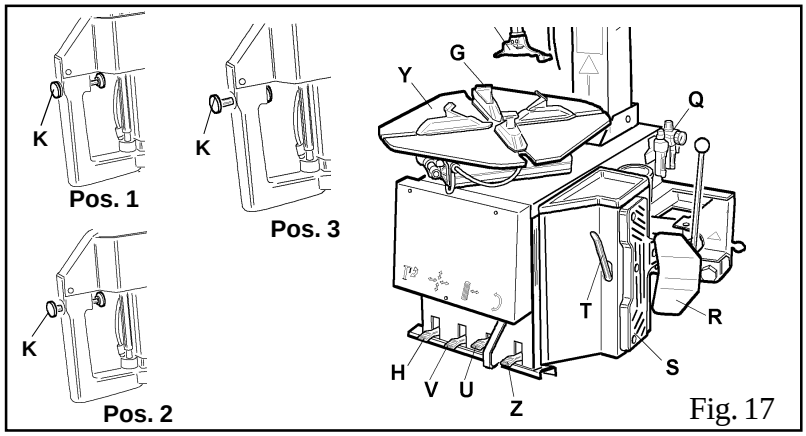

Fig. 17

6.2 REMOVING THE TYRE

Before any operation remove the old wheel balancing weights and check that the tyre is deflated.

During arm tilting make sure that nobody stays behind the tyre-changer.

•Press pedal (H) to tilt the arm (P) thereby clearing the turntable.

•Spread the supplied grease (or grease of a similar type) onto the tyre bead.

Failure to use the grease supplied risks causing serious damage to the tyre bead.

During rim locking NEVER keep your hands under the tyre. For a correct locking operation set the tyre exactly in the middle of turntable.

OUTER LOCKING

- Position the clamps (G) according to the reference mark on the turntable (Y) by pressing pedal (V) down to its intermediate position.
- Place the tyre on the clamps and, keeping the rim pressed down, press the pedal (V) as far as it will go.

INNER LOCKING

- Position the clamps (G) so that they are completely closed.
- Place the tyre on the clamps and press down the pedal (V) to open the clamps and thereby lock the rim.

Make sure that the rim is firmly fixed to the clamps.

Never keep your hands onto the wheel: the arm recovery to "working position" could set the operator at risk of hand crushing between rim and mounting tool.

•Return the arm (P) by pressing the pedal (H).

•Set the locking button (K) in position 2. Move th operating arm (M) until the mounting tool (I) rests on the rim upper edge. Then lock everything by setting the locking button in position 1.
In this way, the arm gets locked both in a vertical and in a horizontal direction, while the mounting tool (I) is moved automatically of about 2 mm. from rim.

Never keep your hands onto the wheel: the arm recovery to "working position" could set the operator at risk of hand crushing between rim and mounting tool.

•With the lever (T) inserted between the bead and the front section of the mounting head (I), move the tyre bead over the mounting head
Note: In order to avoid damaging the inner tube, if there is one, it is advisable to carry out this operation with the valve about 10 cm . right of the mounting head. (Fig. 16)

Chains, bracelets, loose clothing or foreign objects in the vicinity of moving parts can represent a danger for the operator.

•With the lever held in this position, let the turntable (Y) rotate in a clockwise direction by pressing pedal (Z) down until the tyre is completely separated from the wheel rim (Fig. 17).

•In order to remove the inner tube, if there is one, without unlocking the mounting bar, tilt the arm (P) by pushing pedal (H) down.

•Repeat the operation for the other bead.

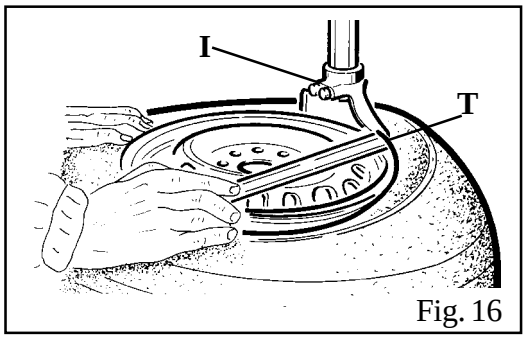

Fig. 16

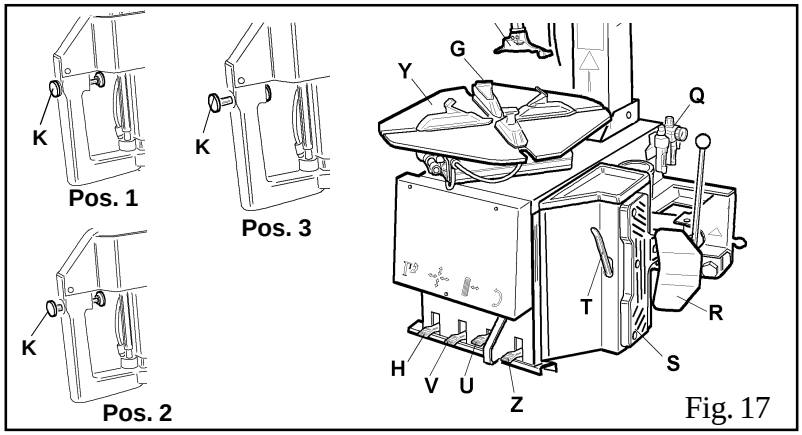

Fig. 17

6.2 DEMONTAGE

Avant toute opération, enlever les masses d'équilibrage de la jante et vérifier si le pneu est dégonflé

Lors du basculement du bras s'assûrer que personne ne se trouve derrière la machine.

• Appuyer sur la pédale (G) pour renverser le bras (T) en libérant le plan de travail.

• Lubrifier le talon du pneu avec la graisse fournie (A), ou une graisse de même type.

Si le talon du pneu n'est pas lubrifié avec la graisse fournie, il risque d'être gravement endommagé.

Lors du blocage de la jante ne tenir JAMAIS les mains sous le pneu.
Pour le correct blocage positionner le pneu au centre du plateau centreur

BLOCAGE EXTERIEUR

• Placer les mors de blocage (G) selon le repère sur le plateau tournant (Y) en appuyant sur la pédale (V) en position intermédiaire.

• Poser le pneu sur les mors et, en tenant la jante pressée vers le bas, appuyer à fond sur la pédale (V).

BLOCAGE INTERIEUR

• Placer les mors de blocage (G) de façon à ce qu'ils restent complètement fermés.

• Poser le pneu sur les mors et appuyer sur la pédale (V) pour élargir les mors et bloquer la jante.

Vérifier si la jante est bien accrochée aux mors.

Ne pas tenir les mains sur le pneu: le retour en position "de travail" du bras pourrait en causer l'écrasement entre jante et outil.

• Appuyer sur la pédale (G) pour rappeler le bras vertical

• Placer le bouton de blocage (K) en position 2. Déplacer le bras opérateur (M) jusqu'à ce que l'outil de montage (I) s'appuie contre le bord supérieur de la jante et bloquer le tout par le bouton de blocage en position 1.
De cette façon, on a bloqué le bras en sens vertical et horizontal et déplacé automatiquement l'outil de montage (I) de 2 mm. de la jante.

Se tenir le plus loin possible de l'outil pendant la phase de rotation du plateau centreur pour éviter tout risque d'écrasement.

•Avec le levier (I) enfilé entre le talon et la partie avant de la tête (O), porter le talon du pneu au-dessus de la tête même (fig. 16).

Note: pour éviter d'endommager la chambre à air, il est conseillé d'effectuer cette opération avec la valve à 10 cm. environ à droite de la tête.

Les personnes qui portent des colliers, des bracelets, des vêtements larges ne doivent pas s'approcher des organes en mouvement.

• En tenant le levier dans cette position, faire tourner le plateau (L) dans le sens horaire en appuyant sur la pédale (A) jusqu'à ce que le pneu sorte complètement de la jante (fig. 17).

• S'il y a une chambre à air, il faut basculer le bras vertical (T), sans debloquer le bras opérateur, et l'enlever du pneu.

• Rappeler le bras et répéter les operations susdites pour l'autre talon.

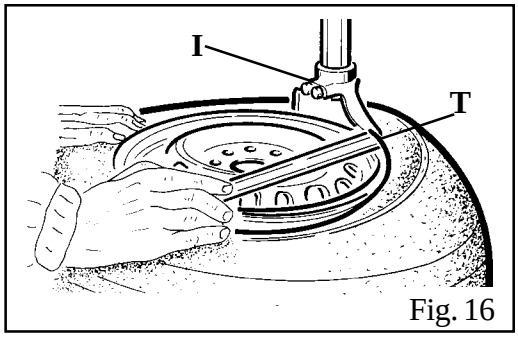

Fig. 16

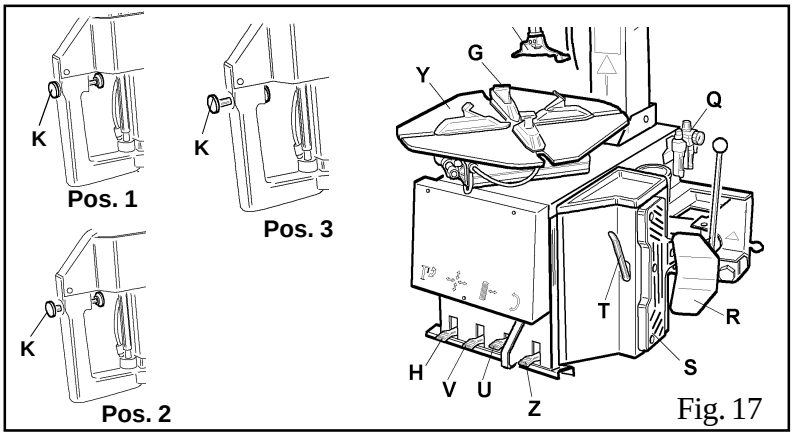

Fig. 17

6.2 DEMONTAGE

Vor jede Arbeit ist es nötig, die alten Auswuchtungsgegengewichte zu entfernen und auch sicherzustellen, daß der Reifen keine Luft enthält.

Bei Armkippen soll niemand hinter der Maschine sich befinden.

Pedal (H) drücken, um Arm (P) zu kippen, so daß die Arbeitsfläche frei wird.

Mitgeliefertes Fett oder ähnliches Produkt auf den Reifenwülsten verstreichen.

Falls das beigepackte Fett nicht verwendet wird, kann der Reifenwulst schwer beschädigt werden

Falls das beigepackte Fett nicht verwendet wird, kann der Reifenwulst schwer

AUßERE SPANNUNG

Spannklauen (G) gemäß Bezugsmarke auf dem Zentriertisch (Y) positionieren, dabei Pedal (V) in die Mittelstellung drücken.

Reifen auf Spannklauen legen, Felge nach unten drücken und Pedal (V) völlig durchdrücken

INNERE SPANNUNG

Spannklauen (G) so positionieren, daß sie völlig geschlossen sind.

Reifen auf Spannklauen legen und auf Pedal (V) drücken, um Spannklauen zu öffnen und Felge zu blockieren.

Sicherstellen, daß die Felge an den Spannklauen gut befestigt ist.

Die Hände auf den Reifen nicht halten: der Rücklauf des Armes zu "Arbeitsstellung" könnte eine Quetschung zwischen Felge und Montierwerkzeug verursachen.

Kipparm (P) durch Pedaldruck (H) rückstellen.

Den Sicherungsknopf (K) auf Position 2 bringen. Bedienungsarm (M) verstellen, bis sich das Montierwerkzeug (I) an obere Felgenkante lehnt. Sicherungsknopf auf Position 1 jetzt bringen, damit alles blockiert wird.
Auf diese Weise wird der Arm senkrecht und waagerecht blockiert und das Montierwerkzeug (I) automatisch von 2 mm. aus Felge entfernt.

Bei Tischdrehung, Hände und Körper möglichst fern vom Montierwerkzeug halten, um Quetschungen zu verhüten.

Mit Hilfe des Hebels (T), der zwischen den Reifenwulst und den vorderen Teil des Montierfußes (I) eingeführt ist, der Wulst nun über den Montierfuß einstellen (Abb. 16).
WICHTIG: *Falls ein Schlauch vorhanden ist, wird es empfohlen, das Ventil bei dieser Operation zirka 10 cm rechts vom Montierfuß zu halten. Das wird eine Schlauchbeschädigung vermeiden.*

Halsketten, Armreife, weite Kleidungsstücke und andere Gegenstände in der Nähe der sich bewegenden Maschinenorgane können für den Bediener gefährlich sein.

Hebel in dieser Position halten; Zentriertisch (Y) durch konstanten Pedaldruck (Z) im Uhrzeigersinn drehen lassen, bis der Reifen komplett aus der Felge hervorgetreten ist (Abb. 17)

Um den eventuellen Reifenschlauch zu entfernen, ohne den Werkzeugarm freizugeben, Kipparm (P) durch Pedaldruck (H) kippen.

Die ganze Operation auf dem anderen Wulst wiederholen.

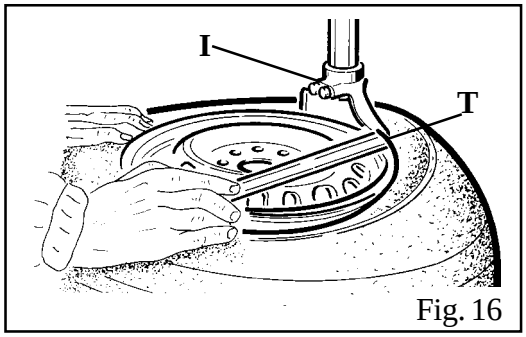

Fig. 16

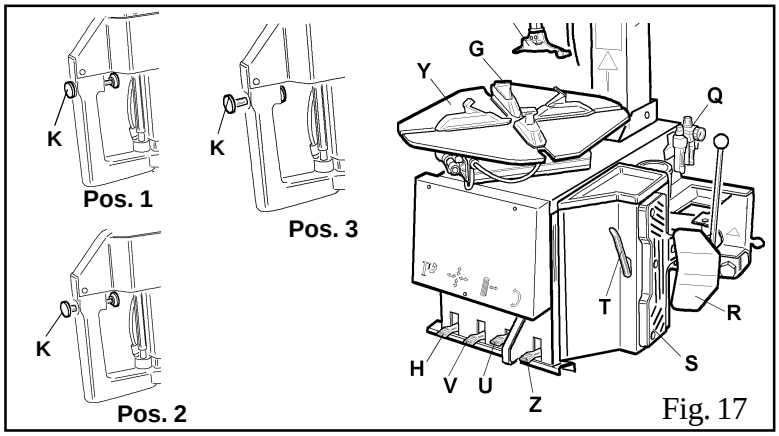

Fig. 17

6.3 MONTAGGIO

ATTENZIONE: questo controllo è importantissimo per evitare rischi di scoppio del pneumatico durante la fase di gonfiaggio. Prima di iniziare l'operazione di montaggio verificare che:

Sia visivamente che al tatto il pneumatico non presenti difetti e la tela non sia danneggiata.
Se si riscontrano difetti NON montare il pneumatico.

Il cerchio non presenti ammaccature o deformazioni. In particolare nei cerchi in lega le ammaccature spesso provocano microfratture interne non visibili ad occhio nudo che possono compromettere la solidità del cerchio e costituire quindi pericolo anche in fase di gonfiaggio

Il diametro del cerchio ed il pneumatico siano esattamente della stessa misura. Non montare pneumatici sui cerchi se non si è in grado di identificare con esattezza i rispettivi diametri.

- Lubrificare con apposito grasso i talloni del pneumatico per evitare danneggiamenti e facilitare il montaggio

Durante il bloccaggio del cerchio non tenere MAI le mani sotto il pneumatico.
Per un corretto bloccaggio posizionare la ruota esattamente al centro del piatto autocentrante

- Per ruote da 12 a 24 pollici bloccare il cerchio con la parte interna delle griffe

- Per ruote da 14 a 26 pollici bloccare il cerchio con la parte esterna delle griffe

Durante l'operazione di ribaltamento del palo accertarsi che nessuno sosti dietro lo smontagomme

NOTA: quando si opera con cerchi di uguali dimensioni, non occorre sempre bloccare e sbloccare il braccio operante ; basta ribaltare e richiamare il palo (P) con i bracci già bloccati in posizione di lavoro.

Non tenere le mani sulla ruota: il ritorno in posizione "di lavoro" del braccio potrebbe causarne lo schiacciamento tra cerchio e torretta.

- Manipolare il pneumatico in modoche il tallone passi sotto la parte anteriore della torretta e venga appoggiato sopra il bordo della parte posteriore della torretta stessa

- Tenendo premuto con le mani il tallone del pneumatico nella gola del cerchio, premere il pedale (Z) per ruotare l'autocentrante in senso orario per tutta la circonferenza del cerchio (Fig. 19).

Tenere le mani e le altre parti del corpo il piu' lontano possibile dalla torretta quando l'autocentrante e' in fase di rotazione per evitare rischi di schiacciamento

- Inserire l'eventuale camera d'aria e ripetere le stesse operazioni per montare il bordo superiore del pneumatico

NOTA: entrambe le operazioni di smontaggio e montaggio vanno effettuate ruotando in senso orario l'autocentrante. Il senso di rotazione antiorario serve solamente per rimediare ad eventuali errori dell'operatore

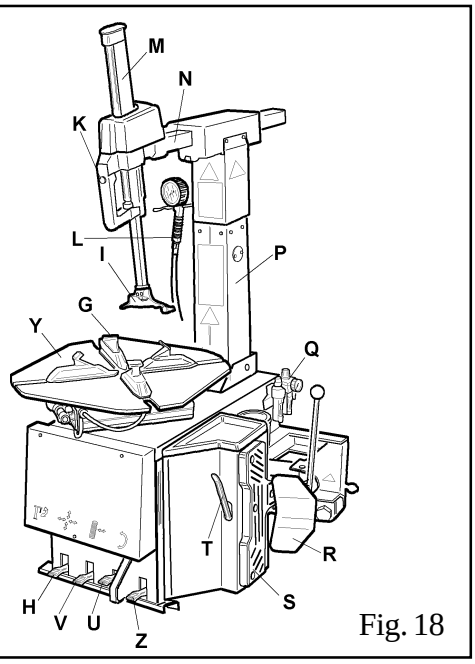

Fig. 18

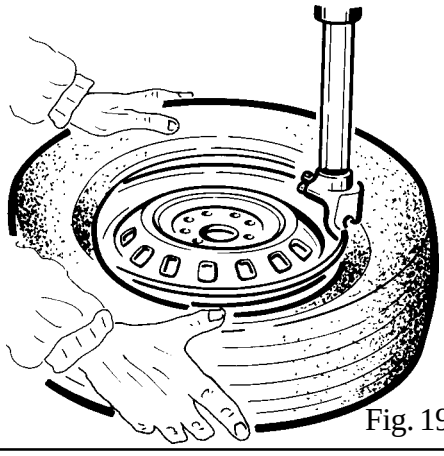
Fig. 19

6.3 MOUNTING THE TYRE

WARNING: This checking of tyre and rim is of th utmost importance to prevent tyre explosion during the inflating operations. Before beginning mounting operation make sure that:

The tyre and the cord fabric are not damaged. If you note defects DO NOT mount the tyre.

The rim is without dents and is not warped. Attention with alloy rims, dents cause internal micro-cracks not visible to naked eye. This can compromise the rim and can also be a source of danger especially during inflation.

The diameter of the rim and tyre are exactly the same. NEVER try to mount a tyre on a rim if you cannot identify the diameters of both.

Lubricate the tyre beads with the special grease in order to avoid damaging them and to facilitate the mounting operations.

During rim locking NEVER keep your hands under the tyre. For a correct locking operation set the tyre exactly in the middle of turntable.

For 12 to 24 inch wheels lock the rim using the inner part of the clamps.

For 14 to 26 inch wheels lock the rim using the outer part of the clamps.

During arm tilting make sure that nobody stays behind the tyre-changer

Note: *when working with rims of the same size it is not necessary always to lock and unlock the mounting bar; you only need to tilt and return the arm (P) with the arm and the bar locked in their working positions.*

Never keep your hands onto the wheel: the arm recovery to "working position" could set the operator at risk of hand crushing between rim and mounting tool.

Move the tyre so that the bead passes below the front section of the mounting head and is brought up against the edge of the rear section of the mounting head itself.

Keeping the tyre bead pressed down into the wheel rim channel with your hands, press down on the pedal (Z) to rotate the turntable clockwise. Continue until you have covered the entire circumference of the wheel rim (Fig. 19).

To prevent industrial accidents, keep hands and other parts of the body as far as possible from the tool arm when the table top is turning.

•Insert the inner tube (if there is one) and repeat the same operations to mount the upper side of the tyre.

NOTE: Demounting and mounting are always done with the clockwise turntable rotation. Anticlockwise rotation is used only to correct operator's errors or if the turntable stalls.

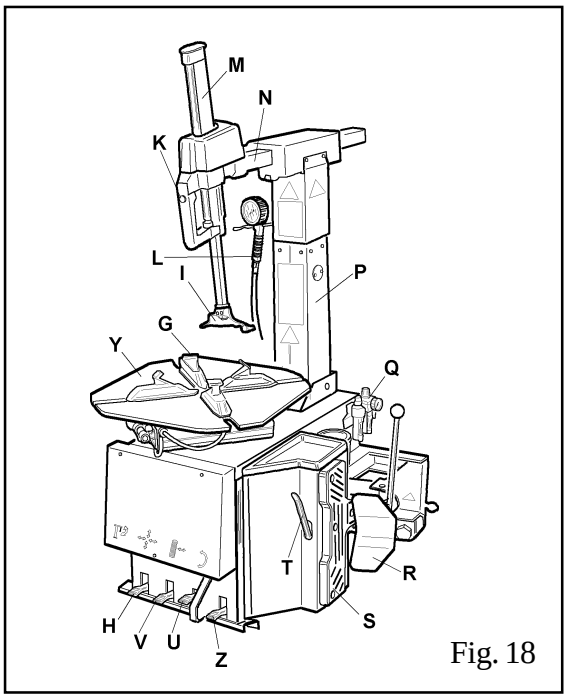

Fig. 18

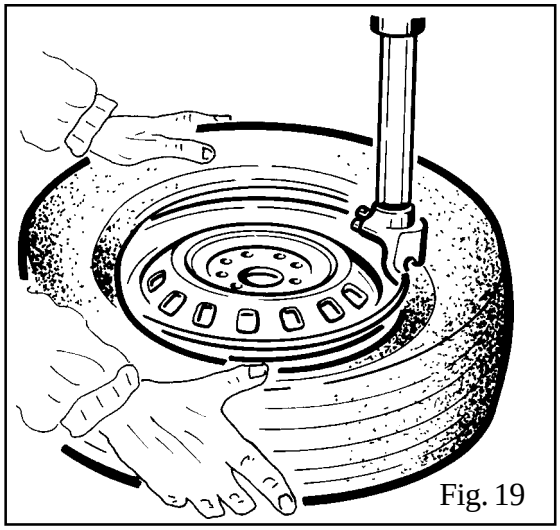
Fig. 19

6.3 MONTAGE

ATTENTION: ce contrôle est très important pour éviter tout risque d'éclatement du pneu lors du gonflage.
Avant de commencer l'opération de montage vérifier:

Que le pneu ne présente pas de défauts, soit visuellement soit au toucher, et que la toile ne soit pas endommagée. En cas de défauts NE PAS monter le pneu.

Que la jante ne soit pas cabossée ou déformée. En particulier, dans les jantes en alliage les bosses provoquent souvent des microfractures intérieures invisibles à l'oeuil nu qui peuvent compromettre la solidité de la jante et constituer donc danger en phase de gonflage.

Que le diamètre de la jante coïncide exactement avec celui du pneu. Ne pas monter de pneus sur de jantes sans avoir identifié exactement les rispectifs diamètres.

Lubrifier le talon du pneu avec de la graisse appropriée pour éviter les endommagements et faciliter le montage

Lors du blocage de la jante ne tenir JAMAIS les mains sous le pneu. Pour le correct blocage positionner le pneu au centre du plateau centreur.

•Pour des roues de 12 à 24 pouces, bloquer la jante avec la partie intérieure des mors

•Pour des roues de 14 à 26 pouces, bloquer la jante avec la partie extérieure des mors

Lors du basculement du bras s'assûrer que personne ne se trouve derrière la machine.

Note:avec des jantes de dimensions égales, il ne faut pas toujours bloquer et débloquer la barre de montage; il suffit de basculer et de rappeler le bras (P) avec les bras déjà bloqués en position de travail.

Ne pas tenir les mains sur le pneu: le retour en position "de travail" du bras pourrait en causer l'écrasement entre jante et outil.

Passer le talon du pneu sous la partie avant de la tête et le poser au-dessus du bord de la partie arrière de la tête même. (Fig. 19)

Avec les mains, pousser le talon du pneu dans le creux de la jante, appuyer sur la pédale (Z) (rotation du plateau) pour tout le pourtour de la jante.

Se tenir le plus loin possible de l'outil pendant la phase de rotation du plateau centreur pour éviter tout risque d'écrasement.

Introduire l'éventuelle chambre à air et répéter les mêmes opérations pour l'autre talon.

NOTE: Les opérations de démontage et de montage doivent être effectuées en faisant tourner le plateau dans le sens horaire. Le sens de rotation inverse sert uniquement à rattraper un erreur éventuel de l'operateur

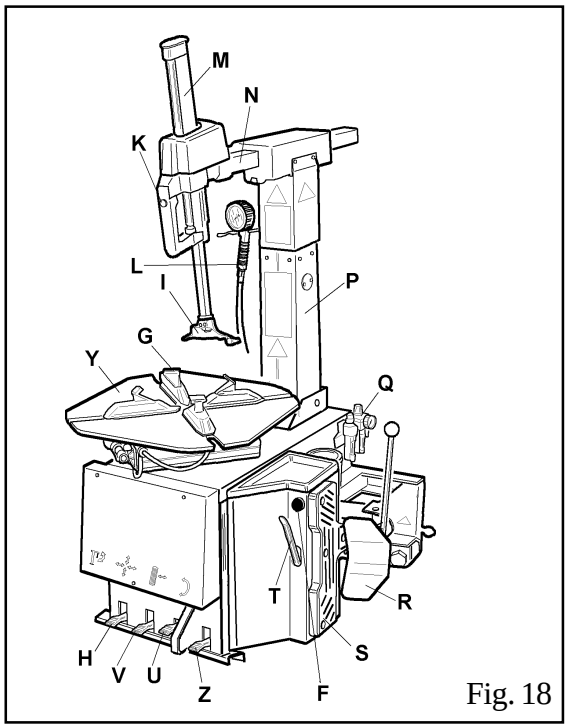

Fig. 18

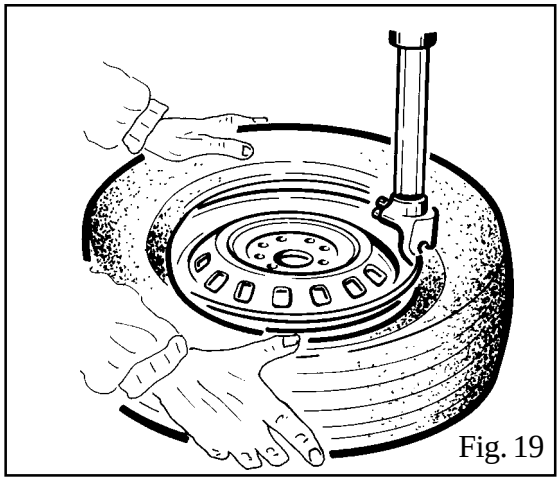
Fig. 19

6.3 MONTAGE

VORSICHT: Es ist sehr wichtig, diese Prüfung durchzuführen, um Reifenplatzen bei Aufpumpenphase zu vermeiden. Vor der Montage ist es wichtig, festzustellen, daß:

-den Reifen sowohl bei Ansicht als auch beim Antasten keinen Mangel vorweist und daß das Leinen nicht beschädigt ist. Im Mangelfall, den Reifen NICHT montieren.

-die Felge keine Beule oder Verformung vorweist. Besonders bei Alu-Felgen können die Beulen innere Mikrobrüche verursachen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind und die die Solidität der Felge gefährden und eine Gefahr bei Aufpumpenphase darstellen können.

-der Durchmesser von Felge und Reifen gleich ist. Es ist empfohlen, einen Reifen auf die Felge nicht zu montieren, wenn die bezüglichen Durchmesser nicht genau festgestellt werden.

Reifenwülste mit dem dazu vorgesehenen Fett schmieren, damit eine Beschädigung verhindert und die Montage erleichtert wird.

Bei Spannung der Felge die Hände NIE unter dem Reifen halten. Zu einer korrekten Spannung, den Reifen genau in die Mitte des Zentriertisches legen.

Bei 12 - 24 Zoll-Reifen Felge mit der Innenseite der Spannklauen einspannen.

Bei 14 - 26 Zoll-Reifen Felge mit der Außenseite der Spannklauen einspannen.

Vor Armumkippen immer sicherstellen, daß niemand hinter der Maschine steht.

WICHTIG: Wird mit Felgen gleicher Abmessung gearbeitet, muß der Werkzeugarm nicht immer gesperrt und freigegeben werden; es genügt, den Kipparm (P) mit den Armen, die bereits in Arbeitsposition blockiert sind, zu kippen und zurückzustellen.

Die Hände auf den Reifen nicht halten: der Rücklauf des Armes zu "Arbeitsstellung" könnte eine Quetschung zwischen Felge und Montierwerkzeug verursachen.

Reifen so einspannen, daß der Wulst unter dem vorderen Teil des Montierfußes hindurchgeht und auf den Rand des hinteren Montierfußteils gelegt wird.

Reifenwulst von Hand unter den Felgenrand pressen, Pedal (Z) drücken (Zentriertisch L-Drehung); gesamten Felgenumfang bearbeiten.

Bei Tischdrehung, Hände und Körper möglichst fern vom Montierwerkzeug halten, um Quetschungen zu verhüten.

Schlauch, sofern vorhanden, einlegen und am anderen Wulst gleichermaßen vorgehen.

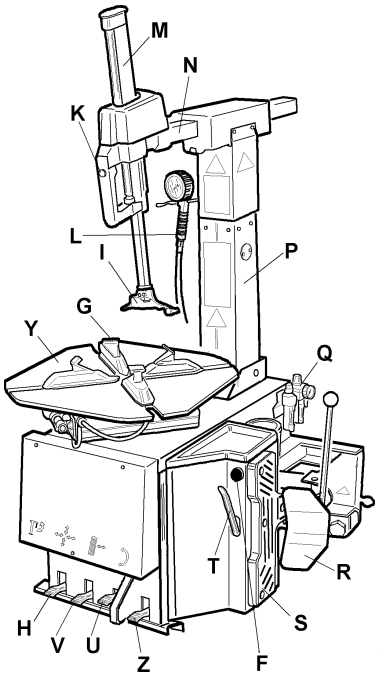

Fig. 18

ANM.: Beide Vorgänge (Demontage und Montage) sollen durch Rechtsdrehung des Zentriertisches durchgeführt werden.
Die Linksdrehung dient nur, eventuelle Arbeitsfehler zu verbessern.

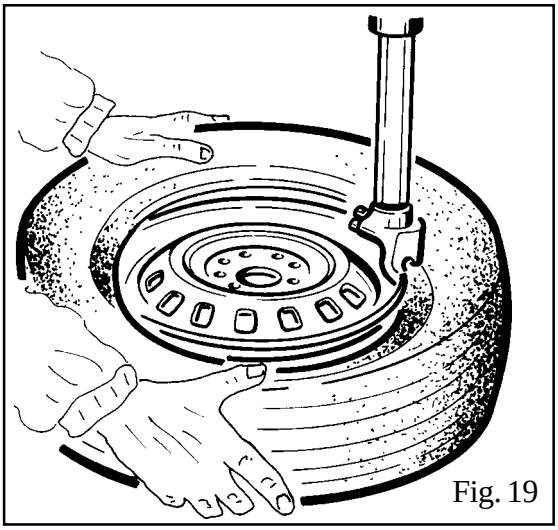
Fig. 19

7.0 GONFIAGGIO

Il gonfiaggio dei pneumatici richiede la massima attenzione. Pertanto occorre attenersi strettamente alle indicazioni di seguito riportate poichè lo smontagomme NON è stato progettato e costruito per riparare l'utente (o chi si trovi nei pressi della macchina) in caso di scoppio accidentale del pneumatico.

L'esplosione del pneumatico o la rottura del cerchio sotto pressione può causare ferite gravi o morte all'operatore

Controllare attentamente che le dimensioni del cerchio e quelle del pneumatico siano uguali.

Controllare anche lo stato d'usura del pneumatico e del cerchio per trovare eventuali difetti prima di iniziare la fase di gonfiaggio

Gonfiare la gomma con brevi getti d'aria e negli intervalli controllare spesso la pressione.

Tutti i nostri smontagomme sono autolimitati ad una pressione di gonfiaggio di 3,5 bar (51 PSI) COMUNQUE NON SUPERARE MAI LA PRESSIONE CONSIGLIATA DAL COSTRUTTORE

Tenere le mani e il corpo lontani il più possibile dal pneumatico durante il gonfiaggio.

7.1 Gonfiaggio pneumatico con pistoletta:

Nella versione standard i Nostri smontagomme vengono forniti con pistoletta di gonfiaggio
Per gonfiare un pneumatico procedere come segue:

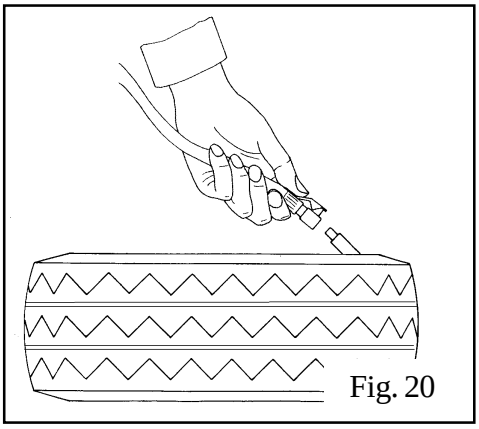
Fig. 20

- Collegare il raccordo della pistoletta alla valvola del pneumatico
- Verificare ulteriormente l'esatta corrispondenza dei diametri di cerchio e pneumatico
- Verificare che cerchio e pneumatico siano sufficientemente lubrificati; eventualmente lubrificare.
- Premere e rilasciare con frequenza il grilletto della pistoletta, controllando negli intervalli la pressione sul manometro, fino al completo intallonamento del pneumatico sul cerchio.
- Proseguire nel gonfiaggio fino a raggiungere la pressione indicata dal costruttore. Gonfiare sempre a brevi tratti e sempre verificando la pressione negli intervalli.

PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Non superare mai la pressione consigliata dal costruttore e comunque i 3,5 bar (51 PSI) a cui la macchina è auto-limitata.

Quando fosse richiesta una pressione di esercizio del pneumatico superiore, togliere la ruota dallo smontagomme e proseguire il gonfiaggio in una apposita gabbia di sicurezza, normalmente reperibili sul mercato.

Mantenere mani e corpo il piu' lontano possibile dalla ruota.

Permettere l'utilizzo della macchina solo a personale addestrato per queste operazioni.

Non permettere ad altri di utilizzare la macchina o di avvicinarsi soprattutto durante il gonfiaggio.

7.0 INFLATING

The greatest attention is called for when inflating the tyres. Keep strictly to the following instructions since the tyre changer is <u>NOT</u> designed and built to protect the user (or anyone else in the vicinity of the machine) if the tyre bursts accidentally.

A burst tyre can cause serious injury or even death of the operator.

• Check carefully that the wheel rim and the tyre are of the same size.

• Check the state of wear of the tyre and that it has no defects before beginning the inflation stage.

• Inflate the tyre with brief jets of air, checking the pressure after every jet.

• All our tyre changers are automatically limited to a maximum inflating pressure of 3.5 bar (51 psi). In any case NEVER EXCEED THE PRESSURE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.

•Keep your hands and body as far away as possible from the tyre.

7.1 Inflating tyre using airline gauge:

In the standard version our tyre changers are supplied with an airline gauge. To inflate a tyre proceed as follows:

•Connect the airline gauge fitting to the tyre valve.

• Make a last check to be certain that tyre and rim diameter correspond.

•Check to be certain that rim and beads are sufficiently lubricated. If necessary lubricate some more.

•Seat the beads with short jets of air. Between air jets, check the air pressure on the inflator gauge.

•Continue to inflate the tyre with short jets of air and constantly checking the pressure between air jets until the required pressure has been reached.

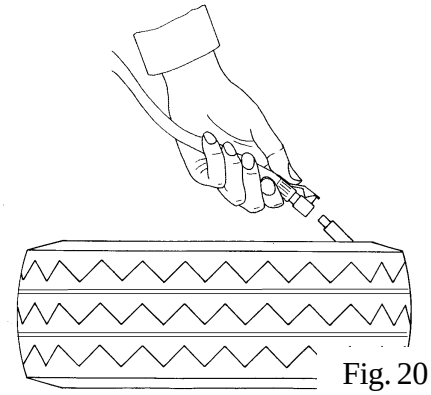

Fig. 20

EXPLOSION HAZARD!

Never exceed 3.5 bar (51 PSI) when seating beads or inflating tyres.

If a higher inflating pressure is required remove the wheel from turntable and cpntinue the inflation procedure inside a special protection cage (commercially available)

NEVER exceed the max. inflating pressure given by the tyre manufacturer

ALWAYS keep hands and body back from inflating tyre

ONLY specially trained personnel are allowed to perform these operations. Do not allow other persons to operate or to stay near the tyre changer.

7.0 GONFLAGE

Faire très attention pour le gonflage des pneus.
Suivre scrupuleusement les indications ci-dessous car le démonte-pneus N'A PAS été projeté et construit pour réparer l'utilisateur (ou qui se trouve près de la machine) en cas d'éclatement accidentel du pneu.

L'explosion du pneu peut causer des blessures graves ou la mort de l'opérateur

•Avant le gonflage contrôler que les dimensions de la jante et du pneu soient les mêmes. Contrôler également l'état d'usure du pneu et les défauts éventuels.

•Gonfler le pneu avec de brefs jets d'air en vérifiant souvent la pression

•La pression maximum de gonflage de tous nos démonte-pneus est de 3,5 bars (51 psi).
NE JAMAIS DÉPASSER LA PRESSION CONSEILLÉE PAR LE CONSTRUCTEUR.

•Les mains et le corps doivent être le plus loin possible du pneu.

7.1 Gonflage avec pistolet:

Dans la version standard nos démonte-pneus sont fournis avec le pistolet de gonflage.
Gonflage du pneu:

•Mettre le raccord du pistolet sur la valve du pneu

•Vérifier encore une fois que les diamètres de la jante et du pneumatique correspondent.

•Vérifier que la jante et le pneumatique sont suffisamment lubrifiés; éventuellement lubrifier.

•Talonner en introduisant l'air par petits jets et vérifier continuellement, dans les intervalles, la pression sur le manomètre du pistolet, jusqu'à ce que les talons sont à leur place.

• Continuer en introduisant de l'air par petites doses et en vérifiant la pression dans les intervalles, jusqu'à atteindre la pression désirée.

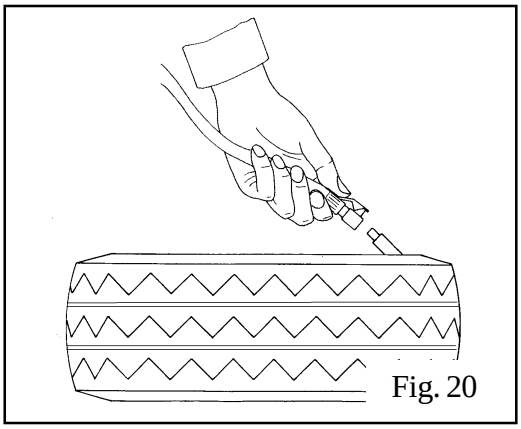
Fig. 20

DANGER D'EXPLOSION !

Ne jamais dépasser 3,5 bar (51 PSI) pendant le tallonage et le gonflage et ne jamais dépasser la pression indiquée par le fabricant du pneumatique

Si le pneumatique requiert une pression supérieure de service, déposer la roue du démone-pneus et continuer le gonflage dans une cage spéciale de securité que l'on trouve d'ordinaire en commerce.

Tenir les mains et le corps le plus loin possible de la roue.

Seulement le personnel spécialement formé peut effectuer cette opération. Ne jamais permettre à d'autres personnes de travailler et de s'approcher du démonte-pneus.

7. AUFPUMPEN

Beim Aufpumpen der Reifen ist sehr sorgfältig vorzugehen.
Die nachfolgenden Angaben sind streng zu befolgen, denn das Reifenmontiergerät bietet dem Benützer (oder Personen, die sich in der Nähe befinden) beim Platzen des Reifens <u>KEINEN</u> Schutz.

⚠ DANGER

Falls ein Reifen platzt, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Bedieners führen.

Sorgfältig prüfen, ob die Abmessungen des Reifens und der Felge gleich sind. Abnützungszustand des Reifens prüfen und eventuelle Beschädigungen feststellen, bevor mit dem Aufpumpen begonnen wird.

Reifen mit kurzen Luftströmen aufpumpen, dabei den Druck dauernd kontrollieren.

Alle unsere Reifenmontiergeräte sind auf einen Höchstdruck von 3,5 bar (51 psi) beschränkt.
AUF KEINEN FALL DEN VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN HÖCHSTDRUCK ÜBERSTEIGEN.

Hände und Körper so weit wie möglich vom Reifen entfernt halten.

7.1 Aufpumpen mit Druckluftpistole:

In der Standardausführung werden unsere Reifenmontiergeräte mit einer Druckluftpistole geliefert. Beim Aufpumpen eines Reifens wie folgt vorgehen:

Anschlußstutzen der Druckluftpistole ans Reifenventil anschließen.

Sicherstelen, daß Durchmesser von Felge und Reifen zuinander passen.

Sicherstellen, daß Felge und Reifen ausreichend geschmiert sind. Ggf erneut einstreichen.

Den Reifenwulst aufziehen, indem man kurzfristig Luft einbläst und dazwischen immer die Luftdruck auf dem Manometer der Pistole mißt, bis die Reifenwülste richtig in der Felge positioniert sind.

Weitermachen und Luft einblasen, wobei man zwischendurch immer den Luftdruck mißt, bis der gewünschte Reifendruck erreicht ist.

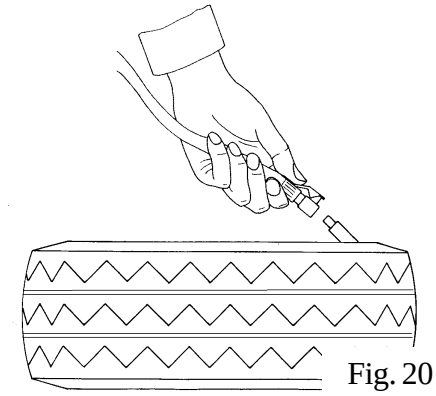

Fig. 20

⚠ DANGER

EXPOSITIONSGEFAHR !

Beim Aufpumpen darf Druckwert von 3,5 bar (51 PSI) nie überschritten werden.

Anm: Falls ein Reifen einen höheren Reifendruck verlangt, ist das Rad von der Reifenmontiermaschine abzunehmen, um es dann in einer der speziellen Schutzkäfige, die im Handel erhältlich sind, weiter aufzupumpen.

Nie den Reifendruck überschreiten, den der Hersteller vorschreibt.

Die Hände und den Körper immer so weit wie möglich entfernt vom Reifen halten, wenn er oufgepumpt wird.

Nur besonders geschultes Personal darf diese Arbeiten ausführen. Erlauben Sie Unbefugten auf keinen Fall, sich in der Nähe der Reifenmontiermaschine aufzuhalten oder an ihr zu arbeiten.

7.2 Gonfiaggio pneumatici con sistema GT (optional)

Il sistema di gonfiaggio GT facilita il gonfiaggio dei pneumatici tubeless grazie ad un potente getto d'aria dagli ugelli posti sulle griffe.

In questa fase della lavorazione si possono avere livelli di rumore attorno agli 85 db(A).
E' consigliabile utilizzare una protezione anti-rumore.

- Collegare il raccordo del gonfiatore alla valvola del pneumatico
- Verificare ulteriormente l'esatta corrispondenza dei diametri di cerchio e pneumatico
- Verificare che cerchio e pneumatico siano sufficientemente lubrificati; eventualmente lubrificare.
- Premere il pedale di gonfiaggio in posizione intermedia (B - Fig. 21).
- Se il pneumatico non si intallona sollevarlo manualmente in modo che il tallone superiore faccia tenuta contro il cerchio, quindi premere a fondo il pedale (C - Fig. 21). Un potente getto d'aria uscirà dagli ugelli posti sulle griffe consentendo l'intallonatura.
- Rilasciare il pneumatico e sollevare leggermente il piede in modo da riportare il pedale in pos. B (fig. 21). Continuare il gonfiaggio sempre a brevi getti d'aria leggendo negli intervalli la pressione indicata sul manometro.
- Nel caso di eccessivo gonfiaggio, o qualora si voglia procedere allo sgonfiaggio del pneumatico, premere il pulsante posto sulla scatola manometro.

⚠ DANGER

PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Non superare mai la pressione consigliata dal costruttore e comunque i 3,5 bar (51 PSI) a cui la macchina è auto-limitata.

Quando fosse richiesta una pressione di esercizio del pneumatico superiore, togliere la ruota dallo smontagomme e proseguire il gonfiaggio in una apposita gabbia di sicurezza, normalmente reperibili sul mercato.

Mantenere mani e corpo il piu' lontano possibile dalla ruota.

Permettere l'utilizzo della macchina solo a personale addestrato per queste operazioni.

Non permettere ad altri di utilizzare la macchina o di avvicinarsi soprattutto durante il gonfiaggio.

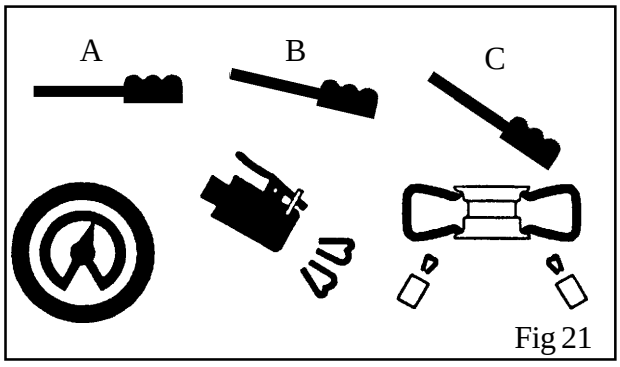

Fig 21

7.2 Inflating tyres with GT system (optional)

The GT inflation system facilitates inflation of tubeless tyres thanks to a powerful jet of air from the nozzles positioned on the clamps.

During this phase of work the level of noise can reach 85db (A). It is advisable to use a noise protection.

•Lock the wheel on the turntable and connect the inflation head to the tyre valve.

• Make a last check to be certain that tyre and rim diameter correspond.

•Check to be certain that rim and beads are sufficiently lubricated. If necessary lubricate some more.

•Press the pedal down to intermediate position (B - Fig. 21).

•If the bead of tyre is not well seated, due to a strong bead, lift tyre manually until the upper bead seals against the rim, then press pedal all the way down (C - Fig, 21). A strong jet of air will be released through the nozzles in the slides and this will help the bead seal.

•Release the tyre; set the pedal in the intermediate position (B - Fig. 21) and continue to inflate the tyre with short jets of air and constantly checking the pressure between air jets until the required pressure has been reached.

•In case of overinflation, or any time you want to deflate the tyre, just press the button placed on the pressure gauge box.

DANGER

EXPLOSION HAZARD!

Never exceed 3.5 bar (51 PSI) when seating beads or inflating tyres.

If a higher inflating pressure is required remove the wheel from turntable and continue the inflation procedure inside a special protection cage (commercially available)

NEVER exceed the max. inflating pressure given by the tyre manufacturer

ALWAYS keep hands and body back from inflating tyre

ONLY specially trained personnel are allowed to perform these operations. Do not allow other persons to operate or to stay near the tyre changer.

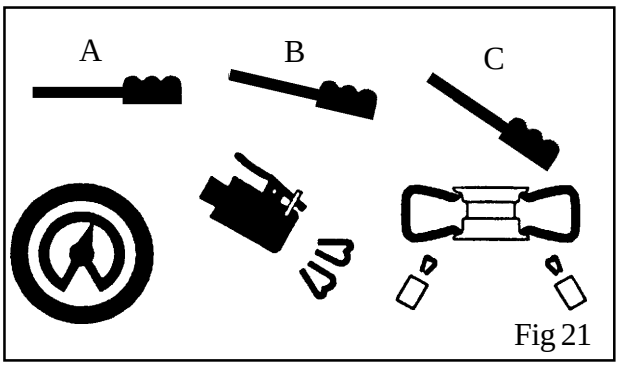

Fig 21

7.2 Gonflage avec système GT (sur demande):

Le système GT facilite le gonflage des pneus tubeless grâce à un puissant jet d'air qui sort des gicleurs placés sur les mors.

Pendant cette phase de travail on peut avoir un niveau de bruit de 85 db (A) environ.
Il est recommandé d'utiliser une protection contre le bruit.

• Bloquer la roue sur le plateau à centrage automatique et mettre le raccord sur la valve du pneu.

• Vérifier encore une fois que les diamètres de la jante et du pneumatique correspondent.

• Vérifier que la jante et le pneumatique sont suffisamment lubrifiés; éventuellement lubrifier.

• Appuyer sur la pédale de gonflage dans la position intermédiarie (**B** - Fig. 21).

• Si le pneumatique ne se talonne pas, le soulever manuellement de manière que le talon supérieur adhère parfaitement contre la jante.

• Appuyer à fond la pédale (**C** - Fig. 21). Un jet d'air puissant sortirà des buses qui se trouvent sur les support coulissants en permettant le tallonage.

• Relâcher le pneumatique et soulever doucement le pied pour remettre la pédale de gonflage dans la position intermédiarie (**B** - Fig. 21).

• Continuer en introduisant de l'air par petites doses et en vérifiant la pression dans les intervalles, jusqu'à atteindre la pression désirée.

• En cas de surgonflage, ou chaque fois que l'on veut dégonfler le pneu, il suffit de presser le bouton qui se trouve sur la boîte du mano.

⚠ DANGER

DANGER D'EXPLOSION !

Ne jamais dépasser 3,5 bar (51 PSI) pendant le tallonage et le gonflage et ne jamais dépasser la pression indiquée par le fabricant du pneumatique

Si le pneumatique requiert une pression supérieure de service, déposer la roue du démone-pneus et continuer le gonflage dans une cage spéciale de securité que l'on trouve d'ordinaire en commerce.

Tenir les mains et le corps le plus loin possible de la roue.

Seulement le personnel spécialement formé peut effectuer cette opération. Ne jamais permettre à d'autres personnes de travailler et de s'approcher du démonte-pneus.

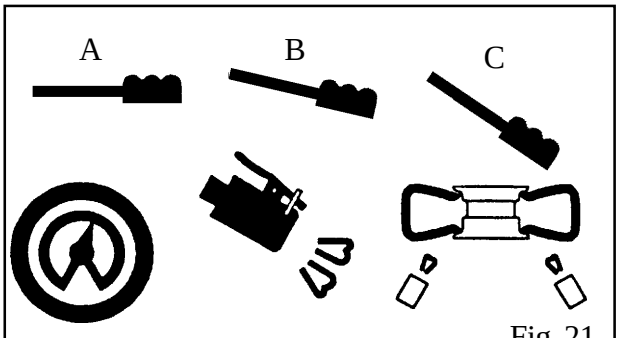

Fig. 21

7.2 Aufpumpen der Reifen mit GT-System (Auf Befragen)

Das Reifenaufpumpsystem GT erleichtert das Aufpumpen von schlauchlosen Reifen durch starken Lufteinlaß aus den Düsen auf den Spannklauen.

Beim GT System kann Lärmpegel um 85 db(A) kommen. Es is ratsam, eine Lärmschutz zu benutzen.

Rad auf dem Zentriertisch blockieren und Pumpstutzen an das Reifenventil anschließen.

Sicherstelen, daß Durchmesser von Felge und Reifen zuinander passen.

Sicherstellen, daß Felge und Reifen ausreichend geschmiert sind. Ggf erneut einstreichen.

*Das Reifenfüllpedal auf die Zwischenstellung bringen. (**B** - Abb.21).*

*Wenn der Reifenwulst nicht in die Felge rutscht, ist der Reifen von Hand abzuheben, bis sein oberer Wulst gegen die Felge stößt, um dann das Pedal durchzutreten (**C** - Abb.21). Dabei tritt ein heftiger Luftstrahl aus den Öffnungen in den gleitfähigen Spannklauen aus und hilft beim Aufziehen des Reifens.*

*Den Reifen loslassen und den Fuß auf dem Pedal leicht anheben, damit dieses in die Zwischenstellung bringen. (**B** - Abb.21).*

Weitermachen und Luft einblasen, wobei man zwischendurch immer den Luftdruck mißt, bis der gewünschte Reifendruck erreicht ist.

Bei Reifen-Überfüllen oder jedesmal, wenn man den Reifen entlüften will, genügt es, die auf dem Manometerkasten vorhandene Drucktaste zu drücken.

EXPOSITIONSGEFAHR !

Beim Aufpumpen darf Druckwert von 3,5 bar (51 PSI) nie überschritten werden.

Anm: Falls ein Reifen einen höheren Reifendruck verlangt, ist das Rad von der Reifenmontiermaschine abzunehmen, um es dann in einer der speziellen Schutzkäfige, die im Handel erhältlich sind, weiter aufzupumpen.

Nie den Reifendruck überschreiten, den der Hersteller vorschreibt.

Die Hände und den Körper immer so weit wie möglich entfernt vom Reifen halten, wenn er oufgepumpt wird.

Nur besonders geschultes Personal darf diese Arbeiten ausführen. Erlauben Sie Unbefugten auf keinen Fall, sich in der Nähe der Reifenmontiermaschine aufzuhalten oder an ihr zu arbeiten.

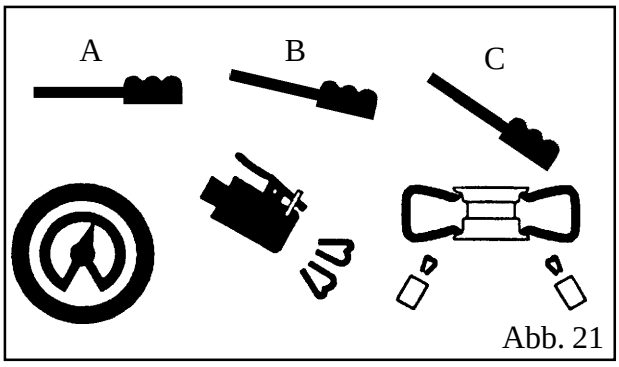

Abb. 21

7.3 Gonfiaggio pneumatici con sistema GTE (optional)

• Attivare il gonfiatore elettronico GTE ruotando il pulsante (1) posizionato sul lato destro del GTE stesso.
La macchina procederà al test automatico dei led e al controllo dei coefficienti di taratura.

• In seguito rimangono accesi i led Bar o PSI (10), il display grande per la lettura della pressione del pneumatico e la visualizzazione dei messaggi d'errore (2); il display per l'impostazione del valore di gonfiaggio (3).

• Collegare la testina di gonfiaggio alla valvola della ruota. Automaticamente sul display grande(2) si può leggere la pressione del pneumatico.

• Con i tasti di impostazione del valore di pressione (4) **+** **-** impostare il valore di gonfiaggio desiderato.

• Premere il tasto START (9) per iniziare il gonfiaggio.

• Il tasto ↑ (5) è il tasto di sovragonfiaggio. Per ottenere una buona intallonatura del pneumatico premere il tasto (5); il tasto si illumina e il modo di sovragonfiaggio è attivato. La pressione di gonfiaggio impostata sarà aumentata del 30%. Una volta raggiunta la pressione, il gonfiatore sgonfia automaticamente la gomma fino alla pressione inizialmente impostata.
Per motivi di sicurezza il modo sovragonfiaggio viene sempre disattivato alla fine della operazione di gonfiaggio in modo che sia sempre necessario attivarlo volontariamente.
Inoltre la tecnica di sovragonfiaggio è possibile solo per valori di gonfiaggio impostati a non più di 2.8 bar.

• Il tasto **T** (6) è il tasto di gonfiaggio per pneumatici tubeless. Dopo aver premuto il tasto (6) e impostato il valore di pressione premere il tasto STARTper iniziare il gonfiaggio.

• Sollevare leggermente il pneumatico verso l'alto in modo da facilitare il passaggio, da sotto il pneumatico dell'aria dagli ugelli posti sulle griffe di bloccaggio

• Dopo alcuni secondi un getto d'aria ad alta pressione esce dagli ugelli e intallona il pneumatico. Inoltre il pneumatico viene portato per alcuni istanti (e subito dopo sgonfiato),ad una pressione di gonfiaggio superiore del 30 % (sovragonfiaggio) per permettere una perfetta intallonatura .
Per motivi di sicurezza il modo sovragonfiaggio viene sempre disattivato alla fine della operazione di gonfiaggio in modo che sia sempre necessario attivarlo volontariamente.

NOTA: Se l'intallonatura non avviene premere il tasto STOP (8) e ripetere il ciclo.

⚠ DANGER

PERICOLO DI ESPLOSIONE!

Non superare mai la pressione consigliata dal costruttore e comunque i 3,5 bar (51 PSI) a cui la macchina è auto-limitata.

Quando fosse richiesta una pressione di esercizio del pneumatico superiore, togliere la ruota dallo smontagomme e proseguire il gonfiaggio in una apposita gabbia di sicurezza, normalmente reperibili sul mercato.

Mantenere mani e corpo il piu' lontano possibile dalla ruota.

Permettere l'utilizzo della macchina solo a personale addestrato per queste operazioni.

Non permettere ad altri di utilizzare la macchina o di avvicinarsi soprattutto durante il gonfiaggio.

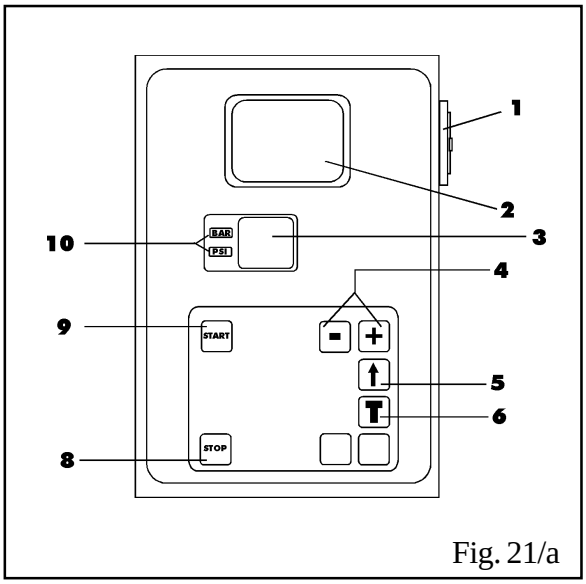

Fig. 21/a

7.3 Inflating tyres with GTE system (optional)

•Enable the GTE electronic inflating device by rotating the button (1) positioned on the right side of GTE.
The machine will run an automatic LED test and check the calibration coefficient.

•The following devices will be lighted: BAR or PSI LEDs (10), the large display for reading the tyre pressure and showing error messages (2) and the display for setting the inflation value (3).

•Connect the inflation head to the wheel valve. You will automatically be able to read off the tyre pressure on the large display

*•Use the **+** and **-** pressure value setting keys (4) to set the desired inflation value.*

•The key (11) serves to deflate the tyre.

•Press START key (9) to start inflation.

•The arrow key ↑ (5) is the over-inflation key. To obtain a good tyre beading process, press key (5); the key lights up and the over inflation mode is activated. The set inflation pressure will be increased by 30%. Once this pressure has been reached, the inflating device automatically deflates the tyre until it reaches the pressure that was set initially.

For safety reasons, the over-inflation mode is always disabled at the end of the inflation operation so that it is not possible for it to be activated accidentally.

Furthermore the over-inflation technique is possible only for inflation values not higher than 2.8 bar.

*•The **T** key (6) is the inflation key for tubeless tyres. After having pressed the key (6) and set the pressure value, press the START key to start inflating.*

•Lift the tyre upwards slightly in order to let air pass under the tyre from the nozzles on the clamps .

•After a few seconds a high-pressure air jet is released by the nozzles to bead the tyre. The tyre is also inflated to a 30% higher pressure (over-inflation) and immediately afterwards deflated to allow a perfect bead.

For safety reasons the over-inflation mode is always disabled at the end of the inflation operation so that it is not possible for it to be activated accidentally.

Note: If beading does not occur, press STOP key (8) and repeat the cycle.

⚠ DANGER

RISK OF BURSTING!
Never exceed the pressure recommended by the constructor and in any case 3,5 bar (51 PSI) to which the machine is self-limited.

If a higher tyre pressure is required, remove the tyre from tyre-changer and go on inflating keeping the tyre inside a proper safety guard, usually available on the market.

Stay as far as possible from tyre.

Only qualified staff shall be allowed to use the machine.

Do not allow any other person to use the machine or to get close to it, especially during inflating phase.

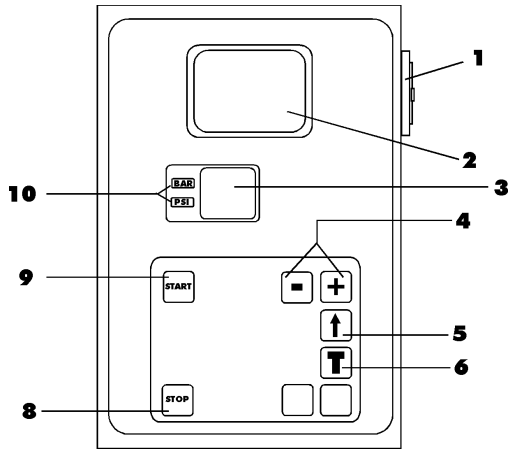

Fig. 21/a

7.3 Gonflage avec système GTE (sur demande)

•Mettre en marche le gonfleur électronique GTE en tournant le bouton (1) placé sur le côté droit du GTE même.
La machine effectue l'essai automatique des diodes électroluminescentes et le contrôle des coefficients de reglage.

•Restent allumés: les voyants "Bar" ou "PSI" (10), le grand écran pour la lecture de la pression du pneu, l'écran pour les messages d'erreur (2) et celui pour l'introduction de la valeur de gonflage (3).

•Mettre la tête de gonflage sur la valve de la roue. Automatiquement la pression du pneu s'affiche sur le grand écran

•Par les touches d'introduction de la valeur de la pression (4) **+ / -**, introduire la valeur de gonflage désirée.

•Presser la touche **START** (9) pour commencer le gonflage.

•La touche ↑ (5) est la touche de surgonflage.
Pour un bon talonnage du pneu, presser la touche (5); la touche s'allume et le mode de surgonflage est activé.
La pression de gonflage introduite sera augmentée de 30%. La pression étant atteinte, le gonfleur dégonfle automatiquement le pneu jusqu'à la pression introduite initialement.

Pour des motifs de sécurité, le mode surgonflage est toujours désactivé à la fin de l'opération de gonflage pour être toujours activé volontairement.

De plus, la technique de surgonflage est possible uniquement pour des valeurs de gonflage inférieures à 2,8 bars.

•La touche **T** (6) est la touche de gonflage pour pneus tubeless.
Presser la touche (6) et introduire la valeur de pression; presser la touche **START** pour commencer le gonflage.

•Soulever légèrement le pneu pour faciliter le passage, au-dessous du pneu, de l'air par les gicleurs placés sur les mors de blocage.

•Après quelques secondes, un jet d'air à haute pression sort des gicleurs et talonne le pneu. De plus, le pneu est porté pour quelques instants (et tout de suite après dégonflé) à une pression de gonflage supérieure de 30% (surgonflage) pour permettre un bon tallonage.

Pour des motifs de sécurité le mode surgonflage est toujours désactivé à la fin de l'opération de gonflage pour être toujours activé volontairement.

NB. Si le talonnage n'a pas lieu, presser la touche **STOP** (8) et répéter le cycle.

DANGER D'ECLATEMENT!
Ne jamais dépasser la pression conséillée par le constructeur et, en tout cas, 3,5 bar (51 PSI) qui sont le limite automatique de la machine.

En cas de nécéssité d'avoir une pression du pneu supérieure, enlever le pneu du démonte-pneus et continuer le gonflage dans une cage de sécurité appropriée, facile à trouver en commerce.

Se tenir le plus loin possible du pneu.

Ne permettre l'emploi de la machine qu'à du personnel qualifié.

Empêcher les tiers d'employer la machine et de s'approcher pendant le gonflage.

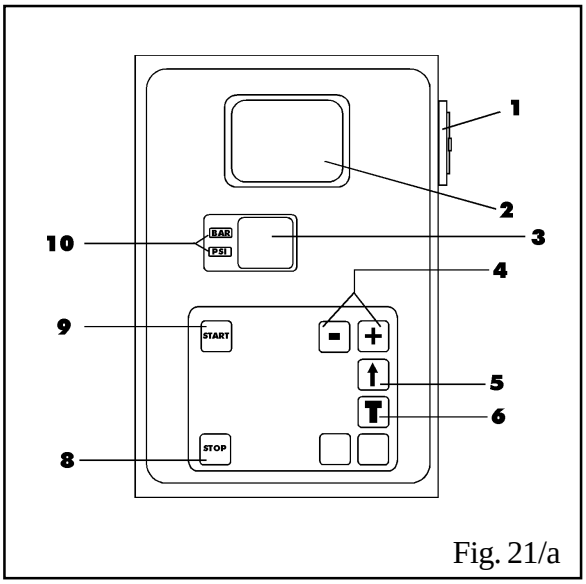

Fig. 21/a

7.3 Reifenfüllen mit GTE-System (Option)

- Elektronisches GTE-Aufpumpsystem durch Drehen des Knopfes (1) an der rechten Seite des Gerätes in Betrieb setzen. Die Maschine testet nun automatisch die Leuchtdioden und kontrolliert die Tarierkoeffizienten.

- Danach bleiben die Bar- oder PSI-Leds (10) eingeschaltet, der große Bildschirm zur Reifendruckablesung und Fehleranzeige (2) sowie der Bildschirm zum Eingeben des Druckwertes (3).

- Pumpstutzen an das Radventil anschließen. Nun läßt sich auf dem großen Bildschirm (2) den Reifendruck ablesen.

- Mit den Druckwerttasten (4) **+ / -** *den gewünschten Reifendruck eingeben.*

- START-Taste (9) drücken, um mit dem Aufpumpen zu beginnen.

- Taste **↑** *(5) ist die Überdrucktaste. Soll der Reifen einen optimalen Wulst bilden, die Taste (5) drücken; diese leuchtet auf, und eine Überdruckbildung wird eingeleitet.*
Der zuvor eingegebene Druckwert für das Aufpumpen wird um 30 % überschritten. Wenn dieser Druck erreicht ist, wird die Reifenluft automatisch abgelassen, bis der ursprünglich gewünschte Druck wieder erreicht worden ist.

Aus Sicherheitsgründen wird diese Überdruckfunktion nach dem Pumpvorgang immer ausgeschaltet, so daß sie jedesmal neu aktiviert werden muß. *Diese Überdrucktechnik ist nur bei eingegebenen Pumpwerten von maximal 2.8 Bar möglich.*

- Die Taste **T** *(6) dient beim Aufpumpen von schlauchlosen Reifen.Taste (6) drücken, Druckwert eingeben und START-Taste drücken; anschließend kann mit dem Aufpumpen begonnen werden.*

- Reifen leicht anheben, damit die Luft gut aus den Düsen auf den Spannklauen ausströmen und nach oben gelangen kann.

- Nach einigen Sekunden kommt ein Luftstrom bei Hochdruck aus den Düsen und läßt den Reifen zum Wulst werden. Dieser wird dann auf einen Überdruck von 30 % gebracht und gleich danach ausgepumpt (Überdrucktechnik), um einen optimalen Wulst zu bilden.

Aus Sicherheitsgründen wird der Überdruckvorgang nach dem Pumpvorgang immer ausgeschaltet, so daß er jedesmal neu aktiviert werden muß.

WICHTIG: Falls es nicht zur Wulstbildung kommt, muß die STOP-Taste (8) gedrückt und der Arbeitszyklus wiederholt werden.

⚠ DANGER

PLATZENGEFAHR!

Den vom Hersteller empfohlenen Druck, und jedenfalls 3,5 bar (51 PSI), nie übersteigen.

Solltet einen höheren Reifendruck benötigt werden, soll man den Reifen von der Montiermaschine entfernen und das Aufpumpen in einem dazu bestimmten Schutzkäfig fortschreiten.

Hände und Körper möglichst fern vom Reifen halten.

Die Maschine kann nur vom ausgebildeten Fachpersonal verwendet werden.

Alle andere Leute sind nicht berechtigt, sich der Maschine vor allem bei Aufpumpen zu nähern.

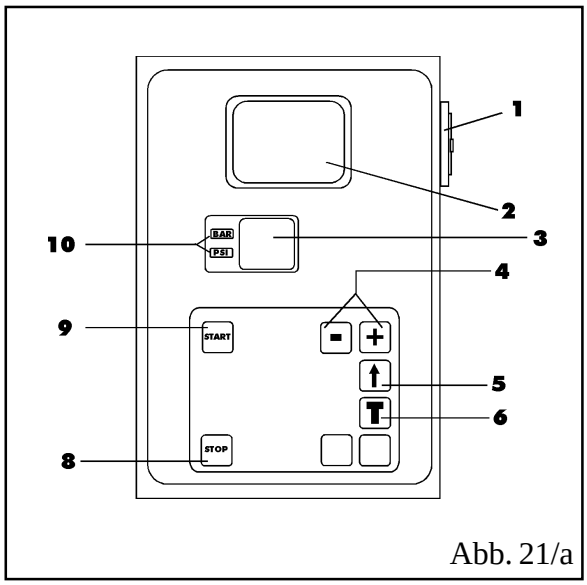

Abb. 21/a

8. RIPOSIZIONAMENTO

Per riposizionare lo smontagomme è necessario disporre di un carrello elevatore.

- Scollegare le fonti di alimentazione pneumatica ed elettrica
- Fare leva su un lato della base per sollevarlo leggermente da terra, infilare le forche del carrello elevatore sotto la base e farvi scivolare lo smontagomme sopra.
- Posizionare lo smontagomme nella nuova sede

NOTA: Il posto scelto per riposizionare lo smontagomme deve rispondere alle Normative Europee per la sicurezza sul lavoro.

8. MOVING

To move the tyre changer you will need a fork-lift truck.

• Disconnect the pneumatic and electric power supplies.

• Apply leverage to one side of the base so as to raise it slightly from the floor, insert the forks of the truck under the base and slide the tyre changer onto them.

•Set the tyre changer down in its new position.

Note: The place chosen for repositioning the tyre changer must comply with European safety at work standards.

8. REPOSITIONNEMENT

Pour repositionner le démonte-pneus, utiliser un chariot élévateur.

- Débrancher l'alimentation électrique et pneumatique
- Faire levier sur un côté de la base pour le soulever légèrement de terre, enfiler les fourches du chariot élévateur sous la base et faire glisser le démonte-pneus au-dessus
- Positionner le démonte-pneus à l'endroit choisi

NB. L'endroit choisi pour repositionner le démonte-pneus doit être conforme aux normes européennes pour la prévention des accidents du travail.

8. NEUPOSITIONIEREN

Soll das Reifenmontiergerät neu positioniert werden, muß ein Gabelstapler verwendet werden.

-Druckluft- und Stromzufuhr unterbrechen.

-Eine Seite der Maschine leicht anheben, Gabeln des Hubwagens unter den Sockel einführen und das Reifenmontiergerät auf diese gleiten lassen.

-Reifenmontiergerät neu aufstellen.

***WICHTIG**:Der neue Aufstellungsort muß den Europäischen Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz entsprechen.*

9. ACCANTONAMENTO

In caso di accantonamento per lungo periodo di tempo è necessario:

• Scollegare le fonti di alimentazione e ingrassare le guide di scorrimento delle griffe per evitarne l'ossidazione.

9. STORAGE

In the event of storage for long periods of time, be sure to:

•Disconnect all sources of power and grease the clamp sliding guides on the turntable to prevent them from oxidising.

9. PERIODE D'INACTIVITE

Pour une période d'arrêt assez longue, il faut:

•Débrancher les sources d'alimentations et graisser les glissières des mors sur le plateau tournant pour éviter l'oxydation.

9.LAGERUNG

Falls die Maschine lange gelagert werden soll, müssen:

-alle Energiequellen ausgeschaltet werden und die Gleitführungen der Spannklauen auf dem Zentriertisch eingefettet werden, damit sie nicht rosten.

10. ROTTAMAZIONE

Allorquando si decida di rottamare l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante scollegando le fonti di alimentazione.

• Asportare tutti i materiali NON ferrosi e smaltirli secondo le leggi nazionali vigenti.

• Raccogliere l'olio e smaltirlo negli appositi centri secondo le leggi nazionali vigenti.

• Rottamare il resto come materiale ferroso

10. SCRAPPING

If you decide to scrap the machine, be sure to make it inoperative by disconnecting it from all sources of power.

- *Remove all NON-ferrous materials and dispose of them as prescribed by national law.*
- *Collect the oil and dispose of it at an authorized point as prescribed by national law.*
- *Scrap the rest as ferrous material.*

10. MISE A LA FERRAILLE

Si l'on decide de mettre l'appareil à la ferraille, il faut enlever toutes les sources d'alimentation pour le rendre inutilisable.

- Retirer les métaux NON ferreux et les éliminer selon les lois nationales en vigueur.
- Recueillir l'huile et la porter dans un centre spécial selon les lois nationales en vigueur
- Jeter le reste à la ferraille comme matériel ferreux.

10. VERSCHROTTUNG

Soll das Gerät verschrottet werden, empfehlen wir, die Energieleitungen zu unterbrechen, um dasselbe funktionsuntüchtig zu machen.

- *Alle Materialien, die KEIN Eisen enthalten, entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen.*
- *Öl ablassen und vorschriftsgemäß entsorgen.*
- *Den Rest als Eisenmaterial verschrotten.*

11. MANUTENZIONE
11.1 Avvertenze generali

La manutenzione è sempre vietata a personale non autorizzato

• La manutenzione regolare, come da istruzioni, è fondamentale per un corretto funzionamento e una lunga durata dello smontagomme

• Se la manutenzione non viene effettuata regolarmente, il funzionamento e l'affidabilità della macchina possono essere compromesse, a rischio sia dell'operatore che di terzi.

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, disinserire l'allacciamento elettrico, scollegando la spina, e quello pneumatico, chiudendo il rubinetto.
Inoltre, per scaricare l'aria in pressione dal circuito, è necessario effettuare 3 - 4 stallonature a vuoto.

Le parti difettose devono essere sostituite esclusivamente da personale esperto e con pezzi originali.

La rimozione o manomissione dei dispositivi di sicurezza (valvola di max. pressione - regolatore di pressione) comporta una violazione delle Norme Europee per la Sicurezza sul Lavoro.

In particolare il COSTRUTTORE non è imputabile per reclami derivanti dall'uso di ricambi non originali o per danni causati dalla rimozione o manomissione dei sistemi di sicurezza.

11. MAINTENANCE
11.1 General warnings

Unauthorized personnel may not carry out maintenance work.

•Regular maintenance as described in the instructions is essential for correct operation and long lifetime of the tyre changer.

•If maintenance is not carried out regularly, the operation and reliability of the machine may be compromised, thus placing the operator and anyone else in the vicinity at risk.

Before carrying out any maintenance work, disconnect the electric and pneumatic supplies. Moreover, it is necessary to break the bead loadless 3-4 times in order to let the air in pressure go out of the circuit.

Defective parts must be replaced exclusively by expert personnel using the manufacturer's spare parts .

Removing or tampering with safety devices (pressure limiting and regulating valves) represents a contravention of European Safety Standards.

In particular The MANUFACTURER shall not be held responsible for complaints deriving from the use of spare parts made by other manufacturers or for damage caused by tampering or removal of safety systems.

11. ENTRETIEN
11.1 Remarques générales

L'entretien ne doit jamais être effectué par du personnel non autorisé

•L'entretien régulier, selon les instructions données, est fondamental pour un fonctionnement correct et une longue durée.

•Si l'entretien n'est pas effectué régulièrement, le fonctionnement et la fiabilité de la machine peuvent être compromis, aux risques et périls de l'opérateur et de tiers.

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, débrancher l'installation électrique, en déconnectant la fiche, et celle pneumatique, en fermant le robinet. De plus, afin de faire sortir l'air en pression dans le circuit, il faut effectuer 3-4 décollages à vide.

Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par du personnel spécialisé et par les pièces d'origine indiquées dans le catalogue "pièces de rechange" ci-joint.

L'enlèvement ou la modification des dispositifs de sécurité (soupape de pression maxi. - régulateur de pression) est une violation des normes européennes sur la sécurité.

Le Constructeur **n'est pas responsable des réclamations qui dérivent de l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d'origine ou pour les dommages causés par la modification ou l'enlèvement des systèmes de sécurité.**

11. WARTUNG

11.1 Allgemeine HInweise

Unbefugtes Personal darf keine Wartungsarbeiten vornehmen.

-Eine regelmäßige Wartung, wie in diesem Handbuch beschrieben, ist für einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer Ihres Reifenmontiergerätes von wesentlicher Bedeutung.

-Eine unregelmäßige Wartung kann den Betrieb und die Zuverlässigkeit der Maschine beeinträchtigen, und für den Bediener und eventuelle Dritte eine Gefahr darstellen.

Bevor Wartungsarbeiten irgendwelcher Art ausgeführt werden, müssen Strom- und Druckluftzufuhr unterbrochen werden. Dazu, um Druckluft abzulassen, ist es nötig, 3-4 Leerabdrücken auszuführen.

Fehlerhafte Teile dürfen nur durch erfahrenes Personal ausgewechselt werden, dabei dürfen nur die im beiliegenden Ersatzteilkatalog angegebenen Original-Teile verwendet werden.

Die Veränderung oder Entfernung der Sicherheitsvorrichtungen (Überdruckventil, Druckregler), stellt eine Verletzung der Europäischen Sicherheitsvorschriften dar.

Der Hersteller kann bei Reklamationen im Zusammenhang mit der Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen oder bei Schäden aufgrund der Veränderung oder Entfernung von Sicherheitssystemen nicht haftbar gemacht werden.

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE:

• Pulire **settimanalmente** il piatto autocentrante con nafta per evitare la formazione di sporcizia e ingrassare le guide di scorrimento delle griffe.

• Effettuare **almeno ogni 30 giorni** le seguenti operazioni:

- Controllare il livello olio nella tazza del lubrificatore.Eventualmente rabboccare svitando la tazza F. Utilizzare solamente olio per impianti pneumatici di classe **ISO HG** con viscosità **ISO VG 32** come ad esempio: ESSO Febis K32; MOBIL Vacouline Oil 1405; KLUBER Airpress 32). (fig. 22)

- Controllare che ogni 3 - 4 pressioni sul pedale U cada una goccia di olio nella tazza F. In caso contrario regolare l'apposita vite D (fig. 22)

NOTA: Dopo i primi 20 gg. di lavoro stringere nuovamente le viti di serraggio delle griffe e degli scorrevoli del piatto autocentrante (fig. 23).

NOTA: Se la macchina accusasse un calo di potenza, controllare la tensione della cinghia motore procedendo come segue:

Prima di qualsiasi intervento , disinserire l'allacciamento elettrico e pneumatico

• Togliere la fiancata sinistra dello smontagomme svitando le quattro viti di fissaggio

• Tirare la cinghia del motore agendo sull'apposito registro X sul supporto motore (fig.24).

NOTA: Qualora si rendesse necessario registrare la piastra di bloccaggio del palo, perchè l'utensile non si blocca o non si alza dal cerchio dei 2 mm necessari alla lavorazione, registrare i dadi indicati in figura 25.

Se la torretta integrale lavora troppo lontana o troppo vicina al cerchio, in senso orizzontale, è necessario effettuare la regolazione della piastra di bloccaggio intervenendo sui dadi indicati nella fig. 26 fino ad ottenere una distanza di 2 mm.

NOTA: Per la pulizia o sostituzione del silenziatore per l'apertura/chiusura griffe fare riferimento alla fig. 27 e procedere come descritto:

1) Togliere la fiancata sinistra della carcassa svitando le quattro viti di fissaggio

2) Svitare il silenziatore situato sulla pedaliera, in corrispondenza del pedale di apertura/chiusura griffe.

3) Pulire con un getto d'aria compressa o, se danneggiato, sostituire facendo riferimento al catalogo parti di ricambio.

Per la pulizia o sostituzione del silenziatore per lo stallonatore, fare riferimento alla figura 28 e procedere come ai punti 1 e 3 precedenti.

MAINTENANCE OPERATIONS

•Clean the turntable once a week with diesel fuel so as to prevent the formation of dirt, and grease the clamp sliding guides.

•Carry out the following operations at least once every 30 days:

-Check the oil level in the lubricator tank. If necessary, fill up by unscrewing the reservoir F. Only use ISO VG viscosity ISOHG class oil for compressed air circuit (such as ESSO Febis K32; Mobil Vacouline Oil 1045; KLUBER Airpress 32).(Fig. 22)

-Check that a drop of oil is injected into the reservoir F every 3-4 times the pedal U is pressed down. If not, regulate using the screw D (Fig. 22).

Note: *After the first 20 days of work, retighten the clamp tightening screws and the screws on the turntable slides (Fig. 23).*

Note: *In the event of a loss of power, check that the drive belt is tight as follows:*

Before any operation disconnect the electric power supplies.

•Remove the left side body panel of the tyre changer by unscrewing the four fixing screws.

•Tighten the drive belt by means of the special adjusting screw X on the motor support (Fig. 24).

Note:*If it is necessary to adjust the vertical arm locking plate because the tool doesn't lock or it doesn't rise from the rim of 2mm necessary for working, adjust nuts as shown in figure 25.*

If the mounting head is working too far or too close to the rim, in horizontal direction, it is necessary to adjust the locking plate by acting on the nuts shown in figure 26 until 2mm. distance is reached.

Note:*For cleaning or replacing the silencer for opening/closing clamps, see fig.27 and proceed as follows:*

1) Remove the left side panel of the machine body by unscrewing the four fixing screws.

2) Unscrew the silencer put on the pedal system, on the clamp opening/closing pedal.

3) Clean by a jet of compressed air or, if damaged, replace by referring to the spare parts catalogue.

For cleaning or replacing the silencer of bead breaker, see fig.28 and proceed as shown on previous point 1 and 3

ENTRETIEN:

•**Toutes les semaines** nettoyer le plateau tournant avec du mazout pour éviter la formation de saleté et graisser les glissières des mors.

•**Tous les mois** vérifier:

•le niveau de l'huile dans le réservoir du graisseur. Si nécessaire, ajouter de l'huile en dévissant le reservoir F.
Rajouter en utilisant de l'huile pour installation pneumatiques de classe ISO HG à viscosité ISO VG 32 (par exemple: ESSO Febis K32; Mobil Vacouline Oil 1405; Kluber Airpress 32) Fig. 22

•qu'une goutte d'huile tombe dans le réservoir F toutes les 3-4 manoeuvres de la pédale U. Si nécessaire, régler par la vis D (fig. 22).

NB. Après les 20 premiers jours de travail, serrer de nouveau les vis des mors et les glissières du plateau tournant (fig. 23).

NB. Si la machine a une baisse de puissance, contrôler la tension de la courroie du moteur en effectuant les opérations suivantes:

Avant toute intervention débrancher l'installation électrique et celle pneumatique.

•Enlever le côté gauche du démonte-pneus en dévissant les quatre vis de fixation.

•Tirer la courroie du moteur en agissant sur le tendeur X sur le support du moteur (fig. 24).

NB. Si la plaque de blocage du bras doit être réglée parce que l'outil ne se bloque pas ou il ne se léve de la jante des 2 mm nécessaires pour le travail, il faut régler les écrous indiqués dans la fig. 25.

Si la tête de montage travaille trop loin ou trop près de la jante, dans le sens horizontal, il faut régler la plaque de blocage en agissant sur les écrous indiqués par la fig. 26 jusqu'à obtenir une distance de 2mm.

NOTE: Pour nettoyer ou remplacer l'atténuateur de bruit ouverture/fermeture des mors, il faut se réferer à la figure 27 et opérer de la façon suivante:

- Enlever le côté gauche du bâti en dévissant les quatres vis di fixage

- Dévisser l'atténuateur de bruit placé sur le pédalier, près de la pédale ouverture /fermeture des mors.

- Nettoyer moyennant un jet d'air comprimé ou, si endommagé, remplacer en se réferant au catalogue des pièces de rechange.

Pour le nettoyage ou le remplacement de l'atténuateur de bruit du détalloneur il faut se réferer à la figure 28 et procéder de la façon indiquée par le points 1 - 3 précédents

WARTUNGSARBEITEN:

-Einmal wöchentlich den Zentriertisch mit Dieselöl reinigen, damit sich kein Schmutz bildet, Gleitführungen der Spannklauen einfetten.

-Mindestens einmal pro Monat folgende Operationen ausführen:

-Ölstand im Schmiergefäß überprüfen. Erforderlichenfalls, Gefäß F abschrauben und mit neuem Öl auffüllen, dessen Qualität folgender Daten entsprechen soll: Klasse ISO HG, Viskosität ISO VG 32. Einige Beispiele: ESSO Febis K32; MOBIL Vacouline Oil 1405; KLUBER Airpress 32. (Abb. 22).

-Überprüfen, ob nach jeweils 3 - 4 Pedaldrücken (U) ein Tropfen Öl ins Gefäß F fällt. Ist dies nicht der Fall, Schraube D regulieren (Abb. 22).

***WICHTIG**:Nach den ersten 20 Arbeitstagen muß die Blockierungsschraube der Spannklauen und der Zentriertisch- Gleitführungen nachgezogen werden (Abb. 23).*

***WICHTIG**:Falls die Maschine einen Leistungsabfall hat, die Spannung des Motorenriemens überprüfen. Wie folgt vorgehen:*

Vor jedem Eingriff Strom- und Druckluftzufuhr unterbrechen.

-Linke Seitenwand des Reifenmontiergerätes abnehmen; hierzu die 4 Blockierungsschrauben lösen.

-Motorriemen mittels Regler X an der Motorhalterung ziehen (Abb. 24).

***WICHTIG**:Falls die Blockierungsplatte des Arms eingestellt werden muß, weil sich Werkzeug oder Kipparm nicht blockieren oder von den nötigen 2mm nicht heben lassen, wie in Abbildung 25 beschrieben vorgehen.*

***WICHTIG:** Solltet das Montierwerkzeug waagrechtsweise zu fern oder zu nah der Felge arbeiten, so es ist nötig die Einstellung der Blockierungsplatte auszuführen, beim Zutun der Mutter, wie in Abb. 26, bis eine Weite von 2 mm erreicht wird.*

***WICHTIG**: Bei der Reinigung oder Auswechselung des Schalldämpfers, für die Öffnung und Schließung der Spannklauen, Abbildung 27 beachten:*
1) Linke Seitenwand abnehmen, beim Abschrauben der 4 Klemmschrauben
2) Schalldämpfer auf Pedalgehäuse abschrauben, beim Ein/Aus Klauepedal.
3) Mit einem Luftstoß reinigen, oder, falls beschädigt, auswechseln. Dabei den Ersatzteilkatalog konsultieren.

Bei der Reinigung oder Auswechselung des Schalldämpfers für das Abdrückblatt Abbildung 28 beachten und wie Punkt 1-3 oben beschrieben vorgehen.

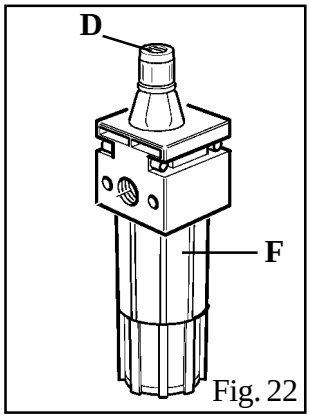

Fig. 22

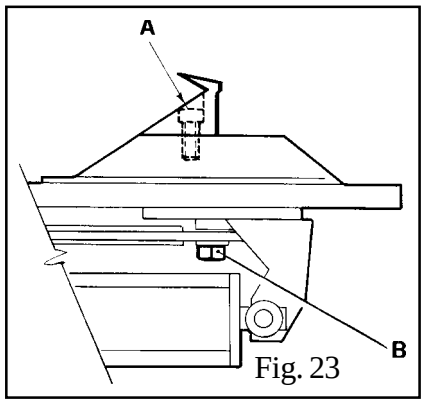

Fig. 23

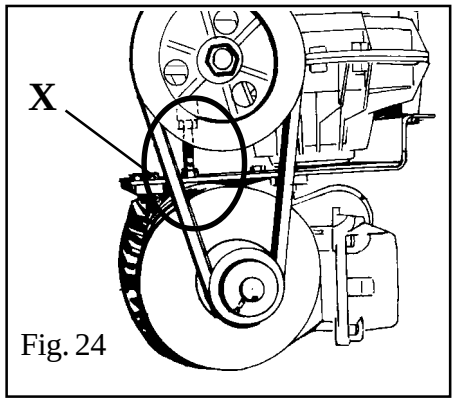

Fig. 24

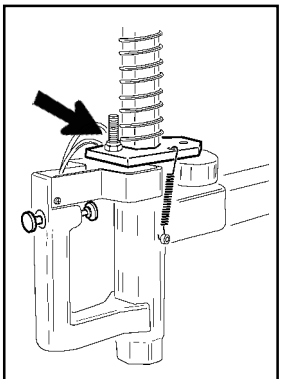
Fig. 25

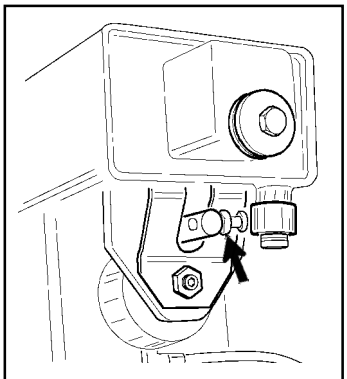
Fig. 26

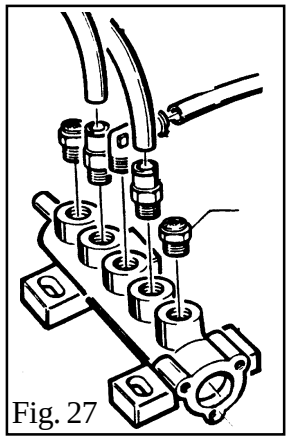
Fig. 27

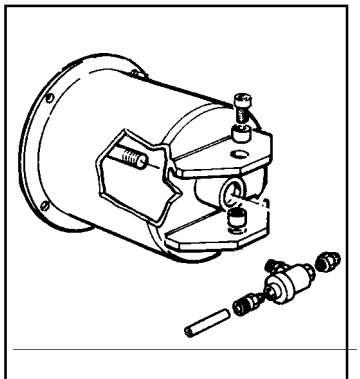
Fig. 28

12. TABELLA GUASTI E RIMEDI - TROUBLE-SHOOTING - MAUVAIS FONCTIONNEMENT: CAUSES - REMEDES - TABELLE DER BETRIEBSSTÖRUNGEN UND IHRE BEHEBUNG

Autocentrante gira in un solo senso - *Turntable rotates only in one direction*
Le plateau à centrage tourne seulement dans un sens - *Der Zentriertisch dreht sich nur in einer Richtung*

Invertitore giri rotto	Sostituire invertitore
Reverser broken	*Replace reverser*
Inverseur de tours cassé	Le remplacer
Wendegetriebe defekt	*Wendegetriebe auswechseln*

Autocentrante non gira - *Turntable does not rotate* - Plateau ne tourne pas - *Der Zentriertisch dreht sich nicht*

Cinghia rotta	Sostituire
Invertitore di giri rotto	Sostituire
Problemi al motore	Controllare eventuali fili staccati nella spina, nel motore o nella presa - Sostituire
Belt broken	*Replace*
Reverser broken	*Replace reverser*
Problem with motor	*Check for loose wire in the motor, plug or socket - Replace motor*
Courroie cassée	La remplacer
Inverseur de tours cassé	Le remplacer
Problèmes au moteur	Contrôler les fils dans la fiche, dans le moteur ou dans la prise Remplacer le moteur
Riemen gerissen	*Riemen auswechseln*
Wendegetriebe defekt	*Wendegetriebe auswechseln*
Probleme im Motor	*Überprüfen, ob sich eventuell Drähte im Stecker, im Motor oder in der Steckdose gelöst haben - Motor auswechseln*

Autocentrante si blocca - *Turntable locks* - Plateau se bloque - *Zentriertisch steht während der Reifenmontage oder -demontage still*

Cinghia allentata	Regolare tensione cinghia (Cap. 11 - fig. 24)
Belt loose	*Adjust belt tension (Chap. 11 fig. 24)*
Courroie détendue	Régler la tension de la courroie (chap. 11- fig.24)
Riemen hat sich gelockert	*Riemenspannung einstellen (Kap. 11 - Abb. 24)*

Apertura / chiusura lenta delle griffe - *Clamp slow to open/close* - Ouverture/fermeture lente des mors - *Spannklauen öffnen/schließen sich langsam*

Silenziatore otturato	Pulire o sostituire il silenziatore
Silencer clogged	*Clean or replace silencer*
Silencieux obstrué	Le nettoyer ou le remplacer
Schalldämpfer verstopft	*Schalldämpfer reinigen oder auswechseln*

Autocentrante non blocca il cerchio - *Turntable does not lock the wheel rim correctly* -
Le plateau tournant ne bloque pas bien la jante - *Zentriertisch befestigt die Felgen schlecht*

Griffe usurate	Sostituire griffe
Cilindro/i autocentrante difettoso/i	Sostituire guarnizioni
Clamps worn	*Replace clamps*
Turntable cylinder(s) defective	*Replace cylinder gaskets*
Mors usés	Les remplacer
Vérin/s plateau tournant défectueux	Remplacer les garnitures du/des vérin/s
Spannklauen abgenützt	Spannklauen auswechseln
Zentriertischzylinder defekt	Zylinderdichtungen auswechseln

L'utensile tocca il cerchio durante i lavori - *The tool touches the rim during the tyre removing / mounting operations* -
L'outil touche la jante au cours du démontage/montage - *Das Werkzeug berührt während der Montage/Demontage die Felge*

Piastra bloccaggio non registrata o difettosa	Registrare o sostituire piastra di bloccaggio (Cap. 11 - Fig. 25-26)
Vite bloccaggio autocentrante allentata	Serrare vite
Locking plate incorrectly adjusted or defective	*Adjust or replace locking plate (chap.11 fig.25-26)*
Turntable locking screw loose	*Tighten screw*
Plaque de blocage non réglée ou défectueuse	Régler ou remplacer la plaque (Chap.11 - fig.25-26)
Vis de blocage du plateau tournant desserrée	Serrer la vis
Blockierungsplatte nicht eingestellt oder defekt	Blockierungsplatte einstellen oder auswechseln (Kap. 11 - Abb. 25-26)
Blockierungsschraube des Zentriertisches locker	Schraube anziehen

I pedali si bloccano fuori posizione - *Pedals lock out of working position* -
Les pédales se bloquent hors position - *Pedals werden in der falschen Position blockiert*

Molla ritorno rotta	Sostituire molla
Return spring broken	*Replace spring*
Ressort de retour cassé	Le remplacer
Rücklauffeder defekt	Feder auswechseln

Operazione di stallonatura difficoltosa - *Bead breaking operation difficult* -
Opération de détalonnage difficile - *Schwierigkeiten bei der Reifenabdrückung*

Silenziatore otturato	Pulire silenziatore o sostituirlo (Cap. 11 - fig. 28)
Guarnizioni cilindro stall. rotte	Sostituire guarnizioni
Silencer clogged	*Clean or replace silencer (chap.11 fig. 28)*
Bead breaker cylinder gaskets broken	*Replace gaskets*
Silencieux obstrué	Le nettoyer ou le remplacer (Chap.11 - fig.28)
Garnitures du vérin du détalonneur cassées	Les remplacer
Schalldämpfer verstopft	Schalldämpfer reinigen oder auswechseln (Kap.11 - Abb.28)
Die Zylinderdichtungen des Abdrückblattes sind abgenutzt	Dichtungen auswechseln

13. DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	
Bloccaggio cerchio dall'esterno External locking rim dimensions	12"-24"
Bloccaggio cerchio dall'interno Internal locking rim dimensions	14"-26"
Diametro max. ruota Max. tyre diameter	1200 mm. (47")
Larghezza max. ruota Max. tyre width	410 mm. (16")
Forza paletta stallonatore a 10 bar Force on bead breaker blade (10 bar)	3100 Kg.
Pressione d'esercizio Working pressure	8-10 bar (110-147 psi)
Limitatore di pressione gonfiaggio Inflating pressure limiting device max.	3,5 bar
Valvola di sicurezza sul dispos. di gonfiaggio Relief valve on inflating device	4 bar
Alimentazione Power supply voltage	110V - 1ph 230 / 400V - 3ph 230V - 1Ph
Potenza motore Motor power	0,75 - 1.1 Kw (3ph) 0,75Kw (1ph)
Max. momento torcente autocentrante Max. rotation torque of turntablente	120 Kgm
Dimensioni max. d'ingombro Dimensions	1420 x 1860 x 2120 mm.
Peso netto Net Weight	290 Kg.(stnd) 320 Kg. (GT) 340 Kg. (GTE)
Livello rumore in condizioni di lavoro Noise level in working conditions	< 70 dB(A)

DONNEES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN	
Dimens. jante blocage externe Abmessungen der äußeren Blockierungsfelge	12"-24"
Dimens. jante blocage interne Abmessungen der inneren Blockierungsfelge	14"-26"
Diamètre maxi. pneu Max. Reifendurchmesser	1200 mm. (47")
Largeur maxi. pneu Max. Reifenbreite	410 mm. (16")
Force sur la palette détalloneur (10bar) Kraft auf Abdrückblatt Druck 10 bar	3100 Kg.
Pression de service Betriebsdruck	8-10 bar (110-147 psi)
Limitateur de press. de gonflage maxi. Max. Eingang-Druckbegrenzer	3,5 bar
Soupape de sécurité sur le dispos. de gonflage Max. Aufpump-Druckbegrenzer	4 bar
Tension d'alimentation Eingangspannung	110V - 1ph 230 / 400V - 3ph 230V - 1Ph
Puissance moteur Motorleistung	0,75 - 1.1 Kw (3ph) 0,75Kw (1ph)
Couple maxi. de rotation du plateau Höchstdrehmoment des Zentriertisches	120 Kgm
Dimensions maxi. Abmessungen (BxBxH)	1420 x 1860 x 2120 mm.
Poids net Nettogewicht	290 Kg.(stnd) 320 Kg. (GT) 340 Kg. (GTE)
Niveau de bruit pendant le travail Lärmpegel bei Betrieb	< 70 dB(A)

14. SCHEMI ELETTRICI E PNEUMATICI - ELECTR. AND PNEUM. DIAGRAMS SCHEMAS ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE SCHALT- UND DRUCKLUFT PLÄNE

110V - 1PH

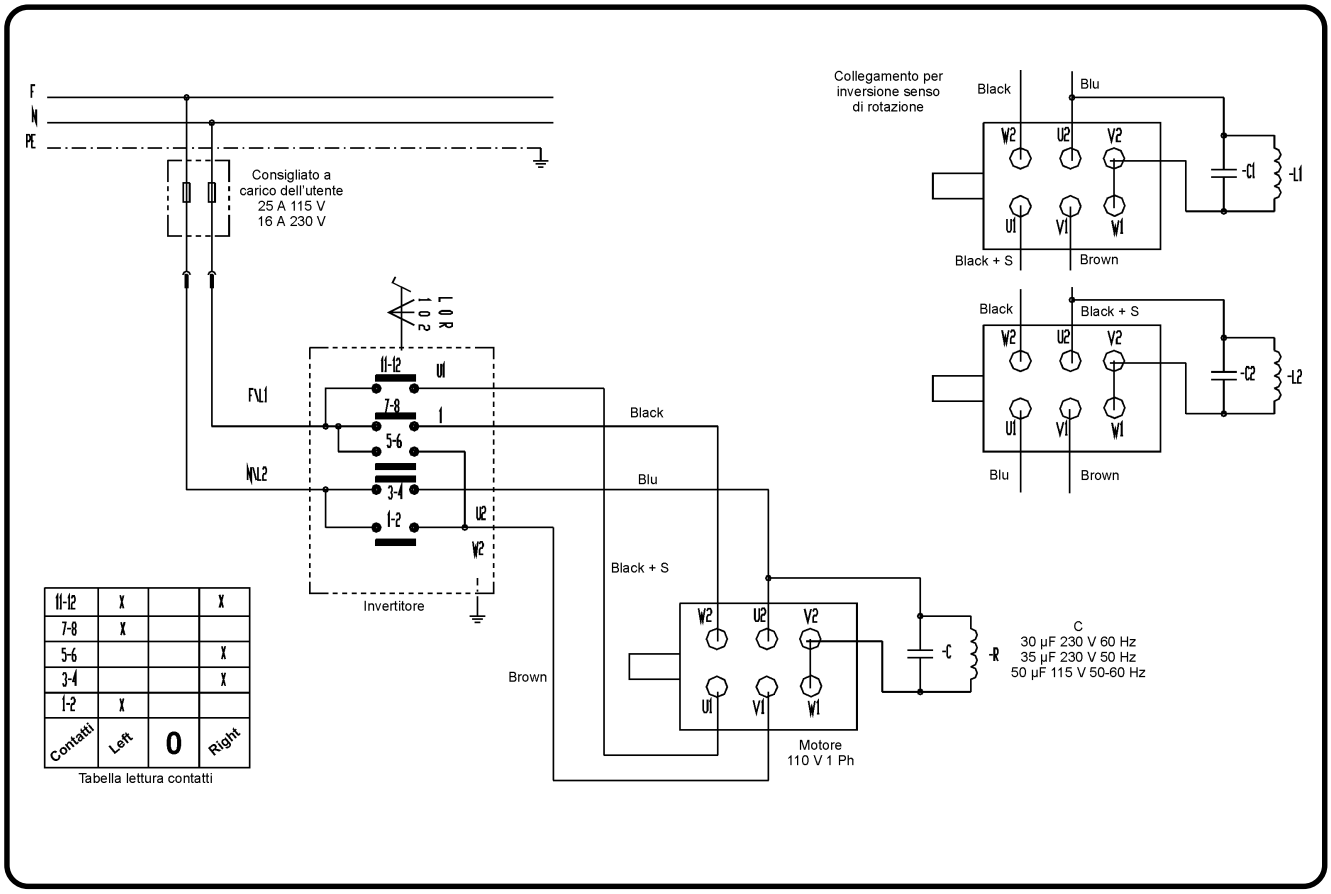

230V - 1PH

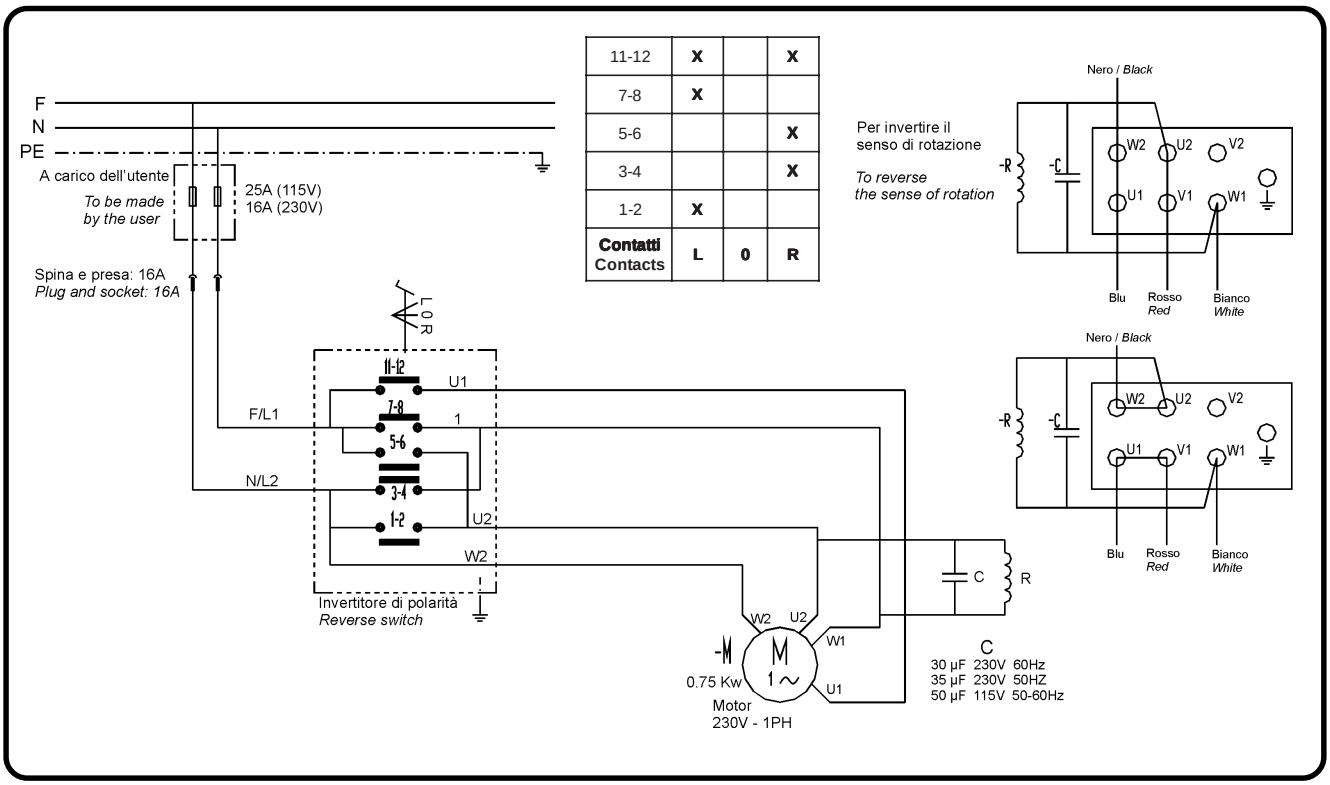

11-12	X		X
7-8	X		
5-6			X
3-4			X
1-2	X		
Contatti Contacts	**L**	**0**	**R**

400V - 3PH - 2 SPEED

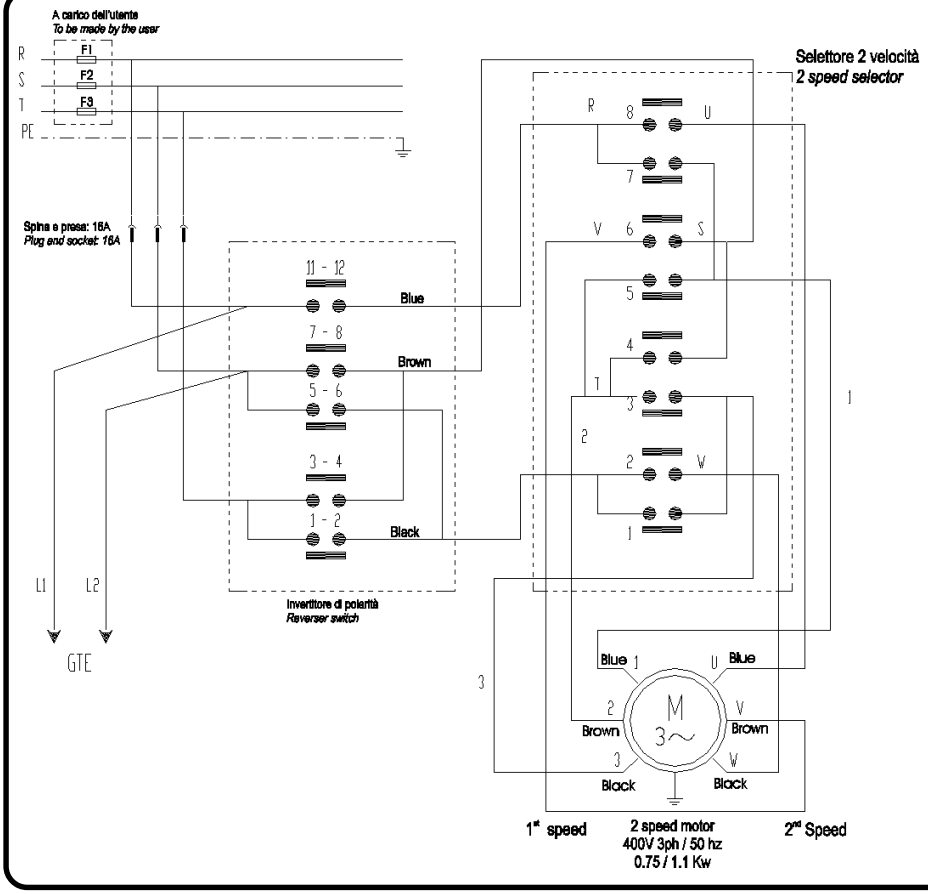

11 - 12	X		X
7 - 8	X		
5 - 6			X
3 - 4			X
1 - 2	X		
8			X
7	X		
6			X
5			X
4	X		
3			X
2			X
1	X		
Contatti Contacts	Direzione A A direction	0	Direzione B B direction
Contatti Contacts	1° velocità 1st speed	0	2° velocità 2nd Speed

Invertitore di polarità / Reverser switch

Selettore 2 velocità / 2 speed selector

SCHEMA PNEUMATICO SMONTAGOMME STANDARD

PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM OF STANDARD TYRE CHANGER

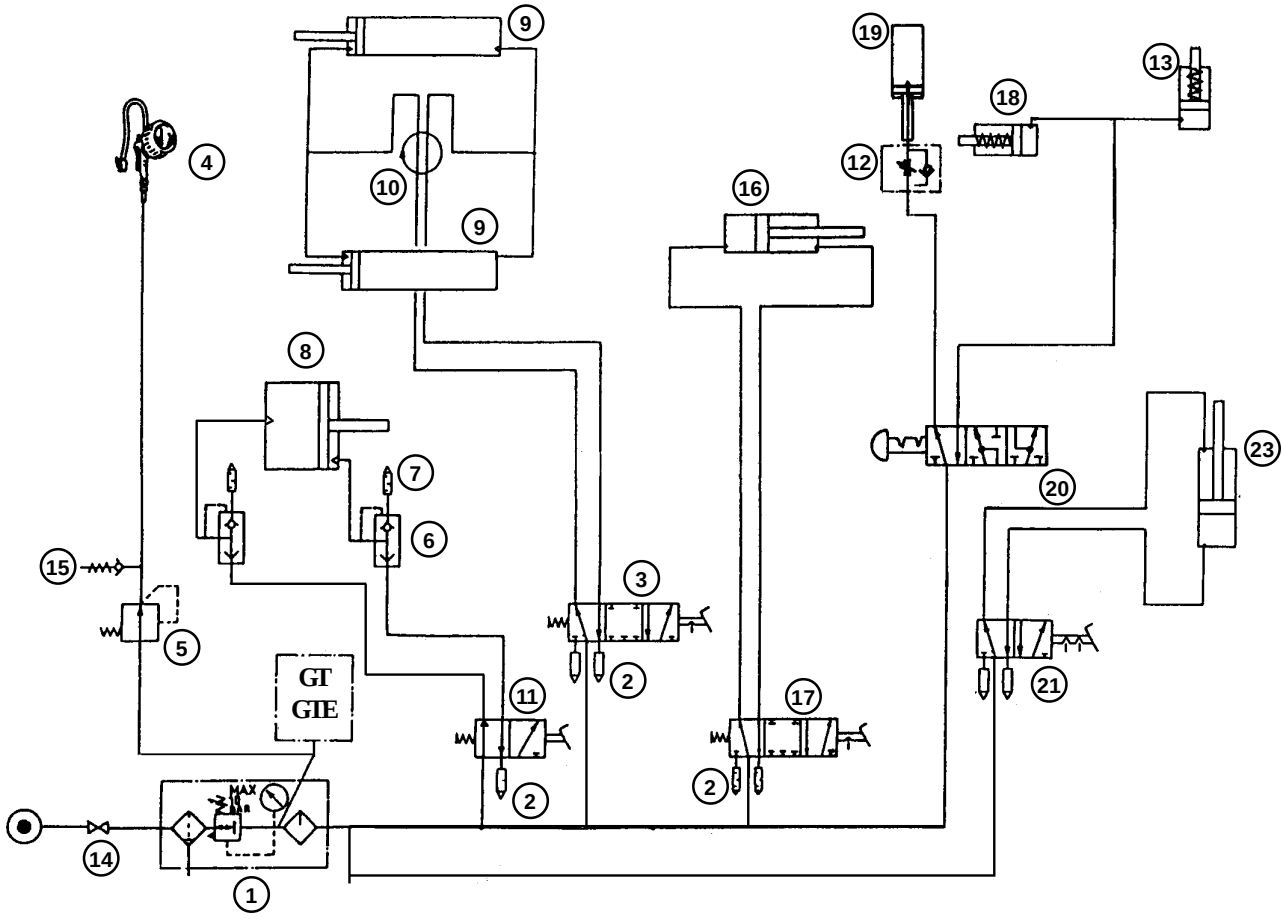

1. Lubrificatore
2. Silenziatore 1/8“
3. Valvola autocentrante
4. Pistoletta di gonfiaggio
5. Regolatore di pressione
6. Valvola scarico rapido 1/4"
7. Silenziatore 1/4"
8. Cilindro stallonatore doppio effetto
9. Cilindro autocentrante
10. Raccordo girevole
11. Valvola cilindro stall.
12. Valvola blocc. braccio oper.
13. Cilindro blocc. braccio oper.
14. Rubinetto
15. Valvola di sicurezza
16. Cilindro ribaltamento palo
17. Valvola ribaltamento palo
18. Cilindro blocc. braccio orizz.
19. Cilindro sollevamento braccio operante
20. Valvola maniglia bloccaggio pali
21. Valvola alza/abbassa palo vert.

23. Cilindro alza/abbassa palo vert.

1. Lubricator
2. 1/8“ Silencer
3. Turntable valve
4. Inflating gauge
5. Pressure regulator
6. 1/4" Quick relief valve
7. 1/4" Silencer
8. Double effect Bead breaker cylinder
9. Turntable cylinder
10. Rotating union
11. Bead breaker valve
12. Operating arm locking valve
13. Operating arm locking cylinder
14. Air intake cock
15. Safety valve
16. Arm tilting cylinder
17. Arm tilting valve
18. Horiz. arm locking cylinder
19. Operating arm lifting cylinder
20. Locking push-button valve
21. Valve controlling the movements of vertical arm
23. Cylinder controlling the movements of vertical arm

SCHEMA PNEUMATICO SMONTAGOMME CON WHEEL LIFT

PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM OF TYRE CHANGER + WHEEL LIFT

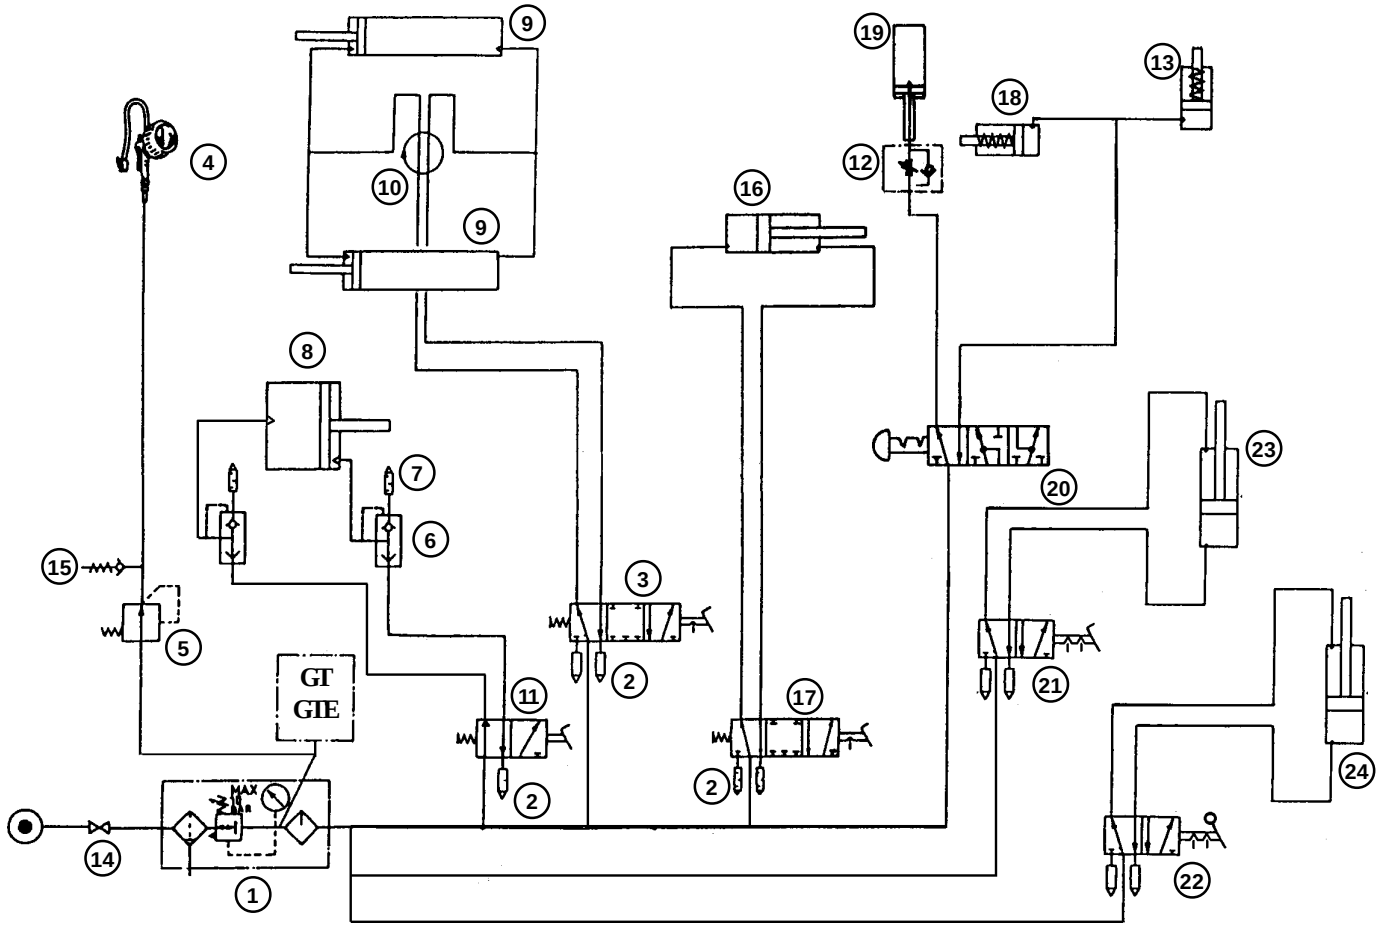

1. Lubrificatore
2. Silenziatore 1/8“
3. Valvola autocentrante
4. Pistoletta di gonfiaggio
5. Regolatore di pressione
6. Valvola scarico rapido 1/4"
7. Silenziatore 1/4"
8. Cilindro stallonatore doppio effetto
9. Cilindro autocentrante
10. Raccordo girevole
11. Valvola cilindro stall.
12. Valvola blocc. braccio oper.
13. Cilindro blocc. braccio oper.
14. Rubinetto
15. Valvola di sicurezza
16. Cilindro ribaltamento palo
17. Valvola ribaltamento palo
18. Cilindro blocc. braccio orizz.
19. Cilindro sollevamento braccio operante
20. Valvola maniglia bloccaggio pali
21. Valvola alza/abbassa palo vert.
22. Valvola wheel lift
23. Cilindro alza/abbassa palo vert.
24. Cilindro wheel lift

1. Lubricator
2. 1/8“ Silencer
3. Turntable valve
4. Inflating gauge
5. Pressure regulator
6. 1/4" Quick relief valve
7. 1/4" Silencer
8. Double effect Bead breaker cylinder
9. Turntable cylinder
10. Rotating union
11. Bead breaker valve
12. Operating arm locking valve
13. Operating arm locking cylinder
14. Air intake cock
15. Safety valve
16. Arm tilting cylinder
17. Arm tilting valve
18. Horiz. arm locking cylinder
19. Operating arm lifting cylinder
20. Locking push-button valve
21. Valve controlling the movements of vertical arm
22. Wheel lift valve
23. Cylinder controlling the movements of vertical arm
24. Wheel lift cylinder

SCHEMA PNEUMATICO GT

GT PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM

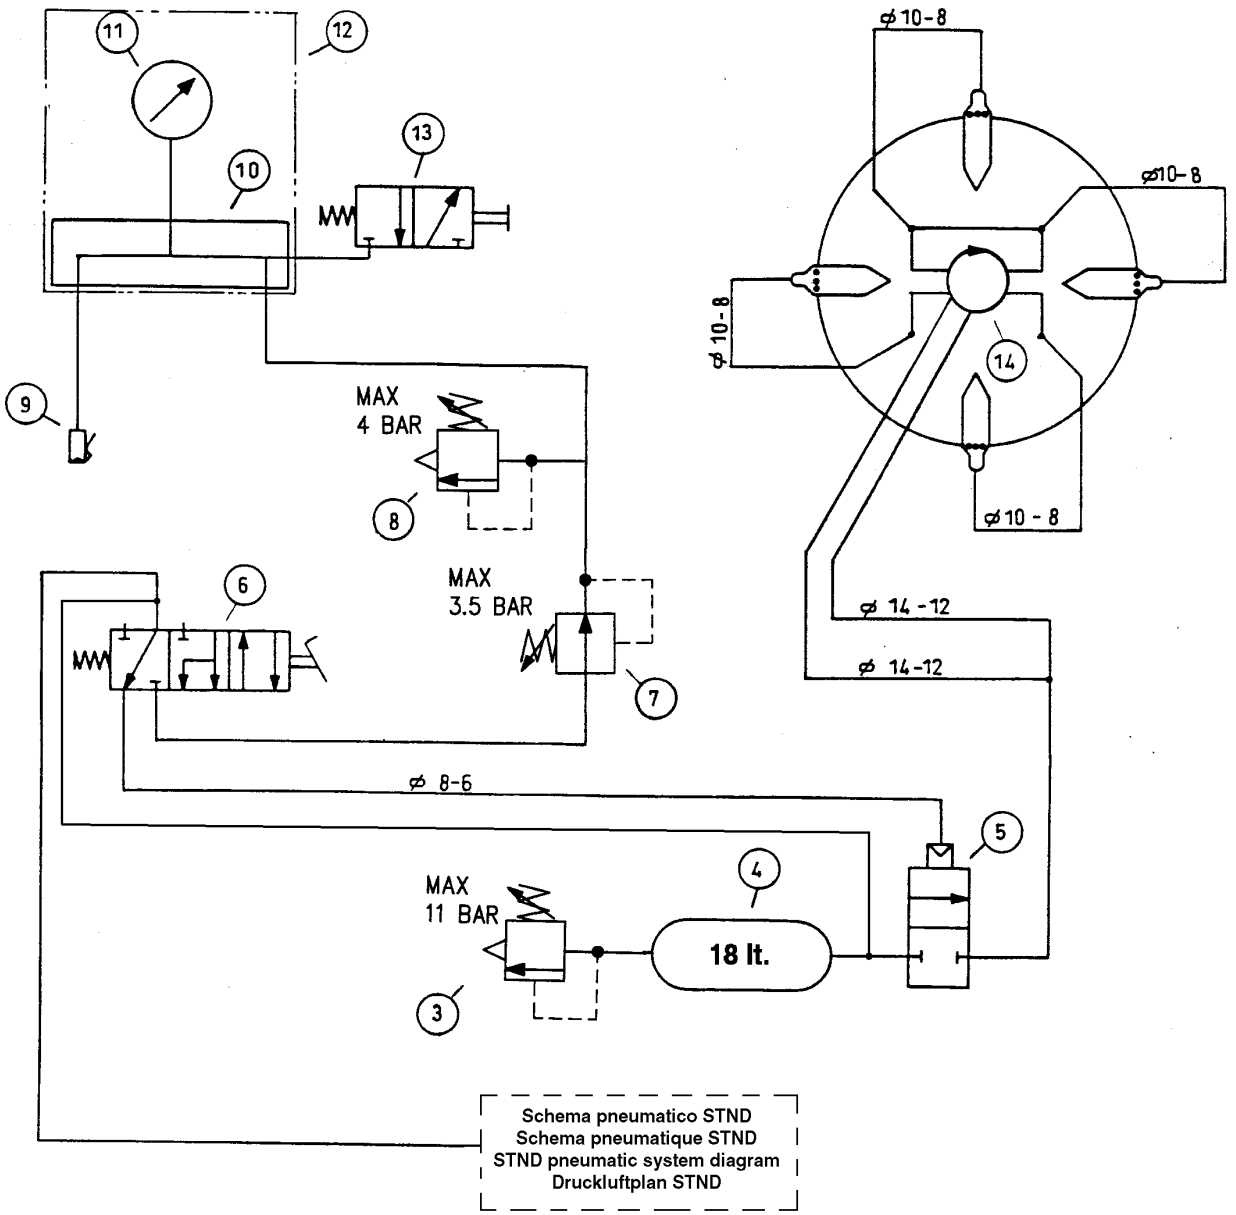

Schema pneumatico STND
Schema pneumatique STND
STND pneumatic system diagram
Druckluftplan STND

3. Valvola di sicurezza
4. Serbatoio aria
5. Valvola di intallonamento
6. Valvola pedale GT
7. Regolatore di pressione
8. Valvola di sicurezza
9. Testina di gonfiaggio
10. Ripartitore
11. Manometro
12. Unità di gonfiaggio
13. Valvola di sgonfiaggio
14. Raccordo girevole

3. Safety valve
4. Tank
5. Setting solenoid valve
6. GT pedal valve
7. Pressure regulator
8. Safety valve
9. Inflating head
10. Divider
11. Pressure gauge
12. Inflating unit
13. Deflating valve
14. Rotating union

SCHEMA PNEUMATICO GTE
SCHEMA PNEUMATIQUE GTE
GTE PNEUMATIC SYSTEM DIAGRAM
DRUCKLUFTPLAN GTE

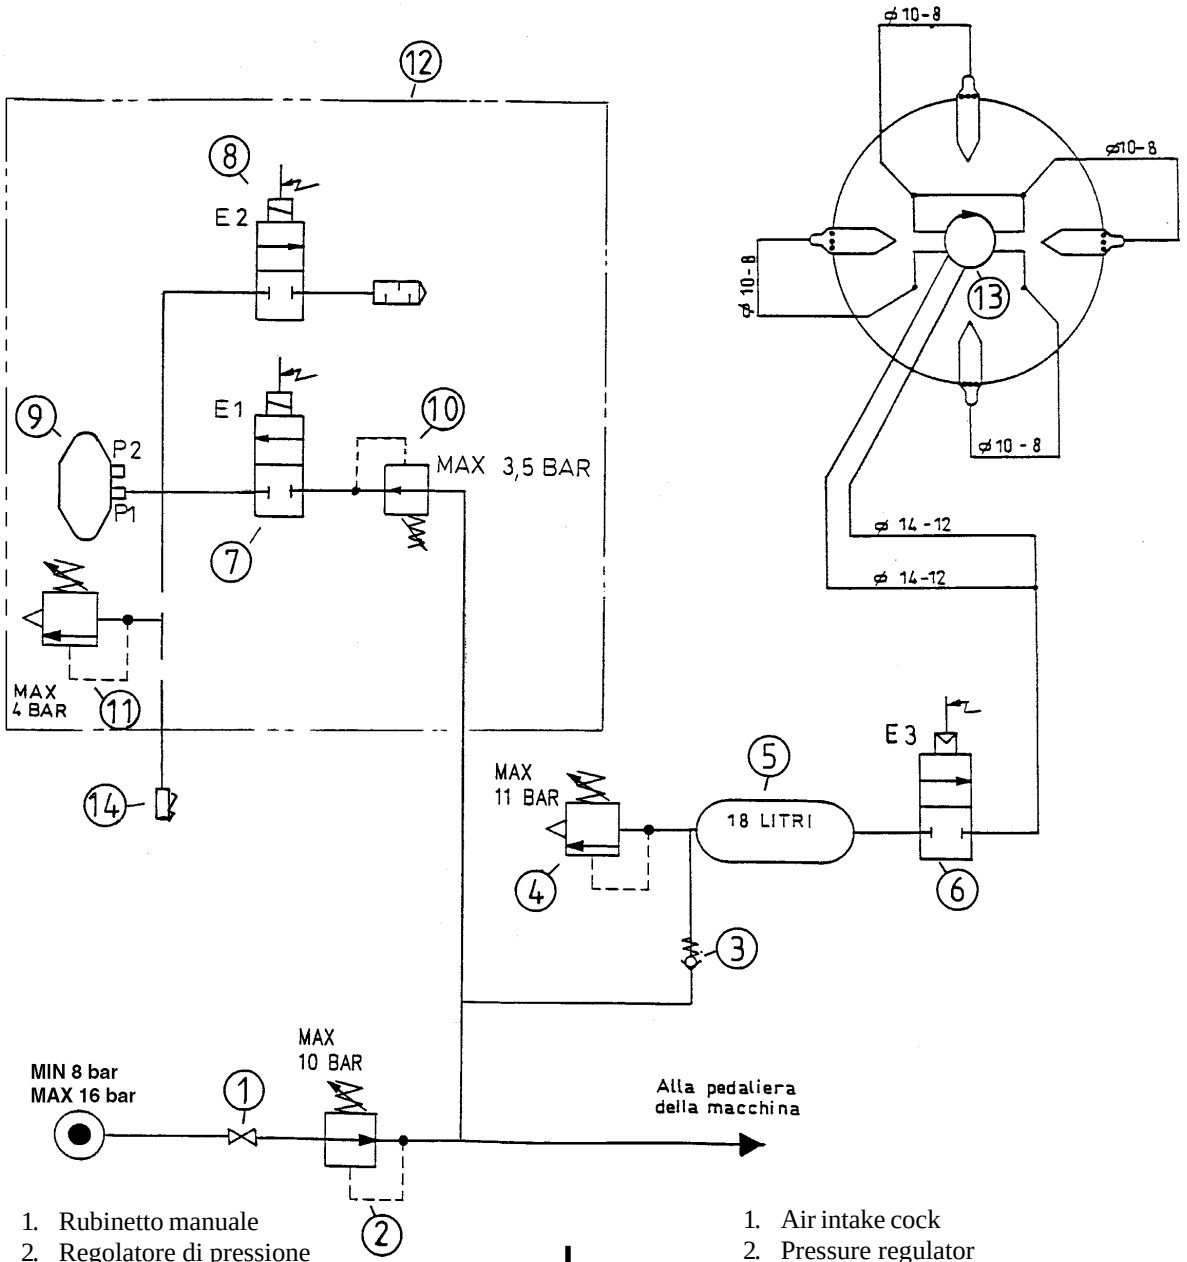

1. Rubinetto manuale
2. Regolatore di pressione
3. Valvola di ritegno
4. Valvola di sicurezza
5. Serbatoio
6. Elettrovalvola di intallonamento E3
7. Elettrovalvola di gonfiaggio E1
8. Elettrovalvola di sgonfiaggio E2
9. Sensore di pressione
10. Regolatore di pressione
11. Valvola di sicurezza
12. Unita' di gonfiaggio
13. Raccordo girevole
14. Testina di gonfiaggio

1. Air intake cock
2. Pressure regulator
3. Valvola di ritegno
4. Safety valve
5. Tank
6. Setting Solenoid valve E3
7. Inflating Solenoid valve E1
8. Deflating Solenoid valve E2
9. Pressure detector
10. Pressure regulator
11. Safety valve
12. Inflating unit
13. Rotating union
14. Inflating head

GIULIANO S.r.l.
Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO - ITALY
Tel. +39. 522. 73.11.11 - Fax. +39. 522. 63.31.09
E-mail: giuliano@giuliano.it
http://www.giuliano.it